


Схема подключения приемников RP1,RP2 на плату реле-интерфейс

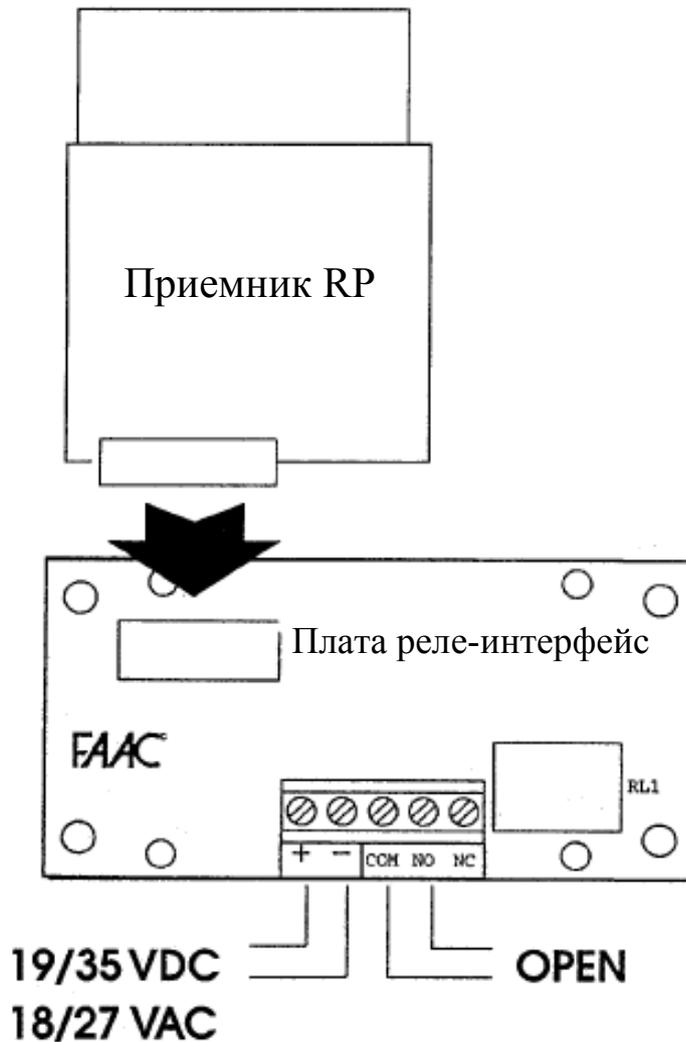

1. Приемник RP устанавливается на 5-ти штырьковый разъем. При этом обратить внимание на то, что плата приемника не должна выступать за пределы электронной платы реле интерфейс.
2. Подключение напряжения питания производится на контакты реле интерфейс «+» и «-». Напряжение питания: 19-35В постоянного тока и 18-27В переменного тока.
3. «СОМ»-общий (контакт не связан с общим «-»)
4. «НО»- нормально-разомкнутый контакт
5. «НС»- нормально-замкнутый контакт