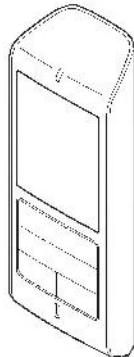
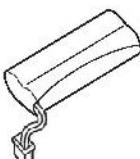
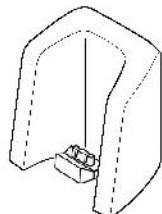
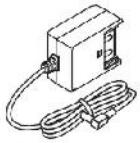

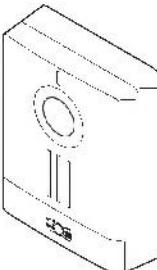
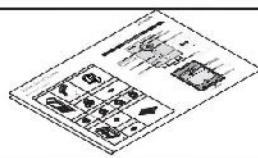
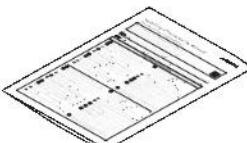


Комплектація

Після відкриття упаковки переконайтесь у наявності таких компонентів:

Майстер станція	Акумуляторний блок	Зарядна станція
 Модель: WL-1ME. En	 Модель: WLW-BT.E *Не знімайте вінілове покриття з акумуляторного блоку.	 Модель: WLW-C.E
	Мережний адаптер	Гвинти по дереву для настінного монтажу зарядної станції x2
	 Модель: BLJ06W050040P2-U	
Штепсельний адаптер типу A	Штепсельний адаптер типу BF	Штепсельний адаптер типу C
		
* Включаючи штепсельну вилку до мережевого адаптера відповідного типу.		
Викликна відео панель	Гвинти по дереву для настінного монтажу викликної панелі x2	Короткий посібник користувача
 Модель: WL-DA. En		
	Гвинти для настінного монтажу викликної панелі x2 (2)	Інструкція з експлуатації
		

Найменування деталей та функцій

Майстер станція



РК дисплей

*Не є сенсорним екраном.

Перед використанням видалити захисну плівку.

Кнопка виходу на радіозв'язок (Говорити)

Натисніть, щоб відповісти на дзвінок з викликної відеостанції.

Перегляд/Налаштування


Перегляд відео з викликної відеостанції

*Для переходу у режим спостереження змініть налаштування

Якщо об'єкт засвічений або надто темний для чіткого розпізнавання, зображення буде автоматично налаштоване для чіткого відображення

Кришка акумуляторного відсіку

Відкрийте, щоб видалити або замінити елемент живлення.

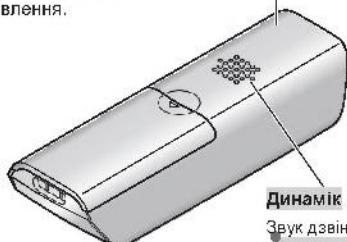

Динамік

Звук дзвінка майстер станції та голосу іншої особи надходить звідси.



Увага

- Тримайте подалі від вуха, оскільки раптово може надходити гучний звук.

Індикатор стану

Стан	Повідомлення	Приоритет
Блимає червоним	Ниніший заряд батареї викликної відео панелі. Замініть батарею.	Високий
Блимає синім	Запис нечіткого зображення. Можна скасувати режим блимання.	Середній
Горить червоним	Заряджається.	Низький

*У випадку одночасної появи декількох повідомлень, вони відображаються у порядку приоритету.

Функціональні кнопки (F1, F2, F3)

Кнопка Вимкнути

Завершити дзвінок чи сеанс відеоспостереження.

Антенна (вбудована)

Не закривайте антenu руками. Це може спричинити погрішення сигналу під час розмови.



Зарядна станція

Встановіть відповідну вилку до характерного кладання.

Мережний адаптер


(Довжина кабелю прибл. 1.8 м)

•

Використання функціональних кнопок (F1, F2, F3)


Керування функціями здійснюється за допомогою функціональних кнопок (F1, F2, F3), які відображаються на екрані.

* Функції, що відображаються на екрані, змінюються у відповідності до режиму роботи приладу.

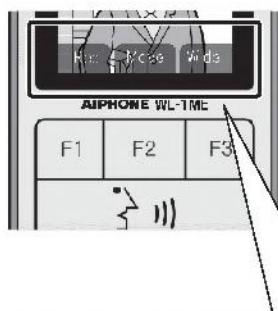

Керування функціями, що відображаються на екрані, можна здійснювати за допомогою таких кнопок.


Приклад: У режимі готовності

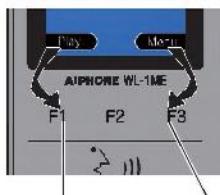

Відображення записаних зображень, що зберігаються у пам'яті майстер станції.

Відображення екранного меню.

Приклад: Під час отримання дзвінка

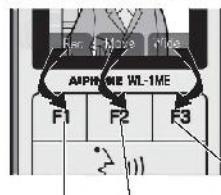



Запис зображень, що відображаються на майстер станцію.

Зміна положення дисплею на екрані.

Зміна режиму відображення на повний екран.


Найменування деталей та функції

Викликна відео панель

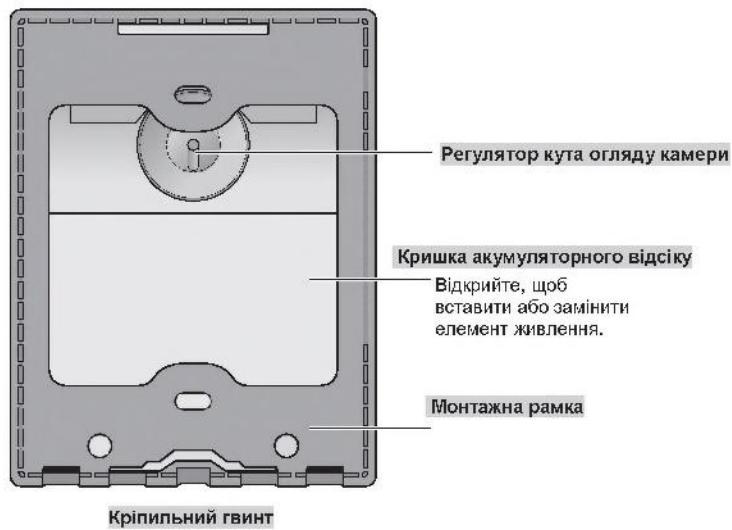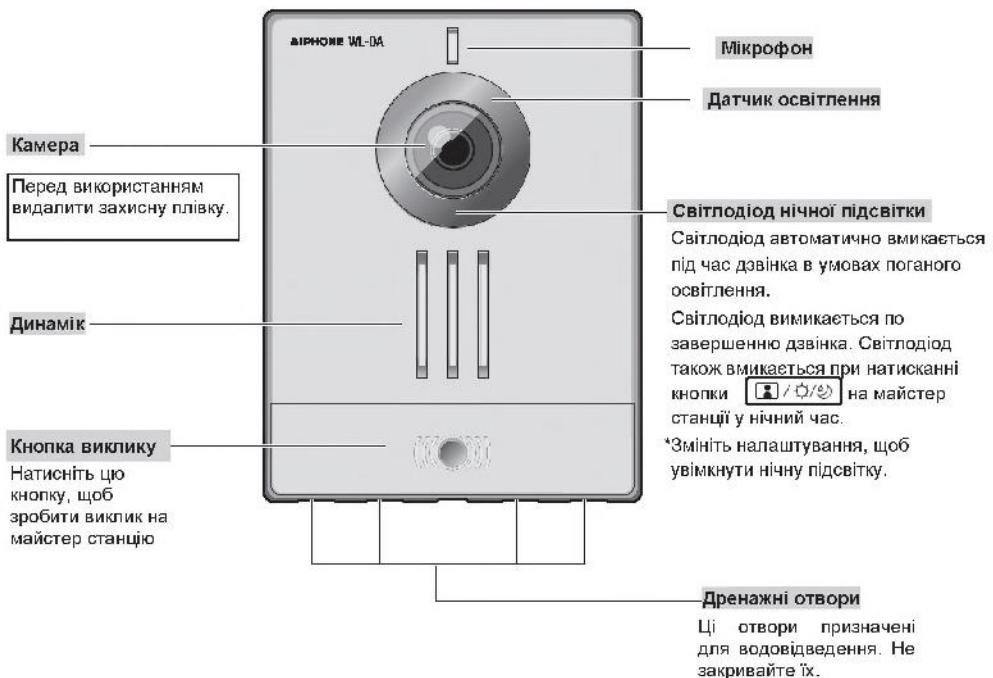

Встановлення викликної відео панелі

1 Зніміть монтажну рамку з викликної відео панелі

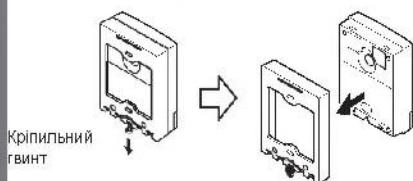


Відкрутіть кріпильний гвинт у нижній частині та зніміть рамку.

2 Зніміть кришку відсіку батарейок



Відкрутіть два гвинти та видаліть кришку.

3 Вставте шість батарейок типу AA (не входять у комплект)

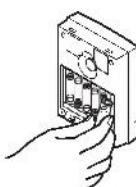

Дотримуйтесь правильної полярності контактів + та -.

4 Встановіть кришку відсіку батарейок



- Встановіть гачки у верхній частині кришки та кришку.
- Затягніть два гвинти.
- На задній панелі кришки встановлена гумова прокладка. Не видаляйте її під час встановлення кришки.

5 Налаштування кута огляду камери



Кут огляду камери можна налаштовувати у діапазоні від 0° до 19°.


6 Встановлення монтажної рамки на стіну



Закріпіть рамку за допомогою двох гвинтів, що постачаються у комплекті, або гвинтів по дереву.

Радіус дії камери та монтажне положення.

7 Встановіть викликну відео панель на монтажну рамку

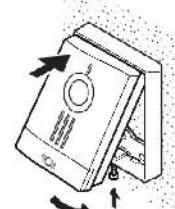

Вставте верхню частину викликної відео панелі у монтажну рамку та натисніть на нижню частину панелі. Закрутіть кріпильні гвинти у нижній панелі, щоб закріпити панель до рамки.

Примітки

- Не використовуйте гвинти по дереву при встановленні у розподільну коробку.
- Монтаж може бути неможливий, залежно від матеріалу стінової поверхні.

83.5 mm

Положення відповідно до
широкі фрічильного отвору


Заряджання майстер станції

Перед першим використанням забезпечте заряджання майстер станції впродовж 16 годин.

1

Відкрийте кришку акумуляторного відсіку

Кришка акумуляторного відсіку

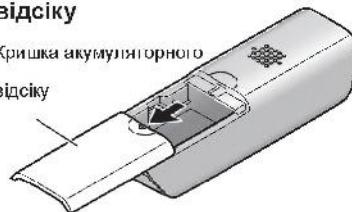


2

Приєднайте контакт акумуляторного блоку до контакту з'єднувача всередині відсіку



Акумуляторний блок

З'єднувач

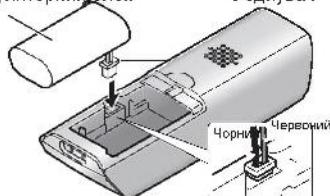

3

Встановіть акумуляторний блок та закрійте кришку

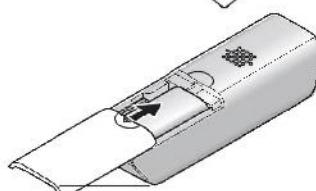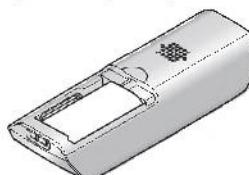

- Не блокуйте з'єднувач акумуляторного блоку.

4

Встановіть майстер станцію на зарядну станцію

Індикатор стану



Мережна розетка

Штепсельна вилка

Мережний адаптер
(довжина кабелю прибл. 1.8 м)

Використовуйте штепсельну вилку відповідно до конфігурації вашого мережевого адаптера.

- Під час заряджання індикатор стану горить червоним.
- По завершенню заряджання індикатор стану вимикається.

Примітки

- Час заряджання збільшується у таких випадках:
 - Низька робоча температура.
 - Низька напруга мережі живлення.
 - Використання майстер станції під час заряджання.
 - Стан отримання сигналу "Поза межами радіусу дії"
- Встановіть майстер станцію на зарядну базу, коли станція не використовується. Відсутній ризик надмірного заряджання, навіть під час безперервного перебування майстер станції на зарядній базі.
- Індикатор стану може не вимикатися миттєво при видаленні пристрою з зарядної станції.
- Заряд акумулятора, що відображається одразу після встановлення акумуляторного блоку, може бути нижче дійсного значення.
- Після увімкнення майстер станції на екрані відображається "AIPHONE", і індикатор стану загорается червоним.

Застереження

- Не виділяйте вінілове покриття акумуляторного блоку.
- При видаленні пристрою з зарядної станції або при відключенні мережевого адаптера на період більше одного тижня виділіть з'єднувач та акумуляторний блок. (це сприяє збереженню експлуатаційних характеристик та запобігає споживанню енергії акумуляторного блоку.)

Встановлення дати та часу

Перед першим використанням встановіть дату та час. Ці значення дати та часу використовуються для запису зображень.

Примітки

- Налаштування дати та часу можуть повернутися до стандартних налаштувань, наприклад, після видалення акумулятору тощо. У таких випадках повторно встановіть дату та час.
- Похибка годинника може становити ± 1 хвилину на місяць. Ми рекомендуємо регулярно виконувати налаштування дати та часу.

1 Натисніть F3 (Меню) у режимі готовності



Відображається екран меню




Відображається екран налаштування дати та часу.

2 Виберіть "Date & Time" (Дата та час) за допомогою кнопки F2 (V) та натисніть F3 (Вибрати)



Налаштуйте поточну дату та час за допомогою кнопки F1 (A) або F2 (V) та натисніть F3 (Вибрати)

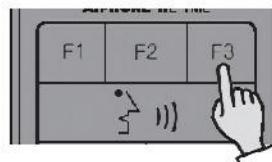

• Позиція меню, налаштування якої наразі виконується, блимає жовтим.


• Як змінити дату та час

F1 (A): Збільшити значення на 1.

F2 (V): Зменшити значення на 1.

• F1 Натискається при відображені максимального значення, і значення повертається до мінімального.

4 Повторіть крок 3 та налаштуйте місяць, рік, годину та хвилину

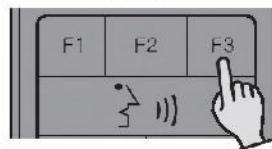

По завершенню налаштувань лунає звуковий сигнал.

Отримання дзвінка

Відповідь на дзвінок з викликної панелі та встановлення зв'язку

При натисканні кнопки виклику на викликній відео панелі




1 Подивітесь на екран, щоб побачити відвідувача




- Якщо зображення на екрані погано видно через яскравий фон, налаштуйте яскравість екрану

При відображені на екрані "Extend" натисніть F3 (Подовжити)

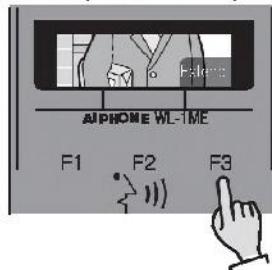

Розмову буде продовжено приблизно ще на одну хвилину.


2 Натисніть та розпочніть розмову

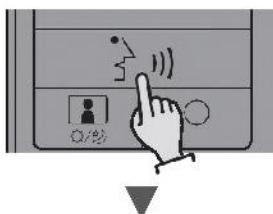

Розпочинайте розмову після відображення на екрані "Talking" (Розмова).

- Говоріть зі співрозмовником по черзі. Якщо обидві особи будуть говорити одночасно, можливе переривання голосового повідомлення.
- Якщо голос іншого співрозмовника погано чути, налаштуйте гучність
- Після завершення 50 секунд від початку розмови на екрані відображається "Extend" (Подовжити). Екран неможливо переключити або виконати запис вручну впродовж цього часу.

3 По завершенню розмови, натисніть

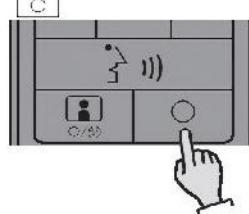

Примітки

- У випадку відсутності відповіді після дзвінка на мастер станції, дзвінок автоматично завершується приблизно через 30 секунд. Екран повертається у режим готовності.
- Час розмови становить приблизно 1 хвилину. Подовжити розмову можна двічі.
- У випадку надмірного фонового шуму, використовуйте кнопку push-to-talk (натиснути для розмови).
- При отриманні дзвінка з викликної відео панелі запис відео розпочинається автоматично. Під час запису на екрані відображається "Rec" (запис відео).
- Світлодіода нічна підсвітка на викликній відео панелі може вмикатися у нічний час.
- Для відображення зображення необхідно приблизно шість секунд після натиснення кнопки виклику на викликній панелі.
- Коли мастер станції знаходиться на зарядній базі екран переходить у режим готовності.