



EN

FR

ES

RU



TR

EG

FA

## Quick Start Guide

# Основные сведения

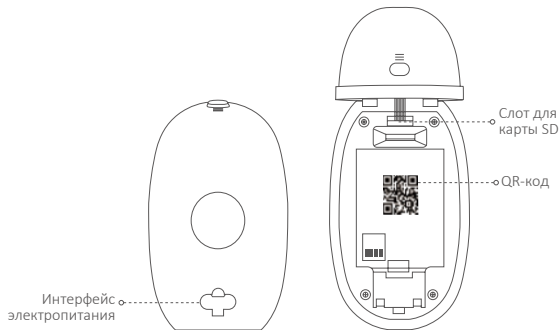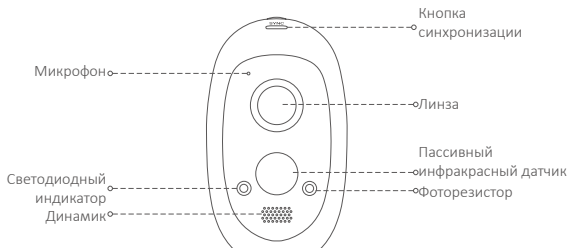

| Наименование                  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кнопка синхронизации          | Удерживайте в течение 5 секунд, чтобы подготовить камеру к настройке Wi-Fi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Пассивный инфракрасный датчик | Пассивный инфракрасный (PIR) датчик движения используется на устройстве для обнаружения возможного проникновения и запуска видеозаписи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Светодиодный индикатор        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Постоянно светится красным: камера запускается.</li><li>• Постоянно светится синим: видео просматривается в приложении EZVIZ.</li><li>• Медленно мигает синим: камера работает.</li><li>• Медленно мигает красным: камера заряжается/ошибка сети.</li><li>• Быстро мигает синим: камера готова к настройке Wi-Fi.</li><li>• Быстро мигает красным: ошибка/низкий заряд аккумулятора.</li></ul> |
| Фоторезистор                  | Определяет уровень освещенности внешней среды для переключения режимов дневной/ночной съемки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Карта SD                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Рекомендуется использовать следующие карты: класс 10, емкость до 128 ГБ.</li><li>• Перед использованием отформатируйте карту в приложении EZVIZ.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Интерфейс электропитания      | Для зарядки аккумулятора или подачи электропитания к камере.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| QR-код                        | Нанесен на крышку этого руководства или в отсеке аккумулятора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |


# Настройка




Камеру можно использовать с базовой станцией EZVIZ. Базовая станция приобретается отдельно кроме случаев, когда она включена в комплект поставки.

## Шаг 1 Включение

- Откройте отсек для аккумулятора, нажав на защелку.
- Чтобы открыть отсек, осторожно сдвиньте крышку аккумулятора.

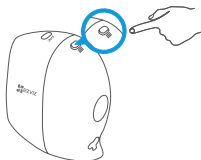

- Подсоедините контакты.
- Потяните зажим аккумулятора вверх и вставьте аккумулятор.
- Установите крышку на место.

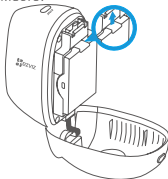

Вы также можете подать электропитание к камере с помощью как аккумулятора, так и адаптера питания.


## Шаг 2 Добавление камеры к аккаунту EZVIZ и настройка Wi-Fi

### 1. Создайте аккаунт пользователя.

- Подключите мобильное устройство к сети Wi-Fi.
- Найдите приложение EZVIZ в App Store или Google Play™ и загрузите его.
- Запустите приложение и зарегистрируйте аккаунт пользователя в EZVIZ.

### 2. Добавьте камеру в систему EZVIZ.

- Удерживайте кнопку SYNC (СИНХРОНИЗАЦИЯ) на корпусе камеры в течение 5 секунд, и светодиодный индикатор начнет быстро мигать синим.
- Авторизируйтесь в приложении EZVIZ.
- В верхнем правом углу главного экрана нажмите «+», чтобы открыть интерфейс сканирования QR-кода.

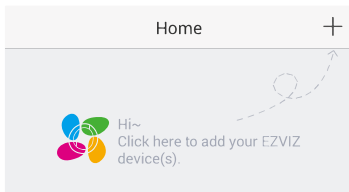

- Отсканируйте QR-код на обложке этого руководства или на корпусе камеры.
- Чтобы закончить настройку Wi-Fi, следуйте указаниям мастера приложения EZVIZ.



При сбросе настройки Wi-Fi повторно удерживайте кнопку SYNC (СИНХРОНИЗАЦИЯ) в течение 5 секунд.



Для получения подробной информации посетите веб-сайт