

ВВЕДЕНИЕ: данное руководство позволяет выполнить быстрый ввод в эксплуатацию приводов C720, C721 с базовыми заводскими настройками режимов работы. Для настройки пользовательского режима работы обратитесь к полным инструкциям на приводы C720, C721 и плату E721.

1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1 ПАРЫ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ BUS 2 EASY, УСТАНОВЛЕННОЙ "В ПРОЕМ ВОРОТ"




Установить DIP переключатели:




Установить
перемычки между
клеммами 4, 5, 6, 7

2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛАМПЫ

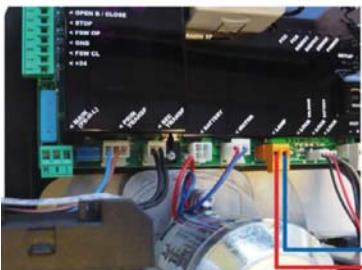



3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

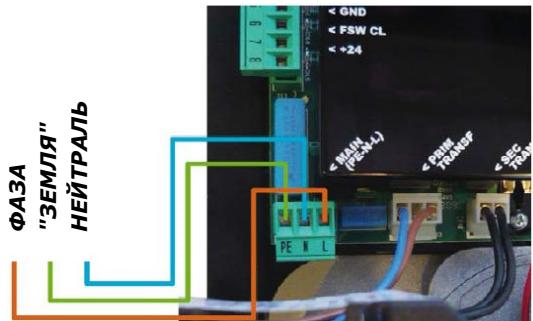

4 ПРОВЕРКА НАСТРОЙКИ КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ХОДА

Разблокировать привод. Закрыть створку.
Если магнит с квадратной меткой
установлен правильно СИД FCC погаснет .

Открыть створку. Если магнит с круглой
меткой установлен правильно СИД FCA
погаснет .

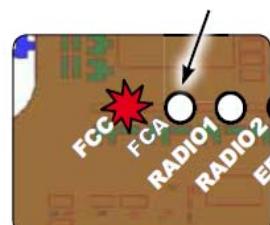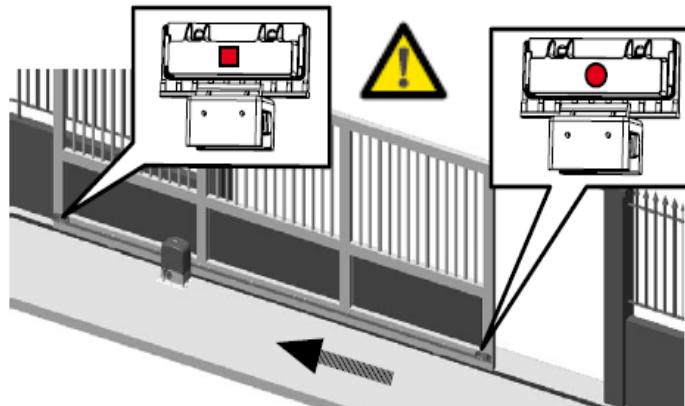



Во время поиска конечных положений привод автоматически выполняет 2 разнонаправленных маневра. Если по окончанию первого маневра к приводу приблизится магнит с квадратной меткой - первым будет запомнено положение "Закрыто", если с круглой меткой - первым будет запомнено положение "Открыто"

5 ПОИСК КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ



Установить створку в среднее положение и заблокировать привод.

Проверить что диоды FCA и FCC активны.

Удерживать кнопку SETUP до начала движения створки. Привод выполнит 2 разнонаправленных маневра и автоматически запомнит положения "Открыто" и "Закрыто".

6




ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИОПРИЕМНИКА XF



Выполнять при отключенном электропитании


7

ПРОГРАММИРОВАНИЕ "МАСТЕР" ПУЛЬТА С КОДИРОВКОЙ SLH

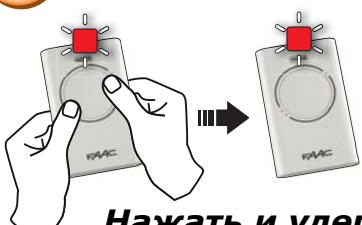


Одновременно нажать кнопки P1 и P2 на пульте "мастер" и отпустить кнопки когда индикатор замигает (через 1-2 секунды). В течение последующих 10 секунд выполнить действия:

Нажать и удерживать кнопку +, затем нажать кнопку SETUP - диод RADIO1 начнет мигать. Отпустить обе кнопки - диод RADIO1 продолжит мигать.

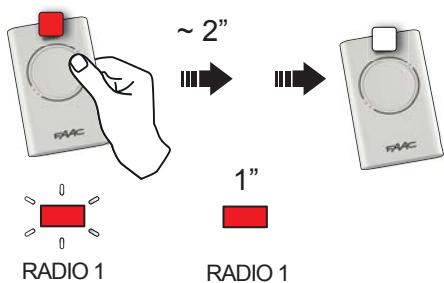

Нажать и удерживать кнопку пульта, выбранную для управления створкой (например P1) - диод пульта должен гореть постоянно. По истечению не более 2x секунд индикатор RADIO1 загорится постоянным светом на 1 секунду. Отпустить кнопку P1.

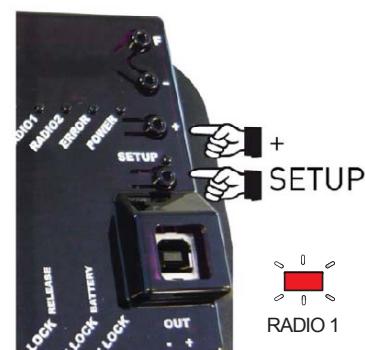

Подать с пульта 3-4 импульса длительностью до ~3 секунд каждый. Управление воротами будет выполняться, согласно логического алгоритма "E". Для изменения алгоритма и режимов работы и для записи дополнительных пультов - обратиться к полным инструкциям на плату E721 и пульты.

