



Система удаленного доступа
к ПЦН STAM-2

STAM-VIEW

Руководство по эксплуатации

Компания SATEL ставит своей целью постоянное совершенствование качества своих изделий, что может привести к изменениям технических характеристик и программного обеспечения. Информацию относительно введенных изменений Вы можете найти на веб-сайте.

Система STAM-VIEW позволяет в любое время получить удаленный доступ к информации о системе охранной сигнализации, собираемой ПЦН STAM-2. Благодаря этому абоненты ПЦН всегда могут проверить состояние системы охранной сигнализации, а установщики простым образом могут проверять и диагностировать мониторинг. Дополнительно система STAM-VIEW позволяет просматривать последовательность видеок кадров, отправляемых на ПЦН модулями визуального контроля тревоги VIVER. Также пользователи системы могут самостоятельно проверить ситуацию на объекте, в случае получения информации о взломе.


Для использования системы STAM-VIEW достаточно браузер, установленный на компьютере, смартфоне или планшете.

1. Обслуживание системы

1.1 Вход в систему

Чтобы получить доступ к системе STAM-VIEW следует ввести в браузере следующий адрес: **https://[адрес виртуальной машины STAM-VIEW]**. Адрес может быть введен в виде IP-адреса (4 десятичных числа, разделенных точками) или имени домена.

Пароль доступа и логин для установщика и пользователя задает администратор при их добавлении. Система поддерживает пароли, состоящие из 4 – 16 знаков.

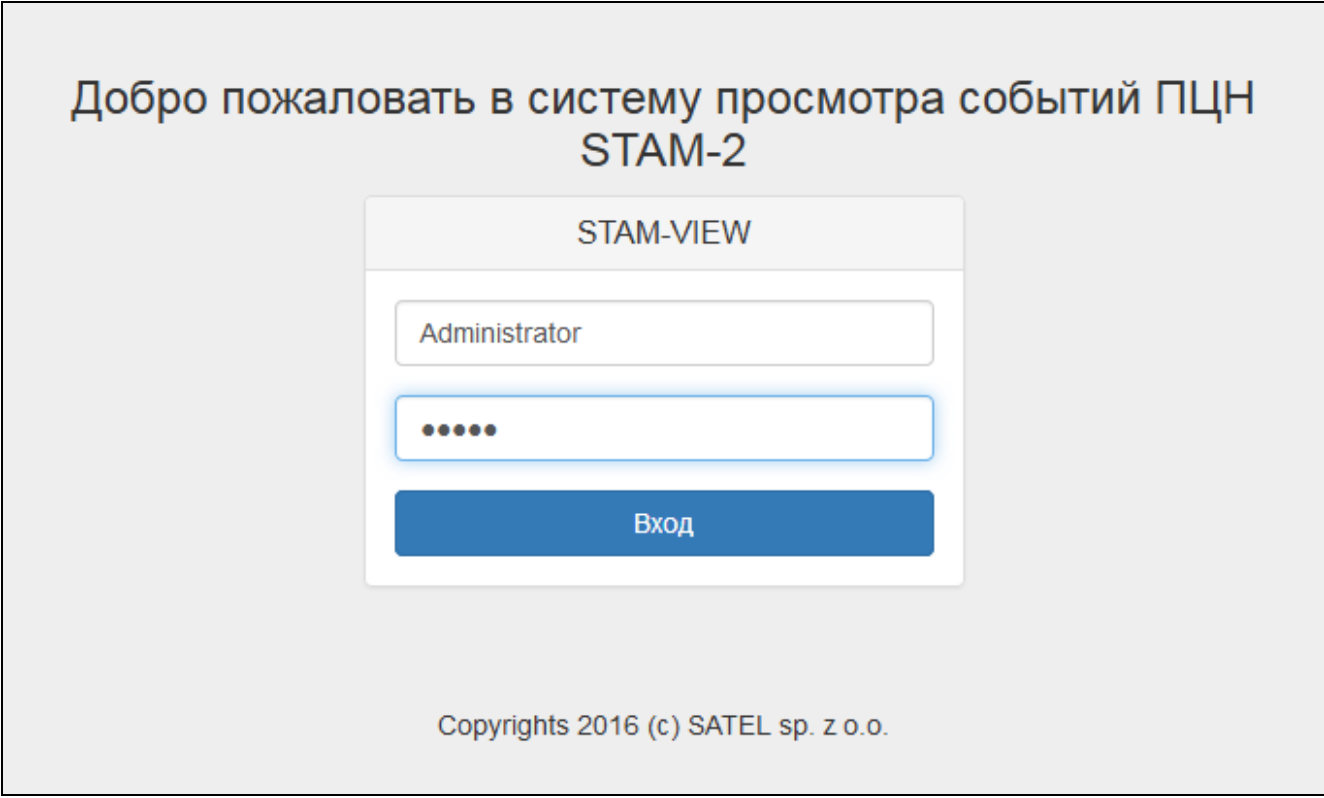


В случае отсутствия активности, по истечении 10 минут произойдет автоматический выход из системы. Если кликнуть по другой вкладке, отсчет времени будет запущен заново.

- диаграмма с событиями за последних 30 дней, полученных ПЦН от объектов, назначенных пользователю,
- 10 последних: тревог и аварий от объектов, назначенных пользователю,

2. Полномочия в системе

2.1 Полномочия пользователей

1. Выбор языковой версии.
2. Просмотр назначенных объектов и относящихся к ним данных.

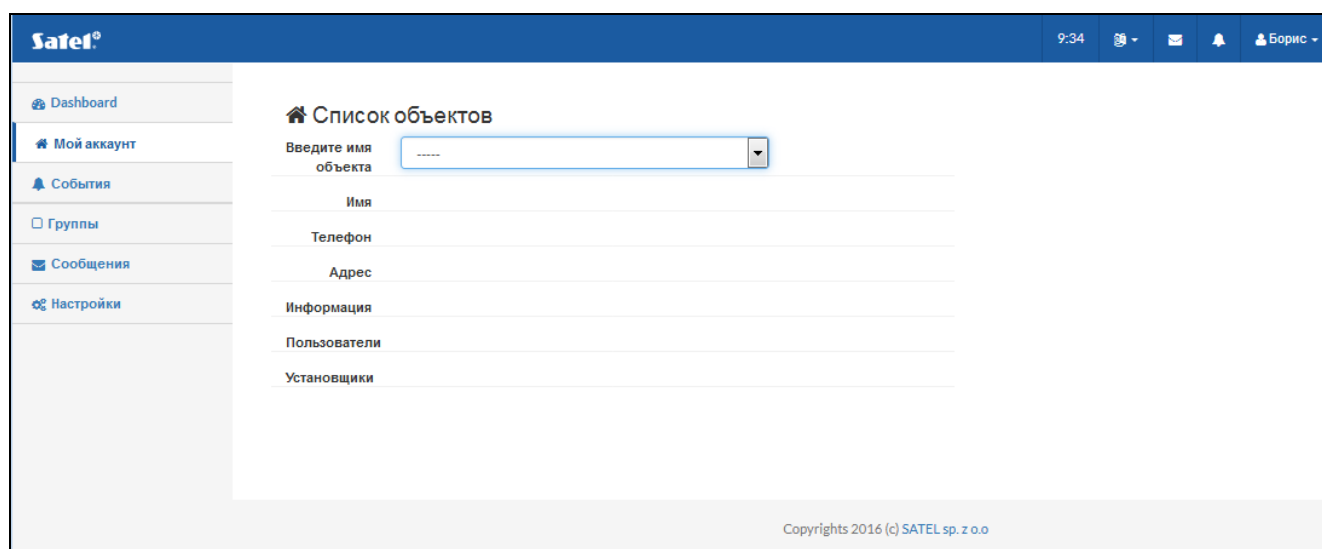

3. Просмотр подробной информации о событиях, отправляемых с объектов, назначенных пользователю, принятых ПЦН. Тип событий, которые может просматривать пользователь, определяет администратор.
4. Фильтр событий по следующим критериям:
 - события с данного объекта,
 - все или выбранные,
 - из архива (год назад) или актуальные (последний месяц),
 - за выбранный период времени,
 - содержащие введенный текст,
 - с подтверждением видео.

Satel®

9:36

Борис

Dashboard

Мой аккаунт

События

Группы

Сообщения

Настройки

Список моих событий

archives

Дата

Тип

Информация

Абонент

Видео

Фильтр

2017-12-02 00:48:31	Тест	Сброс тревоги	Абонент	
2017-12-02 00:23:31	Тест	Включение охраны	Sebastian	---
2017-12-02 00:03:02	Тест	Неисправность телефонной линии		---
2017-12-02 00:01:56	Тест	Тревога	Toma	---
2017-12-02 00:01:23	Тест	Снятие с охраны	Абонент	---

Copyrights 2016 (c) SATEL sp. z o.o

В окне списка событий отображено примерное событие, связанное с визуальным контролем тревоги (помеченные значком ). В случае этих событий существует возможность просмотра видео, отправленного на ПЦН модулем VIVER. После нажатия  отобразится окно позволяющее воспроизвести записанную последовательность кадров.

Подробности события: 12191395

Дата

2017-12-02 01:13:31

Тип события

Тест

Идентификатор

A0FFEA

Абонент

Sebastian

Обслуживание

0000-00-00 00:00:00 /

Группа

Зона

Просмотр видео

Информация


Тест



28/28


Назад

5. Просмотр состояния групп (разделов) на назначенных объектах.

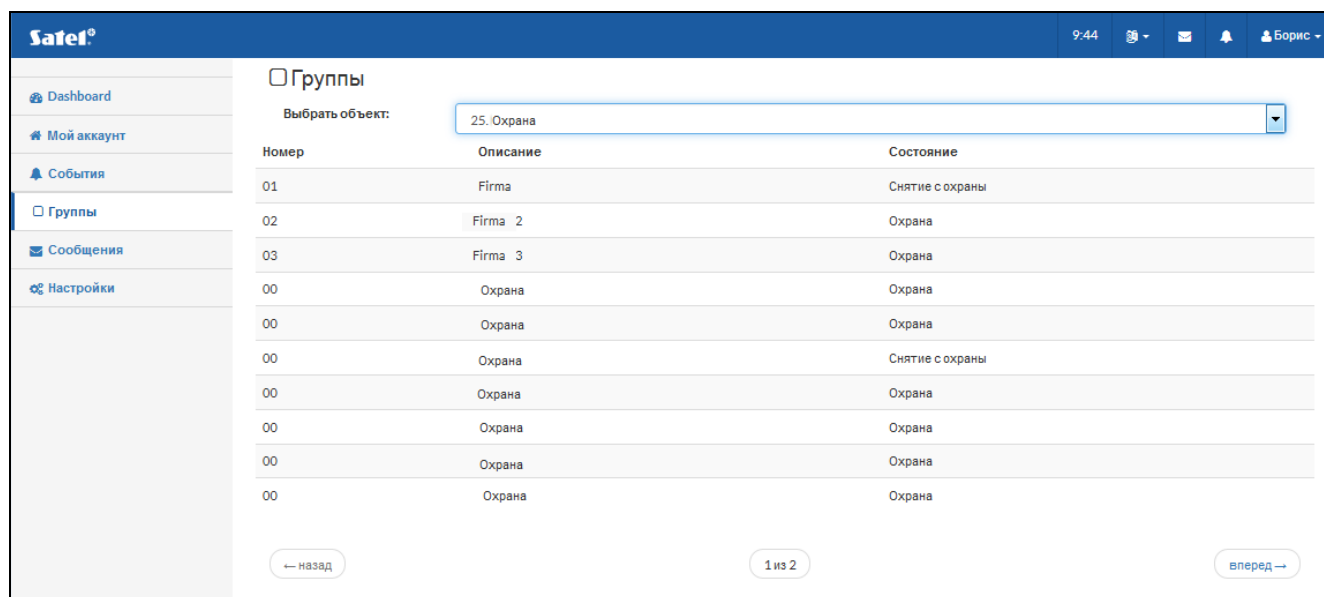


Номер	Описание	Состояние
01	Firma	Снятие с охраны
02	Firma 2	Охрана
03	Firma 3	Охрана
00	Охрана	Охрана
00	Охрана	Охрана
00	Охрана	Снятие с охраны
00	Охрана	Охрана
00	Охрана	Охрана
00	Охрана	Охрана
00	Охрана	Охрана

После щелчка по выбранной группе во вкладке «Группы», в окне будут отображены, назначенные ей, временные зоны.

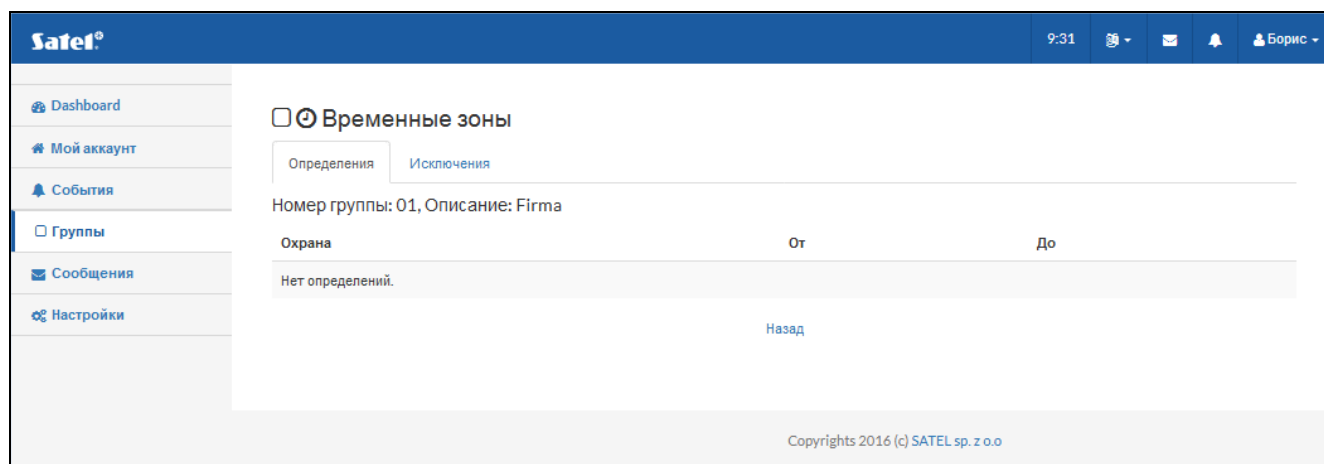


Охрана	От	До
Нет определений.		

6. Возможность обмена системными сообщениями между установщиком и администратором.

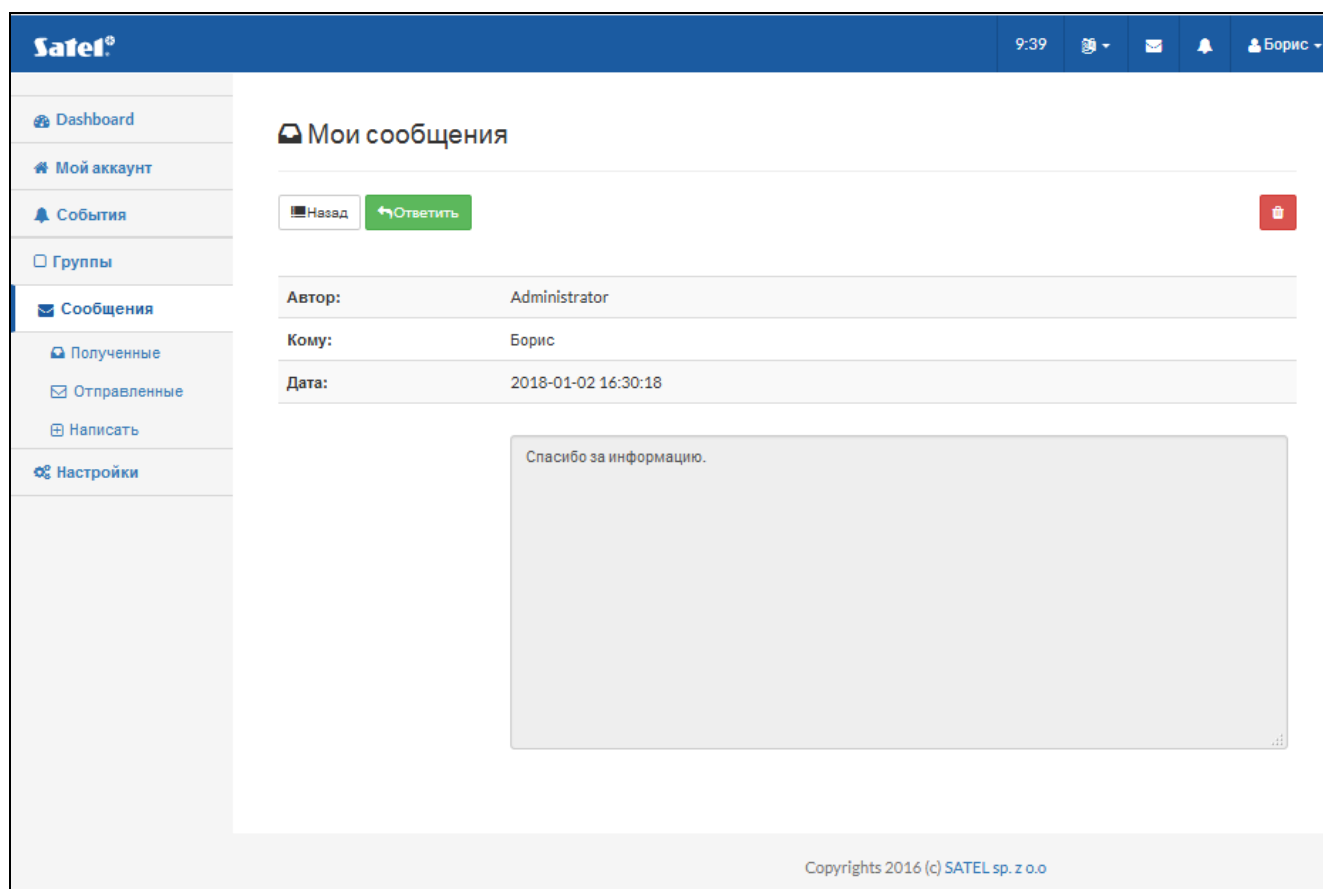


7. Возможность смены пароля.

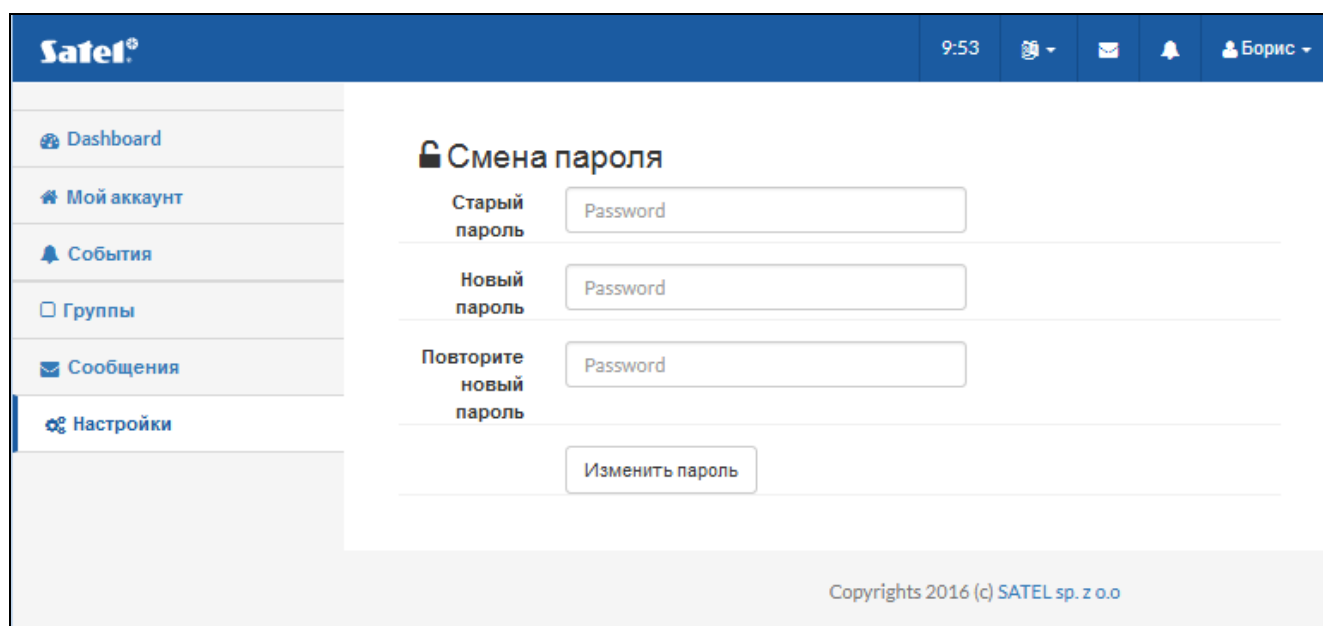


2.2 Полномочия установщиков

1. Выбор языковой версии.
2. Просмотр назначенных объектов и относящихся к ним данных.

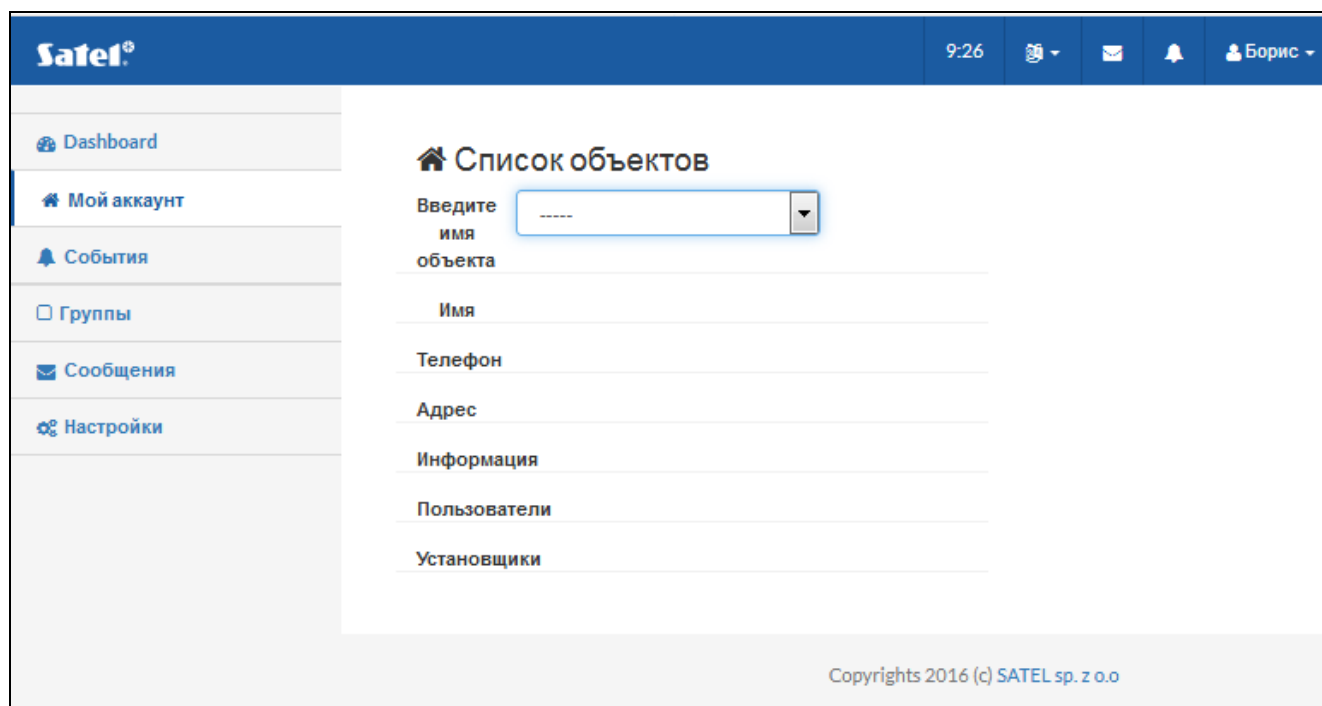

3. Просмотр подробной информации о событиях, отправленных с объектов, назначенных установщику, принятых ПЦН. Тип событий, которые может просматривать установщик, определяет администратор.
4. Фильтр событий по следующим критериям:
 - события с данного объекта,
 - все или выбранные,
 - из архива (год назад) или актуальные (последний месяц),
 - за выбранный период времени,
 - с подтверждением видео.

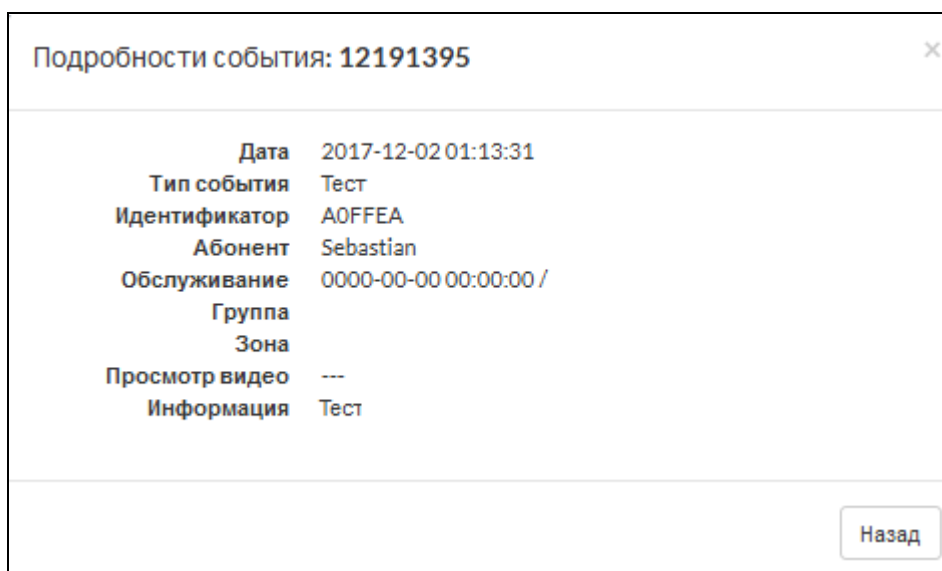

5. Просмотр состояния групп на назначенных объектах.
6. Возможность обмена системными сообщениями между администратором, пользователями и установщиками с назначенных объектов.
7. Возможность смены пароля.