


▶ МОНІТОР ВІДЕОДОМОФОНА ARNY AVD-710FHD

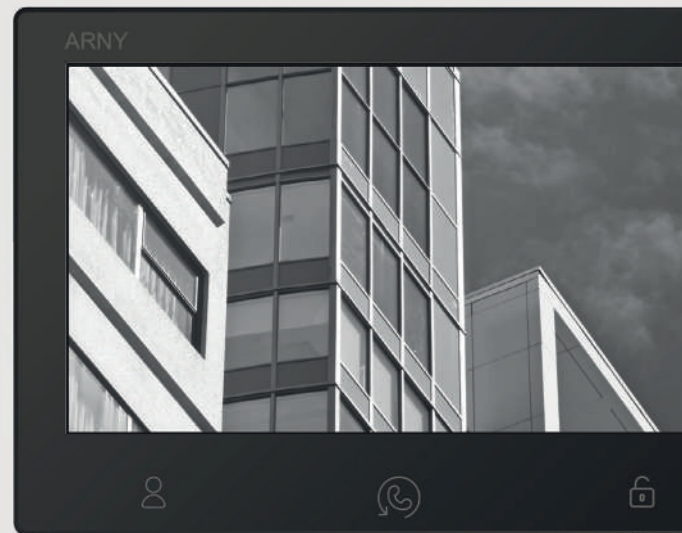

Швидкий старт

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ



Монітор

Конектори



6 шт.




220 В – 1 шт.



2 шт.


Монтажна пластина

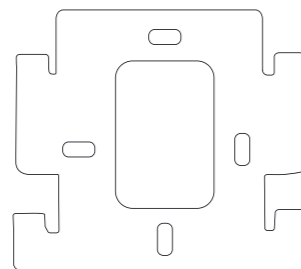

Комплект для кріплення






Дюбелі
Ø7×25 мм – 4 шт.



Саморізи
Ø4×25 мм – 4 шт.

КОНСТРУКЦІЯ ТА ОРГАНИ КЕРУВАННЯ

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Дисплей | 7. Динамік |
| 2. Перемикач живлення | 8. Монтажна пластина |
| 3. Коліщатко для навігації по меню / кнопка ОК | 9. Панель комутації |
| 4. Кнопка Відео | 10. Мікрофон |
| 5. Кнопка Фото | 11. Кабель живлення |
| 6. Слот для картки пам'яті microSD | |

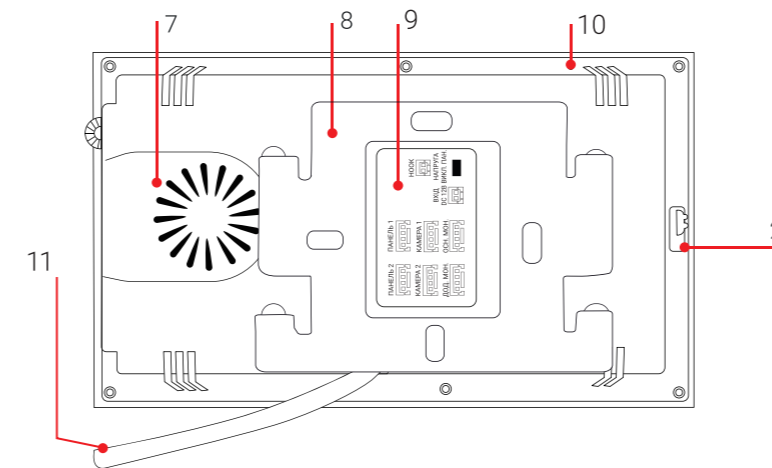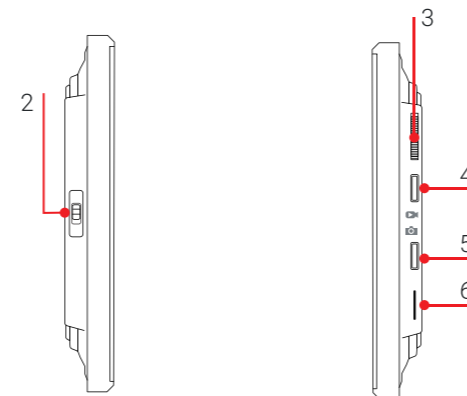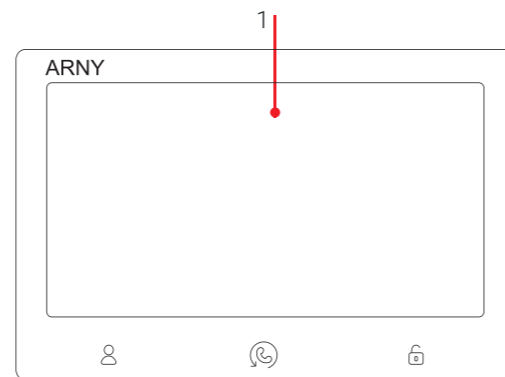


ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Обов'язково встановіть перемикач живлення на корпусі у положення OFF.
2. На висоті 150-160 см від підлоги вмонтуйте у стіну типовий підрозетник 68x45 та виведіть з нього кабелі.
3. Поєднавши монтажну пластину та підрозетник, прикріпіть її до підрозетника або до поверхні стіни.
4. Виведіть кабелі через виріз монтажної пластини, з'єднайте їх з конекторами із комплекту постачання, суворо дотримуючись інструкції. Заізолюйте їх.
5. Підключіть кабель живлення до мережі через конектор 220 В з комплекту.
- ⚠ При підключення живлення лінія має бути знеструмлена!
6. Складіть зайві кабелі в підрозетник, закріпіть монітор на монтажній пластині.
7. Увімкніть живлення та монітор.

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Панель комутації монітора

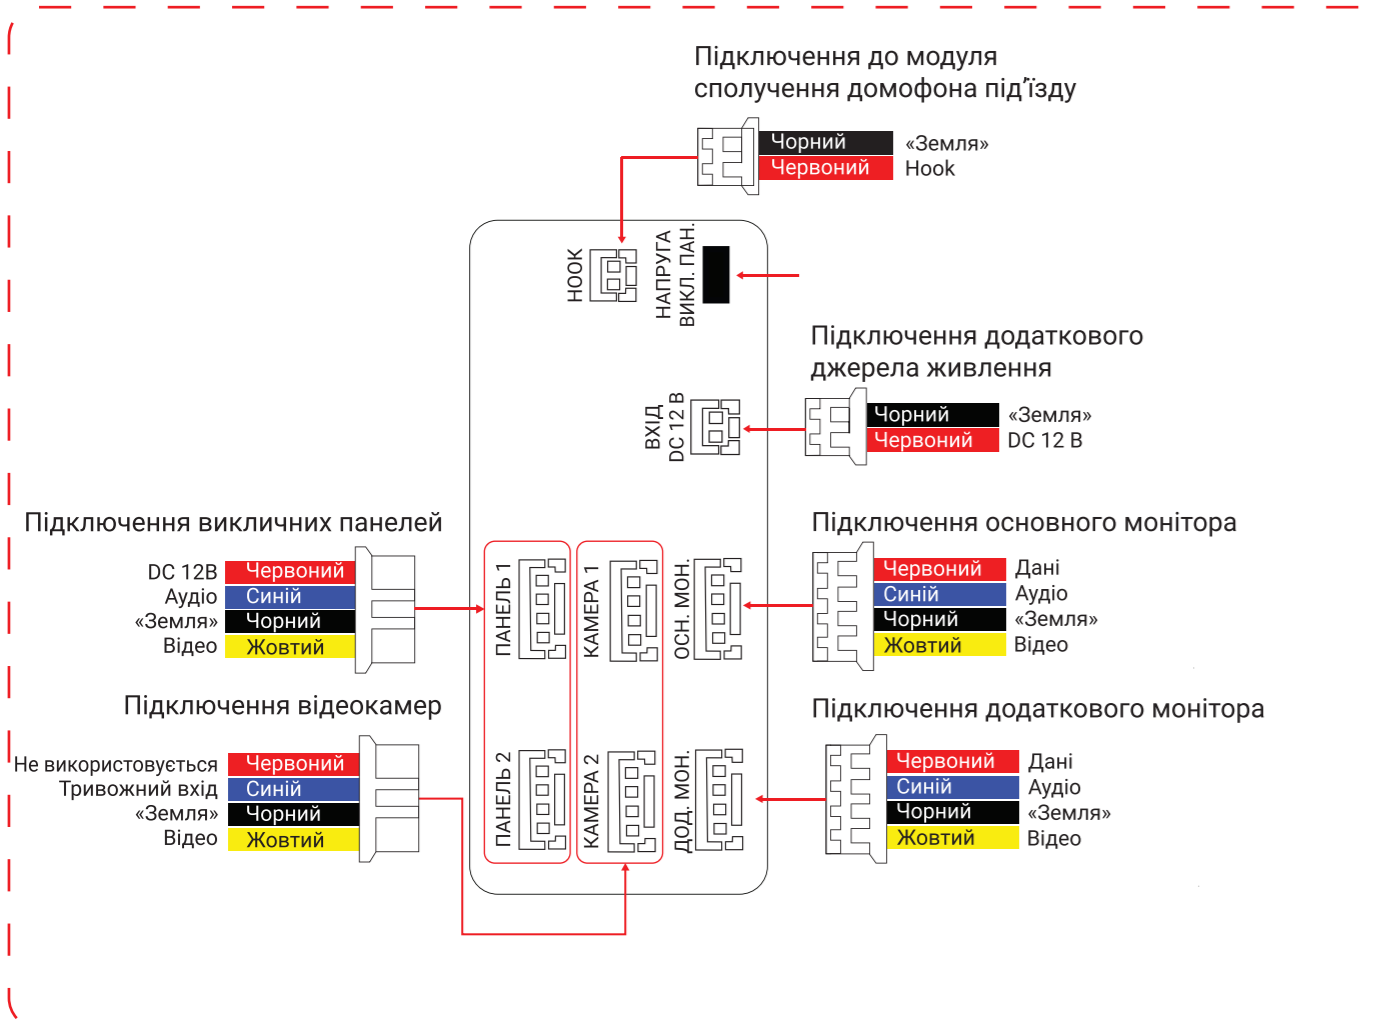


ГОЛОВНИЙ ЕКРАН

Після включення домофона на моніторі з'явиться головний екран.



- Перегляд зображення з панелей виклику та камер
- Фото та відеоархів
- Обрати режим роботи
- Відкрити налаштування
- Вимкнути екран монітора
- Розпочати або завершити розмову з відвідувачем / кнопка Назад (в меню)
- Відчинити двері

РЕЖИМ ПЕРЕГЛЯДУ

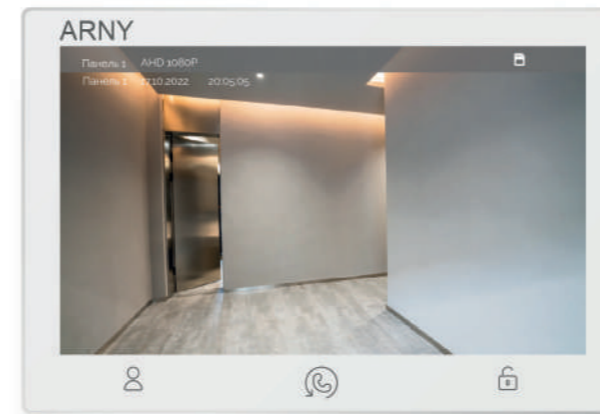

- Перемкнути канал
- Розпочати або завершити розмову з відвідувачем
- Відчинити двері
- Налаштувати параметри зображення та гучність
- Розпочати або завершити запис відео
- Зробити фото

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Розмір екрана | 7 дюймів, IPS |
| Тип панелі, що підключається | 4-провідна |
| Формат відеосигналу | AHD + CVI + TVI + CVBS |
| Мова меню | UA, RU, EN |
| Автодетекція формату відеосигналу | є |
| Роздільна здатність відеосигналу | 1920×1080; 1280×720; 960×576 |
| Запис відео | 1920×1080; 1280×720; 960×576 |
| Запис фото | 1920×1080; 1280×720; 960×576 |
| Підключення панелей та камер | 2+2 |
| Тип управління | сенсорні кнопки |
| Роздільна здатність екрана | 1024×600 |
| Підтримка карток пам'яті | 128 Гб |
| Детектор руху | 1 канал |
| Колір корпусу | білий; чорний |
| Напруга живлення | 220В AC/12В(1.2А) DC |
| Габаритні розміри | 178.1×121.7×19.9 мм |
| Тривожний вхід | 2 тривожних NO/NC входу |
| Вихід HOOK | є |
| OSD меню | є |
| Автовідповідач | є |
| MP3 мелодії | є |
| Інтерком | до 6 моніторів |

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, бережіть себе!
Під час монтажу дотримуйтесь усіх правил електробезпеки.

Роботи із встановлення та підключення виробу довіряйте лише кваліфікованому спеціалісту.

- Не використовуйте виріб в умовах за межами значень температури та вологості, зазначених у даному посібнику.
- Рекомендується підключати відеодомофон до мережі живлення змінного струму 220 В з використанням окремого захисного автоматичного вимикача.
- Не допускайте пошкодження пристрою та фізичного впливу на нього.
- Не використовуйте хімічно активні та абразивні миючі засоби для очищення виробу.

Забороняється відкривати корпус пристрою. Діагностика та ремонт здійснюються лише у сертифікованому сервісному центрі.

Умови зберігання: температура від -10°C до +50°C, відносна вологість повітря до 95%.

З детальною інформацією щодо пристрою та інструкцією з експлуатації ознайомтесь на сайті arny.com.ua.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію пристрою без попереднього повідомлення.



Технічні характеристики та докладну інструкцію з експлуатації дивіться на сайті arny.com.ua