


FLEXIDOME indoor 5100i (IR) | FLEXIDOME outdoor 5100i (IR)

NDV-5702-A | NDV-5703-A | NDV-5704-A | NDV-5702-AL |
NDV-5703-AL | NDV-5704-AL | NDE-5702-A | NDE-5703-A |
NDE-5704-A | NDE-5702-AL | NDE-5703-AL | NDE-5704-AL

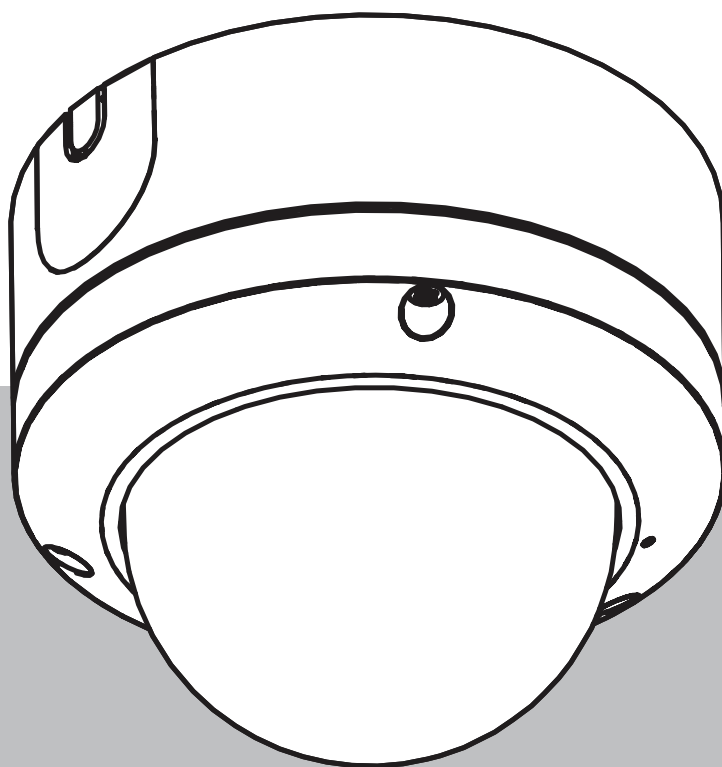

Содержание

1	Подключение браузера	5
1.1	Требования к системе	5
1.2	Установка подключения	5
1.3	Защита камеры паролем	5
2	Обзор системы	7
2.1	Живой просмотр	7
2.2	Воспроизведение	7
2.3	Конфигурация	7
2.4	Панель управления	8
3	Управление через браузер	9
3.1	Страница «Живой просмотр»	9
3.2	Страница «Воспроизведение»	11
3.2.1	Выбор потока записи	11
3.2.2	Поиск записанного видео	11
3.2.3	Экспорт записанного видео	11
3.2.4	Список дорожек	11
3.2.5	Управление воспроизведением	11
3.3	Панель управления	12
4	Конфигурация	13
4.1	Общие	13
4.1.1	Идентификация	13
4.1.2	Управление пользователями	13
4.1.3	Дата/Время	14
4.2	Веб-интерфейс	16
4.2.1	Вид	16
4.2.2	Функции живого просмотра	18
4.3	Подключение	18
4.3.1	Облачные службы	18
4.3.2	Учетные записи	19
4.3.3	DynDNS	19
4.4	Камера	20
4.4.1	Меню установщика	20
4.4.2	Надписи на экране	23
4.4.3	Расположение	25
4.4.4	Режим сцены	28
4.4.5	Цветной режим	29
4.4.6	Уровень АРУ (Автоматическая регулировка усиления)	30
4.4.7	Прожектор	31
4.4.8	Улучшение	31
4.4.9	Планировщик режима сцены	32
4.4.10	Потоки кодера	32
4.4.11	Статистика кодера	35
4.4.12	Маски конфиденциальных секторов	36
4.4.13	Звук	36
4.4.14	Счетчик пикселей	37
4.5	Запись	37
4.5.1	Управление устройствами хранения	38
4.5.2	Профили записи	39

4.5.3	Максимальный срок хранения	41
4.5.4	Планировщик записи	41
4.5.5	Состояние записи	42
4.5.6	Статистика записи	42
4.5.7	Публикация	43
4.5.8	Состояние SD-карты	43
4.6	Тревожный вход	44
4.6.1	Подключения тревожного сигнала	44
4.6.2	Анализ видеоданных (VCA)	45
4.6.3	Аудиотревога	46
4.6.4	Адрес эл. почты для оповещения о тревоге	46
4.6.5	Тревожные входы	47
4.6.6	Тревожные выходы	48
4.6.7	Редактор задач тревоги	48
4.7	Сеть	49
4.7.1	Сетевые службы	49
4.7.2	Доступ по сети	49
4.7.3	Дополнительно	51
4.7.4	Управление сетью	51
4.7.5	Многоадресная передача	53
4.7.6	IPv4-фильтр	54
4.8	Обслуживание	55
4.8.1	Обслуживание	55
4.8.2	Лицензии	56
4.8.3	Сертификаты	56
4.8.4	Журнал	57
4.8.5	Обзор системы	57
5	Устранение неисправностей	58
5.1	Кнопка аппаратного сброса	58
6	Приложения	59
6.1	Уведомления об авторских правах	59
6.2	Дополнительная информация	59

1 Подключение браузера

Для приема живого видео, управления устройством и воспроизведения записанного видео используется компьютер с веб-браузером (Google Chrome, Microsoft Edge или Mozilla Firefox). Устройство настраивается по сети с помощью браузера.

1.1 Требования к системе

Рекомендованные характеристики:

- Компьютер с двухъядерным процессором HyperThreading или более совершенный
- Видеокарта, обеспечивающая производительность, соответствующую разрешению камеры или превышающую его
- Windows 10 или более поздняя версия
- Доступ к сети
- Google Chrome, Microsoft Edge или Mozilla Firefox

— или —

Прикладное ПО, например, Video Security Client, Bosch Video Client или BVMS.

Примечание.

Для просмотра изображения в режиме реального времени в браузере может потребоваться загрузка и установка MPEG-ActiveX из центра загрузки Bosch.

1.2 Установление подключения

Устройство должно иметь действительный IP-адрес для работы в сети и совместимую маску подсети.

По умолчанию DHCP предварительно настраивается на заводе как **Вкл. плюс Link-Local**, то есть сервер DHCP присваивает IP-адрес или, если сервер DHCP недоступен, в диапазоне от 169.254.1.0 до 169.254.254.255 назначается адрес локального канала (auto-IP).

Для поиска IP-адреса можно использовать приложение Project Assistant или Configuration Manager. Скачать программное обеспечение можно на сайте downloadstore.boschsecurity.com.

1. Запустите веб-браузер.
2. Введите IP-адрес устройства в качестве URL-адреса.
3. В ходе начальной установки подтвердите все возникающие предупреждения о безопасности.

Если для управления доступом к сети используется сервер RADIUS (проверка подлинности 802.1x), сначала нужно настроить устройство, чтобы оно могло подключаться к сети.

Для настройки устройства подключите его непосредственно к компьютеру при помощи сетевого кабеля, а затем задайте пароль уровня service.

Примечание

Если не удастся установить соединение, вероятно, уже достигнуто максимальное количество подключений для данного устройства. В зависимости от устройства и сетевой конфигурации каждое устройство может иметь до 50 подключений через веб-браузер или до 100 подключений через Bosch Video Client или BVMS.

1.3 Защита камеры паролем

Устройство защищено паролем. При первом включении устройства любым пользователем устройство запросит задать пароль на уровне service.

Для камеры требуется надежный пароль. Следуйте инструкциям в диалоговом окне, чтобы выполнить предъявляемые требования. Система измеряет надежность вводимого пароля.

Убедитесь, что пароль соответствует следующим требованиям:

- длина от 8 до 19 символов;
- строчные и прописные буквы;
- не менее 1 цифры;
- не менее 1 специального символа.

Следующие специальные символы не допускаются: @, &, <, >, :, +

При использовании Configuration Manager для доступа к устройству в первый раз следует задать первоначальный пароль устройства в Configuration Manager. В разделе «Пользователи» («Общие сведения» > «Доступ к устройству» > «Пользователи») отобразится следующее сообщение: «Перед использованием этого устройства необходимо задать первоначальный пароль».

Примечание. После задания первоначального пароля отобразится значок «замка» рядом с именем устройства в списке **Устройства** в Configuration Manager.

Также можно непосредственно открыть веб-страницу устройства. На веб-странице устройства отображается первоначальный пароль с полями ввода и индикатором надежности пароля.

Введите имя пользователя («**service**») и пароль в соответствующие поля. Более подробные сведения см. в разделе **Управление пользователями**.

После установки на устройстве пароля уровня service устройство будет отображать диалоговое окно, запрашивающее ввод имени пользователя («**service**») и пароля уровня service, при каждой попытке получения доступа к устройству.

1. Заполните следующие поля: **Имя пользователя** и **Пароль**.
2. Нажмите **ОК**. Если введенный пароль правильный, отобразится желаемая страница.








Примечание. При использовании новых выпусков программного обеспечения может потребоваться задать новый и более сильный пароль.

2 Обзор системы

Примечание. Невозможно получить доступ ни к одной странице, пока не будет задан пароль уровня service.

После установки соединения сначала отображается страница **Прямая трансляция**.

В строке заголовка приложения отображаются следующие значки:

	Прямая трансляция	Щелкните этот значок для просмотра видеопотока в режиме реального времени.
	Воспроизведение	Щелкните этот значок для воспроизведения записей из архива. Эта ссылка отображается только в том случае, если носитель данных настроен для записи. (При записи с использованием VRM этот параметр неактивен.)
	Конфигурация	Щелкните этот значок, чтобы настроить устройство.
	Информационная панель	Щелкните этот значок, чтобы просмотреть подробные сведения о системе.
	Ссылки	Щелкните этот значок для перехода к центру загрузки Bosch.
	Выход	Нажмите этот значок, чтобы выйти из системы на устройстве.
		Щелкните этот значок для получения контекстно-зависимой справки по просматриваемой странице.

2.1 Живой просмотр

Страница **Прямая трансляция** используется для отображения видеопотока в режиме реального времени и управления устройством.

2.2 Воспроизведение

Страница **Воспроизведение** используется для воспроизведения записанных последовательностей.

2.3 Конфигурация

Страница **Конфигурация** используется для конфигурации устройства и интерфейса приложений.

Внесение изменений

На каждом экране конфигурации отображаются текущие параметры. Можно изменить параметры посредством ввода новых значений или выбора готовых значений из списка. Кнопка **Установить** есть не на каждой странице. Изменения на страницах, на которых нет кнопки **Установить**, вводятся немедленно. Если на странице есть кнопка **Установить**, необходимо нажать ее, чтобы изменение вступило в силу.

**Замечание!**

Сохраняйте каждое изменение, нажимая соответствующую кнопку **Установить**.
Нажатие кнопки **Установить** сохраняет только изменения, сделанные в текущем поле.
Изменения во всех других полях игнорируются.

Отдельные изменения вступают в силу только после перезагрузки устройства. В этом случае кнопка **Установить** изменяется на **Уст. и перезагр.**

1. Внесите необходимые изменения.
2. Нажмите кнопку **Set and Reboot** (Уст. и перезагр.). Камера перезагружается, а измененные параметры активируются.

2.4

Панель управления

Страница **Информационная панель** используется для отображения подробных сведений об устройстве.

Информационная панель отображается в строке заголовка приложения, только если параметр **Показать "информационную панель"** включен пользователем уровня Service на странице **Конфигурация -> Веб-интерфейс -> Вид**.

3 Управление через браузер

3.1 Страница «Живой просмотр»

После того как подключение установлено, сначала появляется страница **Прямая трансляция**. На этой странице в правой части окна браузера отображается видеоизображение в реальном времени. В зависимости от конфигурации на видеоизображение могут накладываться различные текстовые оверлеи.

Рядом с видеоизображением в реальном времени также может отображаться другая информация. Отображаемые элементы определяются параметрами на странице **Функции 'Прямая трансляция'**.

Подключение

В группе **Подключение** можно настроить параметр **Поток**.

Выбор видеопотока

Для просмотра видеопотока в режиме реального времени с выбранного видеоканала:

1. При необходимости в левой части браузера разверните группу **Подключение**.
2. Нажмите выпадающую стрелку **Поток**, чтобы просмотреть варианты.

Выберите поток для просмотра.

Цифровой Ввод/Вывод

Примечание. Эта функция доступна только в моделях с ИК-подсветкой.

В зависимости от конфигурации устройства рядом с изображением отображаются тревожный вход и выход. При необходимости раскройте группу «Цифровой вход/выход». Символ тревоги отображается для информации и обозначает состояние тревожного входа:

- Символ загорается, когда тревожный вход активен.

Тревожный выход позволяет управлять внешним устройством (например, освещением или устройством для открывания дверей).

- Нажмите символ флажка, чтобы активировать выход.
 - Символ загорается, когда выход активирован.

Состояние записи



Значок жесткого диска под изображением с камеры в реальном времени изменяется во время автоматической записи. Значок загорается и отображает анимированный рисунок, указывая на то, что идет запись. При отсутствии записи значок отображается без анимации.

Полноэкранный режим



Нажмите значок полноэкранного режима, чтобы просмотреть выбранный поток в полноэкранном режиме. Нажмите клавишу **Esc** на клавиатуре, чтобы вернуться в обычный режим просмотра.

Запустить приложение Video Security



Чтобы запустить приложение Video Security, нажмите .

Показать последнее событие



Нажмите значок **Показать последнее событие**, чтобы просмотреть важные события, которые были записаны последними.

Откроется страница **Воспроизведение**.

Состояние системы хранения, ЦП и сети



При доступе к устройству с помощью браузера значки состояния локального накопителя, процессора и сети отображаются в верхней правой части окна.

При наличии локального накопителя значок карты меняет цвет (зеленый, оранжевый или красный) для индикации активности локального накопителя. Если навести указатель мыши на этот значок, активность накопителя также отобразится в виде процентного значения.

Если навести указатель на средний значок, отобразится нагрузка процессора.

Если навести указатель на правый значок, отобразится нагрузка сети.

Эта информация может помочь при решении проблем или при точной настройке устройства. Например:

- если активность накопителя слишком высокая, измените профиль записи;
- если загрузка процессора слишком высокая, измените настройки VCA;
- если нагрузка сети слишком высокая, измените профиль кодера, чтобы снизить скорость передачи данных.

Значки состояния

Различные наложения на видеоизображении предоставляют важную информацию о состоянии. Наложения несут следующую информацию:



Ошибка декодирования

Из-за ошибок декодирования в кадрах могут появляться дефекты изображения.



Флаг тревоги

Таким значком обозначается возникновение тревожного сигнала.



Ошибка связи

Таким значком отмечаются ошибки связи (такие как ошибка подключения к носителю данных, нарушение протокола или тайм-аут).



Пропуск

Таким значком обозначается пропуск в записанном видео.



Действительный водяной знак

Водяной знак на элементе носителя действителен. Цвет флажка меняется в соответствии с выбранным методом проверки подлинности видео.



Недействительный водяной знак

Такой значок обозначает, что водяной знак недействителен.



Тревожный сигнал движения

Таким значком обозначается возникновение тревожного сигнала движения.



Обнаружение хранилища

Таким значком обозначается извлечение записанного видео.

3.2 Страница «Воспроизведение»



Нажмите **Воспроизведение** в строке заголовка окна приложения, чтобы просмотреть, найти или экспортировать записи. Эта ссылка отображается, только если для записи настроена карта памяти или iSCSI (при использовании записи Video Recording Manager (VRM) этот параметр не активен).

В левой части экрана отображаются четыре группы:

- **Подключение**
- **Поиск**
- **Экспортировать**
- **Список дорожек**

3.2.1 Выбор потока записи

Разверните группу **Подключение** в левой части браузера.

Для просмотра потока записи:

- Нажмите выпадающую стрелку **Запись**, чтобы просмотреть доступные варианты.
- Выберите один из пронумерованных потоков записи.

3.2.2 Поиск записанного видео

Разверните группу **Поиск** в левой части браузера.

- Чтобы ограничить поиск конкретным диапазоном времени, введите дату и время начала и окончания.
- Выберите опцию из раскрывающегося списка, чтобы определить параметр поиска.
- Нажмите **Поиск**.
 - Результаты поиска отображаются в новом окне. Нажмите результат, чтобы воспроизвести найденное видео.
- Чтобы задать условия нового поиска, нажмите **Назад**.
- Чтобы отобразить результаты последнего поиска, нажмите **Последние результаты**.

3.2.3 Экспорт записанного видео

При необходимости в левой части браузера разверните группу «Экспорт».

1. Выберите дорожку в списке дорожек или в результатах поиска.
2. Для выбранной дорожки указаны дата и время начала и остановки. При необходимости измените значения времени.
3. В раскрывающемся списке **Замедленная съемка** выберите **Оригинальный**, чтобы экспортировать оригинал записанного видео, **Сжатый** — чтобы экспортировать записанное видео в сжатом до указанного времени вывода виде.
4. В раскрывающемся списке **Местоположение** выберите целевой объект.
5. Нажмите **Экспорт**, чтобы сохранить видеодорожку.

Примечание

Адрес целевого сервера задан на странице **Connectivity > Учетные записи** (Подключение > Учетные записи).

3.2.4 Список дорожек

В **Список дорожек** отображаются все доступные записи.

3.2.5 Управление воспроизведением

Для быстрой ориентации под видеоизображением расположена шкала времени. Интервал времени, связанный с последовательностью, отображается серым цветом. Стрелки указывают положение воспроизводимого изображения в видеопоследовательности.

Шкала времени предоставляет различные возможности переходов в пределах последовательности и между различными последовательностями.

- При необходимости нажмите в том месте временной шкалы, с которого должно начаться воспроизведение.
- Отображаемый интервал времени можно изменить нажатием на значке плюс или минус или с помощью колесика прокрутки мыши. Отображаемый интервал времени может изменяться от шести месяцев до одной минуты.
- Нажмите кнопки перехода тревоги для перехода от одного тревожного события к следующему или предыдущему. Красными полосками обозначены точки на шкале времени, когда были срабатывания тревоги.

Элементы управления

Воспроизведением можно управлять при помощи кнопок, расположенных под видеоизображением.

Кнопки имеют следующие функции:

- Начало или приостановка воспроизведения.
- Выбор скорости воспроизведения (вперед или назад) при помощи регулятора скорости.
- Шаг вперед или назад по кадрам при приостановке (маленькие стрелки).

3.3

Панель управления

На странице **Информационная панель** отображается информация по 4 темам:

- **Состояние устройства**
- **Состояние записи**
- **Состояние подключения**
- **Сервисы**

Также можно загрузить файл JSON со сведениями об устройстве:

1. В нижней части страницы найдите кнопку **Экспортировать**.
2. Нажмите кнопку **Экспортировать**.
3. Выберите место на жестком диске для сохранения файла.

4 Конфигурация

4.1 Общие

4.1.1 Идентификация

Имя устройства

Присвойте уникальное имя для облегчения идентификации. Наличие имени упрощает управление несколькими устройствами в более крупных системах.

Имя камеры используется для удаленной идентификации устройства, например в случае тревоги. Выберите имя, которое позволит максимально просто и однозначно идентифицировать местонахождение.

Идентификатор устройства

Каждому устройству должен быть присвоен уникальный идентификатор, который можно ввести здесь в качестве дополнительного средства идентификации.

Имя видеоролика

Каждому видеоканалу можно назначить имя. Нажмите + для добавления новой строки.

Имя узла

Введите имя хоста, зарегистрированное для устройства.

Расширение инициатора

Добавьте текст к имени инициатора, чтобы облегчить идентификацию в больших системах iSCSI. Этот текст добавляется к имени инициатора и отделяется от него точкой. Имя инициатора отображается на странице System Overview (Обзор системы). нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.1.2 Управление пользователями

Пароль препятствует несанкционированному доступу к устройству. Для ограничения доступа могут быть использованы различные уровни авторизации.

Надлежащая защита паролем обеспечивается только в тех случаях, когда все более высокие уровни авторизации также защищены паролем. Таким образом, всегда следует начинать с самого высокого уровня авторизации при назначении паролей.

Можно задать и изменить пароль для каждого уровня авторизации, если вы вошли в учетную запись пользователя «service».

Режимы аутентификации

В разделе **Режимы аутентификации** приводятся сведения о режимах аутентификации, заданных в камере. Если режим задан, в поле слева от режима отображается флажок. Если режим не задан, отображается фраза «Сертификат не установлен» справа от имени режима.

У этого устройства три режима аутентификации.

- **Пароль** указывает, что для камеры задан пароль. Эта функция предотвращает несанкционированный доступ к устройству и может использовать разные уровни авторизации для ограничения доступа.
Надлежащая защита паролем обеспечивается только в тех случаях, когда все более высокие уровни авторизации также защищены паролем. Таким образом, всегда следует начинать с самого высокого уровня авторизации при назначении паролей. Можно задать и изменить пароль для каждого уровня авторизации, если вы вошли в учетную запись пользователя service.
- **Сертификат**. Флажок в этом поле указывает, что по крайней мере один сертификат загружен в устройство.

Доверенный сертификат является корневым сертификатом для компании Bosch Security Systems, который подтверждает, что устройство отвечает следующим критериям:

- Произведено на фабрике компании Bosch в защищенной среде.
- Отсутствуют вмешательства посторонних лиц.

Доверенный сертификат издан компанией Escrypt. Escrypt — это компания Bosch и центр сертификации.

- **Сервер Active Directory (AD FS).** Флажок в этом поле указывает, что устройство использует сервер Active Directory.

нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

Создание нового пользователя

Чтобы создать нового пользователя, нажмите **Добавить** в разделе ниже **Режимы аутентификации**.

В поле **Пользователь** заполните следующие поля:

1. **Имя пользователя**, введите имя: от 5 до 31 символов.
2. **Группа**, выберите подходящий уровень авторизации:
 - live представляет собой низший уровень авторизации. На этом уровне можно только просматривать видеоизображения в реальном времени и переключаться между различными экранами изображений в реальном времени.
 - user – средний уровень авторизации. На этом уровне можно управлять устройством и воспроизводить записи; вносить изменения в конфигурацию невозможно.
 - **Конфигурация IVA** – средний уровень авторизации. На этом уровне можно только настроить VCA, но также есть доступ ко всем функциям уровня пользователя, таким как PTZ и воспроизведение.
 - service представляет собой высший уровень авторизации. Ввод правильного пароля дает доступ ко всем функциям и позволяет изменять все параметры конфигурации.
3. **Тип**, выберите одно из следующих значений:
 - **Пароль** — это новый пароль.
Укажите пароль длиной от 8 до 19 символов. Пароль должен содержать строчные и прописные буквы, одну или несколько цифр и один или несколько специальных символов! ? " # \$ % () { } [] * - = . , ; ^ _ | ~ \
Использовать специальные символы, такие как пробел, @, :, <, >, ', &, + запрещено.
В этом случае введите новый пароль еще раз, чтобы избежать опечаток.
 - **Сертификат** — это сертификат, который может использовать новый пользователь.
4. Нажмите **Установить**, чтобы создать нового пользователя.

Изменить пароль

Чтобы изменить пароль, нажмите значок-карандаш справа от столбца **Тип** для соответствующего **Имя пользователя**.

4.1.3

Дата/Время

Формат даты

Выберите необходимый формат даты из раскрывающегося меню.

Дата устройства/Время устройства



Замечание!

Перед синхронизацией с ПК убедитесь, что запись остановлена.

Если в вашей системе или сети функционируют несколько устройств, необходимо осуществить синхронизацию их внутренних часов. Например, идентификация и правильная оценка одновременных записей возможна только в том случае, если часы всех устройств синхронизированы.

1. Введите текущую дату. Поскольку время устройства управляется внутренними часами, нет необходимости вводить день недели — он будет добавлен автоматически.
2. Введите текущее время или нажмите на кнопку **Синхр. ПК** для копирования системного времени компьютера на камеру.

Примечание. Важно, чтобы дата и время при записи были выставлены правильно. Неверная установка параметров даты и времени может привести к неправильному функционированию записи.

Часовой пояс устройства

Выберите часовой пояс, в котором находится система.

Летнее время

Внутренние часы могут автоматически переключаться между зимним и летним временем. Устройство уже содержит данные для перехода на летнее время на многие годы вперед.

Если дата, время и часовой пояс заданы верно, автоматически создается таблица переходов на летнее время.

Если необходимо задать новые даты перехода на летнее время путем редактирования таблицы, помните, что значения обычно представляют собой связанные пары (дата начала и конца летнего времени).

Сначала проверьте параметры часового пояса. Если они неверные, выберите соответствующий часовой пояс и нажмите **Установить**.

1. Нажмите **Подробно** для отображения таблицы перехода на летнее время.
2. Нажмите **Генерировать**, чтобы внести в таблицу значения, предварительно заданные в устройстве.
3. Нажмите на одном из полей таблицы, чтобы внести изменения. Поле будет выделено.
4. Нажмите **Удалить**, чтобы удалить запись из таблицы.
5. Выберите другие значения из списка под таблицей, чтобы изменить выбранное поле. Изменения вступают в силу немедленно.
6. Если внизу таблицы есть незаполненные строки (например, после удаления), можно добавить новые данные путем выделения строки и выбора значений из списка.
7. По окончании нажмите **ОК**, чтобы сохранить и активировать таблицу.

Адрес сервера времени

Камера может принимать сигнал времени с сервера времени с использованием различных протоколов сервера времени, а затем использовать его для установки внутренних часов. Устройство запрашивает сигнал времени автоматически каждую минуту. Введите IP-адрес сервера времени.

Выбрав параметр **Перезапись DHCP-сервером**, можно настроить отображение на сервере DHCP даты с сервера времени.

Тип сервера времени

Выберите протокол, используемый выбранным сервером времени.

- Выберите **Протокол Time**, если на сервере используется протокол RFC 868.
- **Протокол SNTP** поддерживает высокий уровень точности и необходим для работы специальных приложений и последующих расширений функций.
- Выберите **Протокол TLS**, если сервер использует протокол RFC 5246.
- Выберите **Выключено**, чтобы отключить сервер времени.

нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.2

Веб-интерфейс

4.2.1

Вид

Можно настроить внешний вид веб-интерфейса и изменить язык веб-сайта в соответствии с требованиями пользователя.

Язык веб-страницы

Выберите язык интерфейса пользователя.

По умолчанию используется английский язык.

После задания нового языка страница обновляется автоматически. Теперь имена полей и параметры, а также сообщения экранного меню в графическом интерфейсе пользователя отображаются на выбранном языке.

Показать метаданные VCA

Когда анализ видеоданных (VCA) активирован, дополнительная информация отображается в видеопотоке в реальном времени. Например, если выбран тип анализа MOTION+, области датчика, в которых регистрируется движение, отмечаются желтыми прямоугольниками.

С помощью Essential Video Analytics или Intelligent Video Analytics контуры обнаруженных объектов отображаются следующими цветами:

- Красный: объекты, формирующие тревожное событие при текущих настройках, появляются на изображении с камеры внутри красного контура.
- Оранжевый: объект, формирующий только одно тревожное событие, но не вызывающий другое, отображается внутри оранжевого контура (например, если объект пересек линию). При аналитическом поиске объект, который формирует тревожное событие, с самого начала выделен оранжевым контуром.
- Желтый: объекты, которые определены как движущиеся, но не формирующие тревожное событие при текущих настройках, появляются внутри желтого контура.

Показать траектории VCA

Если этот параметр активирован и при этом активирован соответствующий тип анализа, на живом видеоизображении отображаются траектории (линии движения объектов), вычисляемые функцией анализа видеоданных. Траектория отображается в виде зеленой линии, следующей за базовой точкой объекта.

Показать перекрывающиеся значки

Установите флажок для отображения наложений значков на видеоизображении в реальном времени.

Показать элементы VCA

Установите этот флажок для отображения на видеоизображении в реальном времени элементов VCA.

тревожные поля, линии и маршруты, настроенные для Video Analytics, отображаются следующими цветами:

- зеленый: поля, линии и маршруты, используемые в рамках задачи, отображаются зеленым. Их можно редактировать, но нельзя удалять.
- красный: поля, линии и маршруты, в настоящее время находящиеся в режиме тревоги, отображаются красным.

Показать "информационную панель"

Установите этот флажок, чтобы включить **Информационная панель** в строке заголовка приложения.

Защищенные cookie-файлы

Установите этот флажок для защиты файлов cookie, отправляемых через камеру.

**Замечание!**

Если файлы cookie защищены, перенаправление проверки подлинности в MPEG ActiveX и приложение Video Security запрещено.

Перекрестная проверка HTTP

Установите этот флажок, если нужно включить проверку HTTP-заголовка Referer.

Видеоплеер

Выберите тип плеера, который будет использоваться для просмотра в режиме реального времени.

Режим задержки

Выберите требуемый режим задержки:

- **Малая задержка:** режим по умолчанию. Обеспечивает минимальную буферизацию для плавного отображения видео в нормальных условиях сети.
- **Сглаженное воспроизведение:** обеспечивает автоматическую корректировку буфера в случае нестабильной сети, вызывая более высокую задержку.
- **Без буферизации:** отображает видео в том состоянии, в котором оно получено декодером с минимальной задержкой. Допускает дрожание видеоизображения в случае нестабильной сети.

Видеобуфер

Отображаемое значение вычисляется на основе параметра **Режим задержки**. Изменить его невозможно.

Разрешение JPEG

Укажите размер изображения JPEG на странице **Прямая трансляция**. Доступны следующие варианты: **Малый**, **Среднее**, **Большой (720p)**, **максимум** и **С учетом ресурсов** (по умолчанию).

Примечание. С учетом ресурсов применит максимальное разрешение в зависимости от доступных ресурсов.

Интервал JPEG

Можно указать интервал, с которым должны генерироваться отдельные кадры для изображения M-JPEG на странице **Прямая трансляция**.

Введите интервал времени (в миллисекундах). Значение по умолчанию — 0.

Качество JPEG

Можно указать качество изображений JPEG на странице **Прямая трансляция**.

Этот параметр доступен, только если для **Разрешение JPEG** задано значение, отличное от **С учетом ресурсов**.

нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.2.2

Функции живого просмотра

Можно настроить вид функций страницы **Прямая трансляция** в соответствии с вашими требованиями. Имеется выбор из множества различных параметров отображения информации и элементов управления.

1. Установите флажки для функций, которые будут отображаться на странице **Прямая трансляция**. Выбранные элементы отмечаются флажками.
2. Установите флажки, чтобы увидеть, отображаются ли нужные элементы.

Передача аудио

При выборе данного параметра аудиосигнал с камеры (если установлено значение **Включено** на странице **Аудио**) передается на компьютер. Этот параметр применим только к компьютеру, на котором выполняется выбор. Передача аудиоданных требует дополнительной пропускной способности сети.

Время автоматического выхода [мин]

Задайте период времени (в минутах) для автоматического выхода из системы. Значение по умолчанию — 0 (автоматический выход из системы не выполняется).

Показать тревожные входы

Примечание. Эта функция доступна только в моделях с ИК-подсветкой.

Тревожные входы отображаются в виде значков рядом с видеоизображением вместе с присвоенными им именами. При активации тревожного сигнала соответствующий значок изменяет цвет.

Показать тревожные выходы

Примечание. Эта функция доступна только в моделях с ИК-подсветкой.

Тревожные выходы с присвоенными им именами отображаются в виде значков рядом с видеоизображением. При переключении выхода значок изменяет цвет.

Разрешить снимки

Здесь можно указать, будет ли под изображением в реальном времени отображаться значок для сохранения отдельных изображений. Отдельные изображения можно сохранять только в том случае, если этот значок отображается.

Разрешить локальную запись

Здесь можно указать, будет ли под изображением в реальном времени отображаться значок для локального сохранения видеопоследовательностей. Видеопоследовательности можно сохранять локально на жесткий диск, только если этот значок отображается.

Путь к JPEG- и видеофайлам

Введите путь к папке, в которой должны храниться отдельные изображения и видеопоследовательности, сохраненные со страницы **Прямая трансляция**.

Формат видеофайла

Выберите формат файла для отображения страницы режима реального времени. Формат MP4 не включает метаданные.

нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.3

Подключение

4.3.1

Облачные службы

Remote Portal

Эксплуатация

Режим работы определяет способ обмена данными камеры с Remote Portal.

- Выберите **Включено** для непрерывной отправки запросов на сервер.
- Выберите **Выключено** для блокировки отправки запросов.

Состояние подключения

Это поле указывает на состояние подключения устройства к Remote Portal.

- Если устройство зарегистрировано и установлен режим работы **Включено** (Вкл.), будет указано состояние **Connected** (Подключено к облачной службе).

Примечание. Кнопка **Посетить Remote Portal** станет активной.

- Если устройство не зарегистрировано или установлен режим работы **Выключено** (Откл.), будет указано состояние **Недоступно** (Недоступно).

Примечание. Кнопка **Регистрация** (Зарегистрировать) будет активна, только если устройство еще не зарегистрировано на Remote Portal.

4.3.2

Учетные записи

Для отправки и экспорта записи можно определить четыре отдельных учетных записи.

Тип

Выберите тип учетной записи.

Имя учетной записи

Введите имя учетной записи, которое будет отображаться в качестве имени получателя.

IP-адрес

Введите IP-адрес для FTP-сервера.

Вход в систему

Введите имя пользователя для сервера учетных записей.

Пароль

Введите пароль, позволяющий получить доступ к серверу учетных записей. Нажмите **Проверить**, чтобы подтвердить правильность пароля.

Путь

Введите точный путь для отправки изображений серверу учетных записей. Нажмите кнопку **Просмотр...**, чтобы перейти по указанному пути.

Макс. скорость передачи

Введите максимальную скорость передачи данных (в кбит/с) для связи с учетной записью.

Шифрование

Установите флажок для безопасного подключения FTP TLS.
нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.3.3

DynDNS

Динамическая служба доменных имен (DNS) позволяет выбрать устройство через Интернет по имени хоста, не указывая текущий IP-адрес устройства. Эту службу можно включить здесь. Для этого необходимо иметь учетную запись у одного из поставщиков услуг динамического DNS и зарегистрировать требуемое имя узла для устройства на этом сайте.

Примечание.

За сведениями об этой службе, процессе регистрации и доступных именах узлов обращайтесь к поставщику услуг.

Включить DynDNS

С помощью раскрывающегося меню выберите **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.**, чтобы включить или отключить **DynDNS**.

Поставщик

Выберите поставщика услуг динамического DNS из раскрывающегося списка.

Имя узла

Введите имя хоста, зарегистрированное для устройства.

Имя пользователя

Введите зарегистрированное имя пользователя.

Пароль

Введите зарегистрированный пароль.

Принудительная регистрация

Можно принудительно зарегистрироваться, отправив IP-адрес на сервер DynDNS. Записи, которые часто изменяются, не предоставляются в системе доменных имен.

Принудительную регистрацию лучше всего использовать при первой настройке устройства. Эту функцию следует использовать только в случае необходимости и не чаще одного раза в сутки, чтобы избежать блокирования со стороны поставщика услуг. Чтобы передать IP-адрес устройства, нажмите кнопку **Регистрация**.

Состояние

Здесь в информационных целях отображается состояние функции DynDNS; эти параметры не могут быть изменены.

нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.4

Камера

4.4.1

Меню установщика

Режим матрицы

В зависимости от технических характеристик устройства доступны различные режимы матрицы.

Эти параметры подробно описаны ниже.

Можно выбрать одно из четырех возможных значений параметра **Режим матрицы** в зависимости от частоты местной электросети и особенностей сцены.

25 кадров/с — HDR

30 кадров/с — HDR

50 кадров/с

60 кадров/с

При некоторых типах освещения изображение начинает мерцать, если частота кадров не синхронизирована с частотой электросети.

Убедитесь, что частота кадров выбранного режима матрицы соответствует частоте электросети:

– 50 Гц: 25 кадров/с

– 60 Гц: 30 кадров/с

Выберите предпочтительный режим в зависимости от особенностей сцены:

– HDR: оптимизирован для широкого динамического диапазона на базе мультiekспозиции

– Без HDR: оптимизирован для широкого диапазона сцен на базе одинарной экспозиции (режим по умолчанию)

Режимы матрицы HDR обеспечивают значительно улучшенный динамический диапазон по сравнению с режимами матрицы без HDR, а также максимальную детализацию во всех сценах, даже в сложных сценах с темными и яркими областями в одном кадре.

Режимы матрицы без HDR не поддерживают функцию HDR и имеют ограниченный динамический диапазон. Такие режимы можно использовать для сцен с очень быстро движущимися объектами, при съемке которых в HDR режимах матрицы объекты могут быть пропущены или будет получено слишком малое количество кадров интересующих объектов.

Примечание. Поскольку время экспозиции не имеет прямого отношения к частоте кадров устройства, нет необходимости выбирать высокую частоту кадров, чтобы избежать размытости из-за движения. Производительность режимов матрицы HDR и без HDR одинаковая.

Поворот изображения

Это устройство поддерживает четыре варианта поворота изображения:

- 0°
- 90° (вертикальное)
- 180°
- 270° (вертикальное)

Выберите вариант, который наилучшим образом соответствует положению устройства. Вертикальные режимы (90° и 270°) хорошо подходят для вертикальных сцен, например коридоров или периметров. При выборе одного из этих вариантов соотношение сторон и подаваемые на интерфейс сигналы меняются (например, 16:9 на 9:16). Если устройство установлено в нормальном положении, выберите 0°. Конечный результат отображается в окне живого просмотра.

Зеркальное изображение

Выберите **Включено**, чтобы вывести зеркальное отображение изображения устройства. Конечный результат отображается в окне предварительного просмотра в режиме реального времени.

Электронный стабилизатор изображения

Выберите **ВКЛ.**, если нужно активировать функцию электронной стабилизации изображения для минимизации влияния вибрации или колебаний на качество изображения.

Мастер настройки объектива

Обзор камеры настраивается с помощью **Мастер настройки объектива** (Мастера обзора камеры).

Угол обзора и фокусировку объектива можно настроить с помощью мастера.

- **Окно «Видео в реальном времени»**
 - В окне «Видео в реальном времени» отображается видеопоток в реальном времени. Нажмите на окно «Видео в реальном времени», чтобы переместить устройство и центр его зоны обзора в выбранное расположение. Устройство также автоматически выравнивает горизонт.
 - В некоторых браузерах, таких как Firefox и Chrome, в окне «Видео в реальном времени» можно нарисовать прямоугольник. Устройство автоматически переносит центр зоны обзора в выбранное расположение, выравнивает горизонт и увеличивает изображение.
- **Установить объектив в позицию по умолчанию**
 - Для настройки объектива в положение по умолчанию, выберите **По умолчанию**.
- **Оптическое увеличение**
 - Используйте ползунковый регулятор для настройки оптического увеличения объектива.
- **Автофокусировка**

- Чтобы сфокусировать изображение автоматически, выберите **Локальный диапазон** (предпочтительный выбор) или **Полный диапазон** (выбор резервной копии).
- **Положение фокуса**
 - Используйте ползунок, чтобы отрегулировать положение фокуса. Положение фокуса автоматически подстраивается с помощью автофокусировки.
- **Индикатор фокуса**
 - В поле **Индикатор фокуса** отображается значение, связанное с качеством фокуса изображения: чем оно выше, тем лучше сфокусировано изображение.
- **Объектив**
 - Указывает тип используемого объектива.
- **Объектив с ИК-коррекцией**
 - Установите или снимите этот флажок, чтобы активировать или деактивировать функцию ИК-коррекции.
Настройка режима работы объектива существенно важна для обеспечения оптимальных характеристик съемки. В режиме дневной съемки ИК-коррекция не требуется. При съемке в темноте, когда основным источником света являются ИК-прожекторы, объектив должен быть переведен в режим ИК-коррекции. При наличии достаточного внешнего освещения режим ИК-коррекции следует отключить. Неправильная настройка объектива может привести к неправильной фокусировке.

Светодиод камеры

Установите флажок **Enabled** (Включено) или **Disabled** (Отключено), чтобы включить или отключить **Светодиод камеры** (Светодиодный индикатор камеры).

Выберите параметр **Auto disable** (Автоматическое отключение), чтобы позволить камере определять, когда необходимо отключить светодиодный индикатор.

Светодиодный индикатор камеры активируется при первом включении камеры.

Светодиодный индикатор автоматически отключается через 5 минут.

Аналоговый выход

Примечание. Эта функция доступна только в моделях с ИК-подсветкой с разрешением 2 Мп и 5 Мп.

Выберите формат соотношения сторон в раскрывающемся меню, чтобы активировать аналоговый выход.

Перезагрузить устройство

Нажмите кнопку **Перезагрузка**, чтобы перезапустить устройство. Весь процесс перезагрузки длится приблизительно 60 секунд.

Восстановление параметров

Нажмите кнопку **Restore** (Восстановить) для восстановления значений по умолчанию всех параметров, кроме параметров сети.

Примечание. При нажатии этой кнопки также будет удален пароль уровня service. Операторы должны сбросить пароль до выполнения дальнейших действий.

Восстановление параметров

Нажмите **Параметры по умолчанию**, чтобы вернуть все параметры к значениям по умолчанию, включая пароли и параметры сети.

Примечание. При нажатии этой кнопки также будет удален пароль уровня service. Операторы должны сбросить пароль до выполнения дальнейших действий.

4.4.2

Надписи на экране

Различные оверлеи или отметки на видеоизображении предоставляют важную дополнительную информацию. Эти оверлеи могут быть активированы по отдельности и расположены на изображении в необходимом порядке.

Раскрывающиеся меню ниже позволяют настраивать отдельные параметры надписей. В соответствующих окнах предусмотрен предварительный просмотр настроенного стиля текста и фона.

нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

Глобальная конфигурация



Замечание!

Эти параметры также могут быть настроены индивидуально для всех параметров наложения.

Все изменения глобальных параметров конфигурации будут применены ко всем уставкам надписей!

– Размер надписей

Выберите нужный размер шрифта наложений в экранном меню: **Обычный** (Нормальный) **Большой** (Крупный) или **Custom** (Пользовательский).

Выберите **Другие**, чтобы активировать поле **Размер шрифта (%)**.

– Цвет текста

Выберите цвет отображаемого тревожного сообщения.

– Цвет фона

Выберите цвет фона отображаемого тревожного сообщения.

Если вы включили параметр **Прозрачный фон** (Прозрачный фон), цвет фона не будет отображаться в экранном меню.

Вывод названия камеры

– Положение

Выберите положение надписи с названием камеры в раскрывающемся списке. Она может отображаться в положении **Сверху** (Вверху), **Снизу** (Внизу) или в другом положении, которое можно установить, выбрав параметр **Другие** (Пользовательское). Кроме того, можно задать значение **Выключено** (Отключено), чтобы надписи не отображались.

При выборе параметра **Другие** (Пользовательское) введите значения в поля X и Y.

– Размер надписей

Выберите нужный размер шрифта наложений в экранном меню: **Обычный** (Нормальный) **Большой** (Крупный) или **Custom** (Пользовательский).

Выберите **Другие**, чтобы активировать поле **Размер шрифта (%)**.

– Цвет текста

Выберите цвет отображаемого тревожного сообщения.

– Цвет фона

Выберите цвет фона отображаемого тревожного сообщения.

Если вы включили параметр **Прозрачный фон** (Прозрачный фон), цвет фона не будет отображаться в экранном меню.

При необходимости можно установить флажок **На подложке из панели в полную ширину**, чтобы отображать под отметкой времени фоновую черную полосу во всю ширину.

**Замечание!**

Имена камер и видео можно изменить в **Общие > Идентификация**.

Логотип на экране**– Включить**

Установите этот флажок, если нужно включить **Логотип на экране**.

– Положение (XY)

Этот параметр становится виден после включения **Логотип на экране**.

Укажите расположение логотипа, введя значения координат X и Y.

– Прозрачный фон

Включите этот параметр, если нужно скрыть фон логотипа.

– Логотип

Чтобы разместить логотип на изображении, выберите и загрузите в камеру несжатый файл .bmp с максимальным размером 128 x 128 пикселей и 256 цветами.

Вывод времени**– Положение**

Выберите положение надписи с названием камеры в раскрывающемся списке. Она может отображаться в положении **Сверху** (Вверху), **Снизу** (Внизу) или в другом положении, которое можно установить, выбрав параметр **Другие** (Пользовательское). Кроме того, можно задать значение **Выключено** (Отключено), чтобы надписи не отображались. При выборе параметра **Другие** (Пользовательское) введите значения в поля X и Y.

– Размер надписей

Выберите нужный размер шрифта наложений в экранном меню: **Обычный** (Нормальный) **Большой** (Крупный) или **Custom** (Пользовательский).

Выберите **Другие**, чтобы активировать поле **Размер шрифта (%)**.

– Цвет текста

Выберите цвет отображаемого тревожного сообщения.

– Цвет фона

Выберите цвет фона отображаемого тревожного сообщения.

Если вы включили параметр **Прозрачный фон** (Прозрачный фон), цвет фона не будет отображаться в экранном меню.

Вывод режима тревоги**– Положение**

Выберите положение надписи с названием камеры в раскрывающемся списке. Она может отображаться в положении **Сверху** (Вверху), **Снизу** (Внизу) или в другом положении, которое можно установить, выбрав параметр **Другие** (Пользовательское). Кроме того, можно задать значение **Выключено** (Отключено), чтобы надписи не отображались. При выборе параметра **Другие** (Пользовательское) введите значения в поля X и Y.

– Размер надписей

Выберите нужный размер шрифта наложений в экранном меню: **Обычный** (Нормальный) **Большой** (Крупный) или **Custom** (Пользовательский).

Выберите **Другие**, чтобы активировать поле **Размер шрифта (%)**.

– Тревожное сообщение

Введите сообщение, которое будет отображаться на экране в случае активации тревожного события. Максимальная длина сообщения составляет 32 символа.

– **Цвет текста**

Выберите цвет отображаемого тревожного сообщения.

– **Цвет фона**

Выберите цвет фона отображаемого тревожного сообщения.

Если вы включили параметр **Прозрачный фон** (Прозрачный фон), цвет фона не будет отображаться в экранном меню.

Безопасность потока

В раскрывающемся меню **Проверка подлинности видео** выберите метод проверки целостности видео.

При выборе **Водяные знаки** все изображения будут отмечены значком. Такой значок указывает, производились ли с последовательностью какие-либо действия (в реальном времени или сохраненной).

Чтобы добавить цифровую подпись к передаваемым видеоизображениям и обеспечить их целостность, выберите один из алгоритмов шифрования для подписи.

Установите **Интервал подписи (с)** (Интервал подписи (с)) для выбранного способа проверки подлинности.

нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.4.3

Расположение

Функция **Позиционирование** описывает местоположения камеры и перспективу в поле обзора камеры.

Сведения о перспективе крайне важны для Video Analytics, поскольку они позволяют системе компенсировать мнимую малоразмерность удаленных объектов.

Только с помощью сведений о перспективе возможно различать такие объекты, как люди, велосипеды, автомобили и грузовики и точно вычислять их действительные размеры при их движении в трехмерном пространстве.

Тем не менее, для точного расчета сведений о перспективе камера должна быть направлена в одной горизонтальной плоскости. Несколько плоскостей или наклонные плоскости, холмы и лестницы могут привести к искажению сведений о перспективе и получению неверных сведений об объекте, его размерах и скорости.

Положение установки

Монтажное положение определяет сведения о перспективе, которые также часто называют калибровкой.

Как правило, монтажное положение определяется параметрами камеры, такими как высота, угол поворота, угол наклона и фокусное расстояние.

Высоту камеры всегда требуется вводить вручную. При возможности угол поворота и угол наклона определяются камерой автоматически. Фокусное расстояние определяется автоматически, если камера имеет встроенный объектив.

Угол наклона [°]

Введите угол наклона, если значение не определилось камерой.

Углом наклона называется угол между горизонтом и камерой.

Угол наклона, равный 0 °, означает, что камера установлена параллельно земле.

Угол наклона, равный 90 °, означает, что камера установлена вертикально в ракурсе вида сверху.

Чем меньше угол наклона, тем менее точно будут рассчитаны размеры объектов и их скорость. Значения должны быть между 0° и 90°. Эти расчеты невозможны при угле наклона 0°.

Угол бокового наклона [°]

Введите угол поворота, если значение не определилось камерой.

Углом поворота называется угол между осью поворота и горизонтальной плоскостью. Этот угол может отклоняться от горизонтали на значение до 45°.

Высота (м)

Введите высоту положения камеры в метрах.

Высота определяет вертикальное расстояние от камеры до плоскости земли полученного изображения. Обычно это расстояние от земли до места установки камеры.

Фокусное расстояние [мм]

Введите фокусное расстояние положения камеры в миллиметрах, если значение не определилось камерой автоматически.

Фокусное расстояние зависит от объектива. Чем короче фокусное расстояние, тем шире зона обзора. Чем длиннее фокусное расстояние, тем меньше зона обзора и больше увеличение.

Показать значения датчиков...

Щелкните для автоматического просмотра параметров камеры, например **Угол наклона [°]**, **Угол бокового наклона [°]** и **Фокусное расстояние (мм)**. Эти значения калибровки измеряются датчиками устройства. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы перенести их на страницу параметров **Позиционирование**.

Sketch

Нажмите, чтобы скорректировать автоматическую калибровку. Отобразится окно

Калибровка на основе эскиза.

Функция **Sketch** обеспечивает дополнительный полуавтоматический метод калибровки. Этот метод калибровки позволяет вам описывать перспективу в поле обзора камеры с помощью проведения вертикальных линий, линий на земле и углов на земле на изображении с камеры и ввода соответствующих размеров и углов. Используйте функцию **Sketch**, если результат автоматической калибровки вас не удовлетворил.

Также вы можете совмещать ручную калибровку со значениями угла поворота, угла наклона, высоты и фокусного расстояния, вычисленными камерой или введенными вручную.




Установите флажок **Рассчитать**, чтобы получить угол поворота, угол наклона, высоту и фокусное расстояние с помощью элементов калибровки (вертикальных линий, линий и углов на земле), нанесенных вами для данной камеры.

Снимите флажок **Рассчитать** для ввода значения вручную или обновления значений, определенных камерой автоматически.

Калибровка камер с помощью окна Калибровка на основе эскиза

Чтобы задать значения вручную:

1. введите значение угла наклона, угла поворота, высоты и фокусного расстояния, если они вам известны, например, измерив высоту камеры над землей или считав фокусное расстояние с объектива.
2. Для каждого по-прежнему неизвестного вам значения установите флажок **Рассчитать**, а затем поместите элемент калибровки на изображении с камеры. Используйте эти калибровочные элементы, чтобы обвести отдельные контуры отображаемой сцены на изображении с камеры, и определите положение и размеры этих линий и углов.

- Нажмите кнопку , чтобы разместить вертикальную линию на изображении. Вертикальная линия соответствует линии, перпендикулярной плоскости земли, например линия дверного проема, угла здания или фонарного столба.
 - Нажмите кнопку , чтобы поместить линию на плоскости земли на изображении. Линия на земле соответствует линии, принадлежащей плоскости земли, например линия дорожной разметки.
 - Нажмите кнопку , чтобы поместить угол на плоскости земли изображения. Угол на плоскости земли представляет угол, лежащий на горизонтальной плоскости земли, например угол ковра или разметка на автостоянке.
3. Отрегулируйте элементы калибровки в соответствии с ситуацией:
- Введите действительный размер линии или угла. Для этого выберите линию или угол, а затем введите размер в соответствующее поле.
Пример: вы разместили горизонтальную линию вдоль днища автомобиля. Вы знаете, что длина автомобиля составляет 4 метра. Введите значение 4 м для длины этой линии.
 - Укажите положение или длину линии или угла. Для этого перетащите линию, угол или конечные точки в желаемое положение на изображении с камеры.
 - Удалите линию или угол. Для этого выберите линию или угол, а затем щелкните значок корзины.

Примечание.

Синие линии обозначают элементы калибровки, добавленные вами.

Белые линии указывают необходимое расположение элемента на изображении с камеры с учетом текущих результатов калибровки или определенных данных калибровки.

**Замечание!**

Если расстояние до камеры (геопозиционирование) не имеет значения, то достаточно будет указать высоту и фокусное расстояние по отношению друг к другу. Благодаря этому можно выполнить простую калибровку. Для этого нужно пометить 2-3 человека вертикальными линиями и указать их размеры. 1,80 м будет достаточно. Чтобы получить оптимальные результаты, один человек должен стоять на переднем плане, а второй – на заднем.

Система координат

Выберите систему координат и введите соответствующие значения в полях дополнительного ввода, отображаемых в зависимости от выбранной системы координат. Функция **Система координат** описывает положение камеры в локальной **Декартова** или глобальной системе координат **WGS 84**. Камера и объекты, отслеживаемые Video Analytics, отображаются на карте.

Декартова

В декартовой системе координат каждая точка в пространстве определяется комбинацией положения на трех взаимно перпендикулярных осях X, Y и Z. Используется правая система координат, где X и Y охватывают плоскость земли, а ось Z описывает высоту плоскости земли.

X (м)

Расположение камеры на земле на оси X.

Y (м)

Расположение камеры на земле на оси Y.

Z (м)

Высота плоскости земли. Чтобы определить высоту камеры, добавьте значение **Z (м)** и значение высота камеры **Высота (м)**.

Азимут (°)

Ориентация камеры в виде угла против часовой стрелки, начиная с 0 ° на востоке (WGS 84) или на оси X (**Декартова**). Если камера направлена на север (WGS 84) или по оси Y (декартова система), азимут равен 90°.

WGS 84

Система координат WGS 84 является сферическим описанием окружающего мира и используется во многих стандартах, включая GPS.

Широта

Широта — это положение камеры север—юг в сферической системе координат WGS 84.

Долгота

Долгота — это положение камеры запад—восток в сферической системе координат WGS 84.

Уровень земли (м)

Высота земли над уровнем моря. Чтобы определить высоту камеры, добавьте значение **Уровень земли (м)** и значение высота камеры **Высота (м)**.

Азимут (°)

Ориентация камеры в виде угла против часовой стрелки, начиная с 0 ° на востоке (WGS 84) или на оси X (**Декартова**). Если камера направлена на север (WGS 84) или по оси Y (декартова система), азимут равен 90°.

нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.4.4**Режим сцены**

Режим сцены — это набор параметров изображения, настраиваемых на устройстве при выборе данного режима (за исключением параметров меню установки). Для типичных сценариев использования доступно несколько режимов. После того как режим выбран, можно сделать дополнительные изменения в интерфейсе пользователя.

Текущий режим**Замечание!**

Отдельные режимы могут работать по-разному в режиме однократной экспозиции сенсора и в HDR режиме.

Стандартный

Этот режим оптимизирован для большинства стандартных сцен в помещениях и на улице.

Освещение натриевыми лампами

Этот режим подходит для использования с уличным освещением (натриевые лампы). Специальный алгоритм баланса белого компенсирует желтый/оранжевый оттенок уличного освещения.

Быстрое движение

Этот режим используется для мониторинга движущихся в быстром темпе объектов, например автомобилей в транспортном потоке. Артефакты изображения, вызванные движением, минимизированы, а изображение оптимизировано — объекты отображаются четко и подробно и в цветном, и в монохромном режиме.

Повышение чувствительности

В этом режиме обеспечивается максимальная чувствительность в условиях недостаточного освещения. Это достигается увеличением времени экспозиции и позволяет получать яркие изображения даже при очень слабом освещении. Из-за низкой скорости затвора движения могут отображаться размытыми.

Фоновая засветка

В этом режиме включается функция Intelligent Auto Exposure, которая автоматически оптимизирует экспозицию для движущихся объектов в сцене. Это идеальный вариант для камер слежения за входом в здание, где люди движутся на ярко освещенном фоне.

Яркий

Этот режим позволяет получать более яркое изображение благодаря повышению контрастности, резкости и насыщенности. Это достигается за счет незначительного уменьшения точности цветопередачи и увеличения скорости передачи.

Только цветной режим

В этом режиме камера не переключается в монохромный режим при низком уровне освещенности. Этот режим можно использовать в сценариях, где получать цветные изображения требуется круглосуточно, например при видеонаблюдении в городах.

Спорт и игра

Этот режим используется для высокоскоростной съемки, улучшенной цветопередачи и повышенной резкости.

Розничная торговля

Этот режим отличается улучшенной цветопередачей и повышенной резкостью при пониженных требованиях к полосе пропускания.

Идентификатор режима

Отображается название выбранного режима.

Копировать режим в

В раскрывающемся меню выберите режим, в который нужно скопировать активный режим.

Восстановить стандартные параметры режима

Нажмите «Восстановить стандартные параметры режима», чтобы восстановить заводские режимы по умолчанию.

4.4.5**Цветной режим****Яркость (0-255)**

Настройте яркость от 0 до 255 с помощью ползунка.

Контрастность (0-255)

Настройте контрастность от 0 до 255 с помощью ползунка.

Насыщенность (0-255)

Настройте насыщенность цвета от 0 до 255 с помощью ползунка.

Баланс белого

В раскрывающемся списке выберите необходимый режим баланса белого.

- В режиме **Основной авто** устройство может выполнять непрерывную регулировку для оптимальной цветопередачи с использованием метода средней отражательной способности. Это полезно при использовании с источниками света в помещениях и с цветной светодиодной подсветкой.
- В режиме **Стандартный авто** устройство может выполнять непрерывную регулировку для оптимальной цветопередачи при естественных источниках света.
- В режиме **Натриевая лампа авт.** устройство может выполнять непрерывную регулировку для оптимальной цветопередачи при использовании натриевых ламп (уличное освещение).
- В режиме **Ручной RGB** насыщенность красного, зеленого и синего можно установить в желаемое положение вручную.

Применить баланс белого

Нажмите **Удержание**, чтобы приостановить автоматическое отслеживание баланса белого и сохранить текущие настройки цвета. Включается ручной режим.

В таблице ниже перечислены параметры, доступные в поле **Баланс белого** и дополнительных полях, которые отображаются в зависимости от выбранных параметров.

Параметр в поле «Баланс белого»	Дополнительные поля для настройки	ПРИМЕЧАНИЯ
Основной авто		Эти три поля: Усиление красного , Усиление зеленого и Усиление синего отображаются только после нажатия кнопки удержания.
Стандартный авто		
Натриевая лампа авт.		
Ручной RGB	Усиление красного Усиление зеленого Усиление синего	

4.4.6

Уровень АРУ (Автоматическая регулировка усиления)

Режим АРУ

Выберите подходящий режим автоматического управления высоким уровнем усиления из раскрывающегося списка.

- Люминесцентное освещение 50 Гц
- Люминесцентное освещение 60 Гц
- **Стандартный**

Уровень АРУ

Настройте уровень выходного видеосигнала.

Выберите диапазон, в котором будет выполняться АLC. Положительные значения лучше соответствуют условиям низкой освещенности, отрицательные значения лучше подходят в условиях яркого освещения.

АРУ: средняя или максимальная

Ползунок АLC (ср-макс) настраивает уровень так, что управление выполняется в основном на уровне среднего значения сцены или на уровне пика сцены. Уровень пика сцены полезен для записи изображений с фарами автомобилей.

Максимальное усиление [дБ]

Отрегулируйте уровень максимального усиления в децибелах с помощью ползункового регулятора.

Экспозиция

Макс. скорость затвора [с]

В данном поле выберите значение максимальной скорости затвора, когда камера находится в режиме **Автоэкспозиция** (Автоматическая экспозиция). Ограничение скорости затвора улучшает детализацию движущихся объектов.

Выдержка по умолчанию [с]

Выберите скорость затвора по умолчанию. Установка скорости затвора по умолчанию позволяет улучшить детализацию движущихся объектов в режиме автоэкспозиции.

Р-диафрагма

Можно выбрать один из двух режимов объектива: **Стандартный** или **Ручной**.

- В режиме **Стандартный** отверстие диафрагмы регулируется автоматически для максимальной эффективности при использовании.
- В режиме **Ручной** с помощью ползунка можно выбрать конкретное значение отверстия диафрагмы.

День / ночь

Выберите необходимый режим из раскрывающегося списка.

- **Авто** — устройство включает и отключает ИК-фильтр в зависимости от уровня освещенности сцены.
- **Цвет** — устройство всегда передает цветной сигнал, независимо от уровня освещенности.
- **Монохромные** — инфракрасный фильтр отключается, обеспечивая полную чувствительность к инфракрасному излучению.

Переключатель День/Ночь

С помощью ползунка установите уровень видеосигнала, при котором устройство в режиме **Автоэкспозиция** переключается из цветного в монохромный режим.

Низкое (отрицательное) значение означает, что устройство переключается в монохромный режим при более низком уровне освещенности. Высокое (положительное) значение означает, что устройство переключается в монохромный режим при более высоком уровне освещенности.

4.4.7

Пржектор

Примечание. Применимо только к FLEXIDOME indoor 5100i IR и FLEXIDOME outdoor 5100i IR: NDV-5702-AL, NDV-5703-AL, NDV-5704-AL, NDE-5702-AL, NDE-5703-AL, NDE-5704-AL.

Функция прожектора

Выберите параметр управления для прожектора:

- **Включено:** прожектор всегда включен.
- **Выключено:** прожектор всегда выключен.
- **Авто:** устройство автоматически переключается между режимами прожектора.
- **Intelligent:** устройство автоматически переключается между режимами прожектора и регулирует освещенность для записи изображения с правильной экспозицией и минимальной потерей детализации.

Уровень интенсивности

Задайте интенсивность ИК-подсветки.

4.4.8

Улучшение

Расширенный динамический диапазон

Выберите одно из возможных значений параметра **Расширенный динамический диапазон**, указанных ниже:

- **Выключено** — устройство работает в режиме одинарной экспозиции, пользователю недоступен расширенный динамический диапазон, обеспечиваемый функцией HDR.
- **Оптимизированный DR** — этот режим предназначен для сцен, требующих более широкого динамического диапазона.
- **Экстремальный DR** — еще более высокое значение HDR для повышения качества изображения. Из-за более высокого значения HDR повышается риск возникновения обусловленных HDR артефактов на движущихся объектах и в других участках сцены.

Компенс. фоновой засветки

- Выберите пункт **Выключено**, чтобы выключить компенсацию фоновой засветки.
- Выберите пункт **Включено**, чтобы обеспечить детализацию в условиях высокого контраста и очень большой разницы между яркими и темными участками.

Усиление контраста

Ползунок регулирует уровень усиления контраста от 0 до +15.

Уровень резкости

Ползунок настраивает уровень резкости от -15 до +15. Нулевое положение ползунка соответствует заводскому уровню по умолчанию.

При низком (отрицательном) значении изображение становится менее резким. При повышении резкости отображается больше деталей. Повышение резкости может улучшить детализацию номерных знаков, черт лица и краев некоторых поверхностей, но это может увеличить требования к полосе пропускания.

4.4.9

Планировщик режима сцены

Планировщик режима сцены позволяет определить, какой режим сцены следует использовать днем, а какой — ночью.

1. Выберите дневной режим в раскрывающемся списке **Отмеченный диапазон**.
2. Выберите ночной режим в раскрывающемся списке **Неотмеченный диапазон**.
3. С помощью двух кнопок ползунка выберите **Диапазоны времени**.

Чтобы задать **Отмеченный диапазон** в качестве единственного режима устройства, выберите весь временной диапазон. Текст «Всегда» отобразится после меню **Отмеченный диапазон**.

нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.4.10

Потоки кодера

При обращении к меню во время записи с устройства в верхней части страницы появляется следующее сообщение: «Выполняется запись. В поле «Активный профиль» отображается профиль потока, используемый для записи. Он имеет приоритет над профилем без записи».

Приоритет потока

Выберите поток, в котором не должно быть пропусков кадров.

Стандартная кодировка

Выберите стандарт кодирования, который будет использоваться для этого потока.

Активный профиль

Параметр «Активный профиль» **Активный профиль** отображает используемый профиль и может быть настроен отдельно для каждого потока.

Если активная запись на стороне камеры или запись VRM отсутствует, устройство переключается на профиль без записи **Профиль без записи**. Ознакомьтесь с разделом

Профиль без записи.

Для каждого потока выберите один из следующих профилей:

Номер профиля	Описание
Профиль 1	Для изображения высокого разрешения скорость передачи данных и качество кодирования подстраиваются в целях повышения качества изображения.
Профиль 2	Для изображения высокого разрешения скорость передачи данных и качество кодирования подстраиваются к среднему профилю для повседневного использования.
Профиль 3	Для изображения высокого разрешения скорость передачи данных и качество кодирования подстраиваются таким образом, чтобы скорость передачи данных была приоритетом.
Профиль 4	Для изображения низкого разрешения скорость передачи данных и качество кодирования подстраиваются в целях повышения качества изображения.
Профиль 5	Для изображения низкого разрешения скорость передачи данных и качество кодирования подстраиваются к среднему профилю для повседневного использования.
Профиль 6	Для изображения низкого разрешения скорость передачи данных и качество кодирования подстраиваются таким образом, чтобы скорость передачи данных была приоритетом.
Профиль 7	Идеально подходит для кодирования при подключении по DSL, где критически важны ограничения скорости передачи данных.
Профиль 8	Идеально подходит для кодирования при подключении по 3G, где критически важны ограничения скорости передачи данных.

Поток 1 всегда работает с максимальным выбранным разрешением в заданных пределах потока. Для потока 2 и 3 можно выбрать различные варианты пониженного разрешения.

Профиль без записи

Для каждого потока нужно выбрать одно из значений разрешения в раскрывающемся меню.

При активации функции записи активный профиль переключается с профиля без записи

Профиль без записи на активный профиль (**Активный профиль**).

Активный профиль (**Активный профиль**) следует профилям с расписанием в разделе «Профили записи» (**Профили записи**). Ознакомьтесь с разделом **Профили записи**.

Это поведение применимо только при использовании устройств записи Bosch, включая запись «на лету» или запись VRM. Сторонние устройства записи могут использовать профиль без записи (**Профиль без записи**).

Если запись «на лету» или запись VRM не активна, управление активным профилем осуществляется с помощью раскрывающегося списка «Профиль без записи» (**Профиль без записи**).

Если запись «на лету» или запись VRM активна, управление активным профилем осуществляется через меню на странице «Профили записи» (**Профили записи**).

Ознакомьтесь с разделом **Профили записи**.

Нажмите **Проверка частоты кадров и битрейта**, чтобы узнать, будет ли и когда будет происходить пропуск кадров в определенном потоке.

Профиль кодера

Чтобы перейти к окну настройки **Профиль кодера** для отдельных потоков, нажмите кнопку редактирования (с изображением карандаша) рядом с соответствующим разделом **Активный профиль** или **Профиль без записи**.



Внимание!

Профили достаточно сложны. Они включают в себя большое количество взаимодействующих друг с другом параметров, поэтому рекомендуется использовать стандартные профили.

Изменяйте настройки профилей только в том случае, если вы полностью ознакомились со всеми параметрами конфигурации.

Имя профиля

При необходимости можно ввести новое имя профиля.

Разрешение видеоканала

Выберите один из доступных вариантов разрешения видео в раскрывающемся меню.

Частота кадров

Ползунковый регулятор **Частота кадров** определяет интервал, с которым кодируются и передаются изображения. Это особенно полезно при низкой пропускной способности. Рядом с ползунком отобразится скорость кадров.

Частота кадров — это результат деления максимальной или базовой частоты кадров на значение интервала кодирования (например, если базовая частота кадров — 30 кадров/с, а интервал кодирования — 6, то закодированная частота кадров равна 5 кадров/с).

Интеллектуальная потоковая передача данных Intelligent Streaming

Функция Bosch **Intelligent Streaming** решает следующие задачи:

- Избегает кодирование шума
- Оптимизирует кодирование с учетом особенностей человеческого зрения
- Защищает от передачи слишком большого потока данных нерелевантных зон изображения

Макс. скорость передачи

Кодер не превышает заданную максимальную скорость передачи данных, но при необходимости снижает качество изображения. Используйте параметр **Период усреднения**, чтобы стабилизировать максимальную скорость передачи данных.

Управление параметром **Целевая скорость передачи** осуществляется, только если задан параметр **Период усреднения**. Слишком низкое значение, введенное для этого параметра, будет автоматически изменено на допустимое.

Это значение не является скоростью передачи данных в сети.

Период усреднения

Выберите соответствующий период усреднения для стабилизации скорости передачи данных.

Целевая скорость передачи

Чтобы оптимизировать использование полосы пропускания сети, можно ограничить скорость передачи данных для устройства. Необходимая скорость передачи данных должна устанавливаться в соответствии с требуемым качеством изображения для стандартных сцен без излишнего движения.

Для сложных изображений или частых смен изображения в результате частого движения этот предел может быть временно увеличен до значения, введенного в поле **Макс. скорость передачи**.

Целевая скорость передачи данных — это средняя скорость передачи данных за период усреднения.

Расширенные параметры

При необходимости можно воспользоваться расширенными параметрами для адаптации качества I-кодирования и P-кодирования к конкретным требованиям. Эта настройка основана на параметрах дискретизации H.264 (QP).

Структура группы видеок кадров (GOP)

Выберите требуемую структуру группы изображений в зависимости от того, чему отдается больший приоритет — минимизации задержки или минимизации требуемой полосы пропускания.

Расстояние I-кодирования

При помощи ползунка установите расстояние между I-кадрами значение **Авто** или значение от **3** до **255**. Значение 3 означает, что только каждое третье изображение является I-кадром. Чем меньше это число, тем больше создается I-кадров.

Мин. параметр дискретизации P-кодирования

Параметр квантования (QP) определяет степень сжатия и, следовательно, качество изображения для каждого кадра. Чем ниже значение QP, тем выше качество кодирования. Более высокая настройка качества приводит к увеличению объема данных. Обычно значение QP находится в пределах 18–30. Здесь устанавливается нижний предел дискретизации для P-кадров и, следовательно, максимально достижимое качество P-кадров.

Допустимая ошибка параметра дискретизации I/P-кодирования

Этот параметр устанавливает соотношение между параметром дискретизации для I-кадров и параметром дискретизации для P-кадров. Например, можно установить меньшее значение для I-кадров, переместив ползунок в положение, соответствующее отрицательному значению. Таким образом, качество I-кадров относительно качества P-кадров улучшится. При этом возрастет общий объем передаваемых данных, но только для I-кадров.

Чтобы добиться наилучшего качества при наименьшей полосе пропускания (даже в случае возрастания движения на изображении), установите следующие параметры качества:

1. Наблюдайте зону обзора в период обычного движения с помощью изображений предварительного просмотра.
2. Установите максимальное значение параметра **Мин. параметр дискретизации P-кодирования**, при котором качество изображения соответствует вашим потребностям.
3. Установите минимально возможное значение параметра **Допустимая ошибка параметра дискретизации I/P-кодирования**. Это позволяет экономить полосу пропускания и память для статичных сцен. Качество изображения сохраняется даже при возрастании движения, поскольку в этом случае полоса пропускания заполняется до значения, установленного для параметра **Макс. скорость передачи**.

Нажмите **По умолчанию** для возврата профиля к стандартным заводским установкам.

нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.4.11

Статистика кодера

В этом разделе пользователь может получить информацию о скорости передачи данных устройства. Для каждой сцены можно определить оптимальную целевую/максимальную скорость передачи данных (см. рисунок).

Поток

Обозначает текущий поток.

Масштабирование

Указывает текущий коэффициент масштабирования камеры (1x, 2x, 4x или 8x).

Период усреднения

Указывает, как часто (секунды, минуты, часы, дни или недели) время кодера синхронизируется с фактическим временем.

4.4.12**Маски конфиденциальных секторов**

Маски конфиденциальных секторов блокируют определенные области сцены, чтобы они не отображались в зоне обзора камеры. Это может быть полезно в случаях, если места общественного пользования находятся в зоне покрытия или мониторинг будет ограничен определенной зоной.

Шаблон

Выберите цвет маски, как она будет выглядеть в видео в реальном времени: **Авто**, **Черный**, **Серый** или **Белый**.

Польз. цвет.

Если выбрано значение **Авто**, для одной или нескольких масок с аналогичным фоном система попытается выполнить слияние с окружающим цветом. Если фон состоит из разных цветов, маски попытаются выполнить усреднение цветов.

Одновременно в поле обзора камеры может находиться не более восьми (8) масок.

Чтобы настроить **Маскировка части изображения**, выполните следующие действия:

- Выберите номер маски из раскрывающегося списка.
- Нажмите кнопку «+».
- Скорректируйте маску на изображении:
- Дважды щелкните края, чтобы добавить или удалить узлы.
- Щелкните и перетащите узлы, чтобы правильно разместить их.
- Установите флажок **Активирован** для активации соответствующей маски.
- Нажмите кнопку **Установить**, чтобы применить соответствующие изменения.

Чтобы удалить **Маскировка части изображения**, выполните следующие действия:

- Выберите номер маски из раскрывающегося списка.
- Нажмите значок мусорной корзины.
- Нажмите кнопку **Установить**, чтобы применить изменения.

4.4.13**Звук**

Можно настроить усиление аудиосигнала в соответствии с вашими требованиями. Для удобства работы с аудиосигналом в окне отображается видеоизображение в реальном времени. Изменения вступают в силу немедленно.

При подключении через веб-браузер следует активировать функцию аудиопередачи на странице **Функции 'Прямая трансляция'**. При других подключениях передача зависит от аудиопараметров соответствующей системы.

Передача аудиосигналов осуществляется в виде отдельного потока данных параллельно с видеоданными и, таким образом, увеличивает нагрузку сети. Аудиоданные кодируются в соответствии с выбранным форматом и требуют дополнительной полосы пропускания.

Если передача аудиоданных не требуется, выберите **Выключено**.

Аудио

Включите или отключите параметр аудиозаписи.

Аудиовход

Выберите аудио вход, который хотите использовать. Доступные следующие варианты:

Линейный вход или встроенный **Микрофон**.

Громкость микрофона

Отрегулируйте уровень звука с помощью ползунка или ползунков. Отрегулируйте уровень таким образом, чтобы индикатор не находился в красной зоне.

Линейный выход

Отрегулируйте уровень звука с помощью ползунка или ползунков. Отрегулируйте уровень таким образом, чтобы индикатор не находился в красной зоне.

Формат записи

Выберите формат аудиозаписи. Значение по умолчанию: **48 кбит/сек**. Можно выбрать **80 кбит/сек**, G.711 или L16 в зависимости от необходимого качества звука или частоты выборки.

Аудиотехнология AAC лицензирована институтом Fraunhofer IIS. (iis.fraunhofer.de/amm/)

Скорость передачи AAC

Выберите требуемое значение **Скорость передачи AAC**.

Отправка аудио

Аудиосигналы можно отправлять с помощью кнопки **Отправить аудио**, если устройство и компьютер поддерживают аудио. Эта кнопка активирует подключение к обратному аудиоканалу.

1. Нажмите и удерживайте кнопку **Отправить аудио**, чтобы отправить аудиосигнал на устройство.
2. Отпустите кнопку, чтобы прервать отправку аудиосигнала.

Для отправки аудиосигнала необходимо наличие громкоговорителя или аналогичного подключения к линейному выходу с камеры.

нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.4.14

Счетчик пикселей

Количество горизонтальных и вертикальных пикселей в выделенной области отображается под изображением. С помощью этих значений можно проверить, выполняются ли требования определенных функций, например задачи распознавания.

1. Нажмите **Зафиксировать**, чтобы зафиксировать изображение с камеры, если измеряемый объект находится в движении.
2. Чтобы изменить положение зоны, наведите указатель мыши на зону и, удерживая кнопку мыши, протащите ее в новое положение.
3. Чтобы изменить форму зоны, наведите указатель мыши на край зоны и, удерживая кнопку мыши, протащите край зоны в требуемое положение.

4.5

Запись

Изображения можно записать в правильно настроенную систему iSCSI или локально на SD-карту для устройств с гнездами SD.

SD-карты являются идеальным решением для кратковременного хранения и временных записей. Их можно использовать для локальной записи по тревоге или для повышения общей надежности видеозаписи.

Для долговременного хранения видеоархива необходима система iSCSI соответствующего размера.

Доступны две дорожки записи (**Запись 1** и **Запись 2**). Потоки и профили кодера можно выбрать для каждой из этих дорожек как для стандартной записи, так и для записи по тревоге.

Благодаря возможности отдельного определения этих дорожек записи доступны десять профилей записи. Эти профили затем используются для создания расписаний.

Во время доступа к системе iSCSI можно также предоставить управление всеми записями диспетчеру видеозаписи (VRM). VRM — это внешняя программа, настраивающая задания записи для видеосерверов.

4.5.1

Управление устройствами хранения

Диспетчер устройств

Диспетчер устройств указывает, как осуществляется хранение: локально или с помощью системы VRM.

Внешняя система Video Recording Manager (VRM) для устройства настраивается с помощью Configuration Manager.

Носители записи

Выберите вкладку носителей для подключения к доступным носителям данных.

Носители iSCSI

Чтобы использовать **Система iSCSI** в качестве носителя данных, необходимо установить подключение к требуемой системе iSCSI и настроить параметры конфигурации. Выбранная система хранения должна быть доступной в сети и полностью настроенной. Она должна иметь IP-адрес и быть разделена на логические диски (LUN).

1. Введите IP-адрес нужного массива iSCSI в поле **IP-адрес iSCSI**.
2. Если массив iSCSI защищен паролем, введите его в поле **Пароль**.
3. Нажмите **Чтение**.
 - Будет установлено подключение по IP-адресу.

В поле **Обзор устройств хранения** отображаются логические диски.

Локальные носители

Карту microSD, вставленную в камеру, можно использовать для локальной записи.

- Если microSD-карта защищена паролем, введите его в поле **Пароль**.

В поле **Обзор устройств хранения** отображаются локальные носители.

Примечание: Производительность записи microSD-карты сильно зависит от скорости (класса) и рабочих характеристик microSD-карты. Рекомендуется использовать карты microSD промышленного исполнения.

Локальное хранилище

Чтобы активировать параметры ANR, необходимо назначить **Запись 1** целевому объекту iSCSI, а **Запись 2** — локальному хранилищу.

Данная функция позволяет осуществлять запись в целевой объект iSCSI. В случае разрыва сетевого соединения видео записывается в локальное хранилище. Как только сетевое подключение восстанавливается, видео, записанное в локальное хранилище, переносится в целевой объект iSCSI, а недостающая информация восстанавливается.

Активация и настройка носителей данных

Доступные носители или накопители iSCSI должны быть перемещены в список

Управляемые носители данных, активированы и настроены для хранения.

Примечание

Целевое устройство хранения iSCSI может быть связано только с одним пользователем. Если целевое устройство используется другим пользователем, то перед отсоединением текущего пользователя убедитесь, что ему больше не требуется это устройство.

1. В разделе **Обзор устройств хранения** двойным щелчком выберите носитель данных, логическое устройство (LUN) iSCSI или один из доступных дисков.
 - Носитель добавляется в список **Управляемые носители данных** в качестве целевого носителя.
 - Вновь добавленные носители отображаются как **Неактивно** в столбце **Состояние**.
2. Нажмите **Установить**, чтобы активировать все носители в списке **Управляемые носители данных**.
 - В столбце **Состояние** все носители отображаются как **Работа в сети**.
3. Установите флажок в столбце **Зап. 1** или **Зап. 2**, чтобы указать дорожки записи для записи на выбранном целевом носителе.

Деактивация носителей данных

Носитель данных в списке **Управляемые носители данных** можно отключить. После этого он больше не будет использоваться для записей.

1. Щелкните носитель данных в списке **Управляемые носители данных**, чтобы выбрать его.
2. Нажмите **Удалить** под списком. Носитель данных будет деактивирован и удален из списка.

Форматирование и очистка носителей данных

Форматирование носителей данных может потребоваться для удаления всех данных и восстановления правильной файловой структуры.

Все записи на носителе данных можно удалить в любое время. Перед удалением необходимо проверить записи и сохранить резервные копии всех важных фрагментов архива на жестком диске компьютера.

1. Нажмите носитель данных в списке **Управляемые носители данных**, чтобы выбрать его.
2. Нажмите **Правка** под списком.
3. Нажмите **Форматировать** в новом окне для удаления всех записей на носителе данных.
4. Нажмите **ОК**, чтобы закрыть окно.

При очистке носителей данных удаляются все данные, правильная структура файла не восстанавливается.

Чтобы удалить записи с носителя данных, выполните следующие действия:

1. Нажмите носитель данных в списке **Управляемые носители данных**, чтобы выбрать его.
2. Нажмите **Правка** под списком.
3. Нажмите **Очистить** в новом окне для удаления всех записей на носителе данных.
4. Нажмите **Заккрыть**, чтобы закрыть окно.

нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.5.2**Профили записи**

Профиль записи содержит характеристики дорожек, используемых для записи. Эти характеристики можно определить для десяти различных профилей. Затем можно назначить профили определенным дням или определенному времени суток на странице **Планировщик записи**.

Каждый профиль имеет цветовую кодировку. Имена профилей можно изменить на странице **Планировщик записи**.

Для настройки профиля нажмите его вкладку, чтобы открыть его страницу параметров.

- Нажмите **Копировать настройки**, чтобы скопировать отображаемые настройки в другие профили. Откроется окно, в котором можно выбрать профиль, к которому требуется применить скопированные настройки.
- При изменении настроек профиля нажмите **Установить** для сохранения.
- При необходимости нажмите **По умолчанию**, чтобы восстановить заводские значения по умолчанию для всех параметров.

Параметры профиля потока

Выберите настройку профиля кодера, которая должна использоваться с потоком 1 и 2 при записи. Этот выбор не зависит от выбора для передачи потока данных в реальном времени. (Свойства профилей кодера определяются на странице **Профиль кодера**.)

Выберите область stream2 с функцией предварительного позиционирования сцены, которую можно использовать для записи. (Препозиции stream2 для потока 2 настроены на странице **Прямая трансляция**).

Параметры выбранных записей

Выберите запись, указанную в таблице, чтобы настроить соответствующие параметры.

Запись включает

Выберите, что следует добавить в запись:

- **Аудио**: если звук не включен, отображается **Выключено**. Нажмите **Выключено**, после чего откроется раздел **Аудио**.
- **Метаданные**.

Можно указать, будут ли записываться, помимо видеоданных, также аудиоданные и метаданные (например, тревоги, данные системы анализа видеоданных и последовательные данные). Включение в запись метаданных может облегчить последующий поиск записей, однако это требует большей емкости хранилища.



Внимание!

Невозможно включить в запись данные системы аналитики видеоданных без метаданных.

Стандартная запись

Выберите режим для стандартных записей.

- **Непрерывная**: запись производится непрерывно. При достижении максимального предела более старые записи автоматически заменяются новыми.
- **До сигн.**: запись производится только в промежутке времени до тревожного события, во время тревожного события и в промежутке времени после тревожного события.
- **Выключено**: запись не будет включаться автоматически.

Поток

Выберите поток, который будет использоваться для стандартных записей.

- **Поток 1**
- **Поток 2**
- **Только I-кадры**

Запись по тревоге

Выберите период для параметра **Время перед тревогой** из списка. Вариант «ОЗУ» позволяет сохранять кольцевой буфер предтревожной записи в ОЗУ, пока имеется свободная емкость (в зависимости от настройки скорости передачи данных). В этом случае запись на SD-карту или в целевой объект iSCSI не выполняется. Кольцевой буфер предтревожной записи сохраняется только в случае тревоги.

Выберите период для параметра **Время после тревоги** из списка.

Тревожный поток

Примечание. Эта функция доступна только в моделях с ИК-подсветкой.

Выберите поток, который будет использоваться для записей по тревоге.

- **Поток 1**
- **Поток 2**
- **Только I-кадры**

Установите флажок **интервал кодирования и скорость передачи данных из профиля:** и выберите профиль кодера, чтобы установить соответствующий интервал кодирования для записи по тревоге.

Триггеры тревог

Выберите тип тревожного события, включающего запись по тревоге.

- **Тревожный вход**
- **Тревожный сигнал анализа**

Выберите датчики **Виртуальная тревога**, которые будут включать запись, например при помощи команд RCP+ или сценариев тревоги.

Экспортировать в учетную запись

Выберите учетную запись для экспорта из раскрывающегося списка. Если учетная запись еще не определена, нажмите **Настроить учетные записи** для перехода на страницу

Учетные записи, где можно ввести информацию о сервере.

Копировать настройки

Можно копировать параметры из одного профиля в другой, нажав кнопку **Копировать настройки**. Выберите целевой профиль и нажмите кнопку **ОК**.

По умолчанию

Восстанавливаются значения по умолчанию.

нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.5.3

Максимальный срок хранения

По истечении введенного здесь срока хранения записи перезаписываются.

- Введите требуемый срок хранения в днях для каждой дорожки записи.

Как только носитель заполняется, предыдущая запись перезаписывается.

нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.5.4

Планировщик записи

Планировщик записи позволяет связать созданные профили записи с днями и временем, когда должны записываться изображения с камеры. Для рабочих и выходных дней можно составить отдельные расписания.

Рабочие дни

Можно назначить столько временных промежутков (с 15-минутными интервалами) для любого дня недели, сколько необходимо. При наведении указателя мыши на таблицу отобразится время.

1. Нажмите профиль, который необходимо назначить, в поле **Временные периоды**.

2. Нажмите поле в таблице и, удерживая кнопку мыши, протащите указатель через все поля, которые требуется присвоить выбранному профилю.
3. Щелкните профиль **Нет записей** в поле **Временные периоды**, чтобы отменить выделение интервалов.
4. Нажмите **Выделить все**, чтобы выбрать все интервалы для присвоения выбранному профилю.
5. Нажмите **Очистить**, чтобы отменить выбор всех интервалов.
6. По окончании нажмите **Установить**, чтобы сохранить все настройки устройства.

Выходные дни

Можно определить выходные дни, которые будут переопределять настройки обычного недельного расписания.

1. Перейдите на вкладку **Выходные дни**. Дни, которые уже были установлены, отображаются в таблице.
2. Нажмите **Добавить**. Откроется новое окно.
3. Выберите нужную дату **С** в календаре.
4. Нажмите в поле **По** и выберите дату в календаре.
5. Нажмите **ОК**, чтобы принять выбранное значение, которое рассматривается как одна запись в таблице. Окно закроется.
6. Назначьте выбранным выходным дням профиль записи, как описано выше.
7. Чтобы удалить установленный пользователем выходной день, нажмите значок корзины напротив соответствующего дня.

нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

Временные периоды

Измените имена профилей записи, перечисленных в поле **Временные периоды**:

1. Щелкните на профиле.
2. Нажмите **Переименовать**.
3. Введите новое имя и снова нажмите **Переименовать**.

Состояние записи

Рисунок отображает записывающую активность. Например, во время записи на экране отображается анимированная графика.

Активация записи

После завершения настройки активируйте расписание записей и начните запись по расписанию. После активации **Профили записи** и **Планировщик записи** отключаются, и конфигурацию изменить невозможно. Остановите запись по расписанию, чтобы изменить конфигурацию.

1. Нажмите **Пуск**, чтобы активировать расписание записей.
2. Нажмите **Стоп**, чтобы деактивировать расписание записей. Производящиеся в данный момент записи будут остановлены, и конфигурация может быть изменена.

нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.5.5

Состояние записи

Сведения о состоянии записи отображаются здесь в информационных целях. Эти параметры невозможно изменить.

4.5.6

Статистика записи

Скорость передачи данных записываемого видео (синий) и других данных (серый), например звука и метаданных, отображается на графике.

Запись

Указывает текущий профиль записи (1 или 2).

Масштабирование

Указывает текущий коэффициент масштабирования камеры (1x, 2x, 4x или 8x).

Период усреднения

Выберите соответствующий период усреднения для стабилизации скорости передачи данных.

4.5.7**Публикация**

Вы можете сохранять отдельные изображения в формате JPEG на FTP-сервере через определенные интервалы времени.

JPEG**Размер изображения**

Выберите размер изображений JPEG, которые будут передаваться с камеры. Разрешение JPEG соответствует более высокому значению из двух потоков данных.

Имя файла

Вы можете выбрать способ создания имен файлов при передаче отдельных изображений.

- **Перезаписать:** всегда используется то же самое имя файла, а все существующие файлы заменяются текущим файлом.
- **Приращение:** к имени файла добавляется число от 000 до 255 и автоматически увеличивается на единицу. При достижении 255 процесс возобновляется с 000.
- **Суффикс дата/время:** к имени файла автоматически добавляются дата и время. При установке данного параметра следует убедиться, что дата и время устройства настроены правильно. Пример: файл snap011005_114530.jpg был сохранен 1 октября 2005 г. в 11 часов 45 минут 30 секунд.

Наложения VCA

Если включено отображение наложений VCA на странице **Вид**, установите флажок **Наложения VCA**, чтобы наложения также отображались на рисунке в формате JPEG.

Интервал отправки

Введите интервал в секундах, с которым изображения будут отправляться на FTP-сервер. Введите ноль, чтобы изображения не отправлялись.

Получатель

Выберите учетную запись получателя для отправки изображений в формате JPEG.

**Замечание!**

Для использования функций **Публикация** необходимо настроить учетную запись. Для этого нажмите **Настроить учетные записи**.

нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.5.8**Состояние SD-карты**

В данном разделе описаны следующие сведения об установленной в устройстве SD-карте:

- **Производитель**
- **Продукт**
- **Размер**
- **Состояние**
- **Срок эксплуатации.**

Проверка срока эксплуатации

Если флажок установлен, состояние **Срок эксплуатации** отображается в сведениях SD-карты.

Предупреждение об окончании срока эксплуатации

Укажите определенный процент срока эксплуатации, после которого будет создано тревожное предупреждение. Это предупреждение может быть отправлено:

- в качестве звуковой тревоги
- по электронной почте
- в виде уведомления в системе Video Management System

Если SD-карта не установлена, отображается сообщение **Карта SD не найдена**.

Рекомендуется использовать SD-карту промышленного класса с функцией мониторинга работоспособности и повышенной производительностью. Функции, связанные с контролем срока эксплуатации, для SD-карт непромышленного класса недоступны.

4.6

Тревожный вход

4.6.1

Подключения тревожного сигнала

В случае тревоги устройство автоматически подключается к предварительно определенному IP-адресу. Устройство может связываться с десятью IP-адресами в указанном порядке, пока не будет установлено соединение.

Подключение по тревоге

Выберите **Включено**, чтобы устройство автоматически подключалось к предварительно определенному IP-адресу в случае тревоги.

Выберите **Служ. за вх. 1**, чтобы устройство поддерживало соединение, пока тревожный сигнал присутствует на тревожном входе 1.

Автоматическое подключение

Выберите **Включено**, чтобы автоматически устанавливать подключение к одному из указанных ранее IP-адресов после каждой перезагрузки, разрыва соединения или сбоя сети.

IP-адрес номера пункта назначения

Укажите номера IP-адресов, к которым нужно подключиться в случае тревоги. Устройство будет последовательно обращаться к удаленным расположениям до тех пор, пока не будет установлено подключение.

IP-адрес пункта назначения

Для каждого номера введите соответствующий IP-адрес удаленной станции.

Пароль пункта назначения

Если удаленная станция защищена паролем, введите пароль.

Здесь можно установить только десять паролей. Если требуется более десяти подключений, укажите общий пароль. Устройство будет подключаться ко всем удаленным станциям, защищенным одним и тем же общим паролем. Порядок установки общего пароля:

1. Выберите 10 в списке **IP-адрес номера пункта назначения**.
2. Введите 0.0.0.0 в поле **IP-адрес пункта назначения**.
3. Введите пароль в поле **Пароль пункта назначения**.
4. Установите пользовательский пароль для всех удаленных станций, которые должны быть связаны с этим паролем.

Установка IP-адреса 0.0.0.0 для пункта назначения 10 переопределяет его функцию десятого адреса при попытке соединения.

Передача видеосигнала

Если устройство защищено брандмауэром, то в качестве протокола передачи выберите **TCP (порт HTTP)**. Для работы в локальной сети выберите **UDP**.

Чтобы разрешить многоадресную передачу, выберите значение **UDP** для параметра **Передача видеосигнала** здесь и на странице **Доступ к сети**.

Примечание

В случае тревоги иногда требуется дополнительная полоса пропускания сети для передачи дополнительных видеопотоков (если многоадресная передача невозможна).

Поток

Выберите поток для передачи.

Удаленный порт

Выберите соответствующий порт браузера в зависимости от конфигурации сети.

Порты для подключений HTTPS доступны, только если для параметра **Шифрование SSL** задано значение **Включено**.

Видеовыход

При использовании аппаратного приемника выберите аналоговый видеовыход, на который необходимо переключить сигнал. Если устройство назначения неизвестно, выберите параметр **Впервые доступен**. Это помещает изображение в первый видеовыход без сигнала.

На подключенный монитор изображение будет выводиться только в случае тревожного сигнала.

Примечание

Дополнительные сведения о параметрах отображения изображений и доступных видеовыходах см. в документации к устройству назначения.

Декодер

Если для выбранного видеовыхода установлено разделенное изображение, выберите декодер для отображения тревожного изображения. Выбранный декодер определяет положение на разделенном изображении.

Шифрование SSL

Шифрование SSL защищает данные, используемые для установления подключения (например, пароль). Если выбран параметр **Включено**, для параметра **Удаленный порт** доступны только зашифрованные порты. Шифрование SSL должно быть активировано и настроено с обеих сторон подключения.

Также должны быть отправлены соответствующие сертификаты. (Сертификаты можно отправить на странице **Сертификаты**.)

Можно настроить и активировать шифрование данных мультимедиа (например, видео, метаданные или аудио при его наличии) на странице **Шифрование** (шифрование доступно, только если установлена соответствующая лицензия).

Аудио

Выберите значение **Включено** для передачи аудиопотока для подключений по тревоге. нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.6.2

Анализ видеоданных (VCA)

Камера имеет встроенный анализ видеоданных (VCA), который определяет и анализирует изменения изображения на основе алгоритмов обработки изображений. Эти изменения могут возникать при движении в зоне обзора камеры. Определение движения может использоваться для включения сигнала тревоги и передачи метаданных.

Можно выбирать различные конфигурации VCA и изменять их в соответствии с применением по необходимости.

Настройте параметры VCA в Bosch Configuration Manager.

4.6.3

Аудиотревога

Тревожные сигналы могут создаваться на основе аудиосигналов. Настройте уровень сигнала и диапазон частот, чтобы избежать ложных срабатываний, вызванных, например, шумом механизмов или фоновыми шумами.

Перед настройкой звукового сигнала сначала настройте обычную передачу аудио.

Аудиотревога

Выберите **Включено**, если требуется включить генерирование аудиотревог устройством.

Имя

Имя упрощает идентификацию тревожного события в крупных системах видеонаблюдения. Введите здесь уникальное понятное имя.

Диапазон сигнала

Определенные диапазоны сигнала могут быть исключены с целью избежать ложных срабатываний. По этой причине сигнал разделен на 13 тональных диапазонов (мел-шкала). Установите или снимите флажки под графиком, чтобы включить или исключить соответствующие диапазоны.

Порог

Установите пороговое значение на основании сигнала, который отображается на графике. Пороговое значение можно установить с помощью ползунка или переместив белую линию непосредственно на график при помощи мыши.

Чувствительность

Воспользуйтесь этим параметром для адаптации чувствительности к звуковой среде и эффективного подавления отдельных пиков сигналов. Более высокие значения означают высокий уровень чувствительности.

нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.6.4

Адрес эл. почты для оповещения о тревоге

Состояние тревожного сигнала может быть передано по электронной почте. Камера автоматически отправляет сообщение по электронному адресу, указанному пользователем. Таким образом можно уведомить получателя, не имеющего видеоприемника.

Отправить сообщение о тревоге по электронной почте

Выберите **Включено**, чтобы устройство автоматически отправляло тревожное сообщение по электронной почте в случае тревоги.

IP-адрес почтового сервера

Введите IP-адрес почтового сервера, работающего по протоколу SMTP. Исходящие электронные сообщения будут отправляться на почтовый сервер по указанному адресу. В противном случае оставьте поле пустым (**0.0.0.0**).

Порт SMTP

Выберите соответствующий порт SMTP.

Имя пользователя SMTP

Введите имя пользователя, зарегистрированного на выбранном почтовом сервере.

Пароль SMTP

Введите пароль для зарегистрированного имени пользователя.

Формат

Вы можете выбрать формат данных тревожного сообщения.

- **Стандартный (с JPEG):** сообщение электронной почты с вложенным изображением в формате JPEG.
- **SMS:** сообщение электронной почты в формате SMS на шлюз преобразования электронной почты в SMS без вложения изображения.

При использовании мобильного телефона в качестве приемника следует активировать функцию электронной почты или SMS в зависимости от формата, чтобы эти сообщения могли быть получены. Информацию по эксплуатации мобильного телефона можно получить у оператора мобильной связи.

Размер изображения

Выберите размер изображений JPEG, которые будут отправляться с камеры.

Вложить JPEG с камеры

Для отправки изображения JPEG с определенного видеоканала установите соответствующий флажок.

Наложения VCA

Установите флажок **Наложения VCA**, чтобы разместить контур объекта, вызвавшего тревогу на изображении с камеры, отправленном по электронной почте в виде снимка экрана.

Адрес назначения

В этом поле введите электронный адрес для электронных сообщений тревоги. Максимальная длина адреса составляет 49 символов.

Адрес отправителя

Введите уникальное имя отправителя электронного сообщения (например, местоположение устройства). Это облегчает идентификацию источника электронного сообщения.

Тестовое сообщение электронной почты

Чтобы протестировать функцию отправки электронного сообщения, щелкните **Отправить**. Сразу же после этого создается и отправляется тревожное электронное сообщение. нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.6.5

Тревожные входы

Примечание. Применимо только к FLEXIDOME indoor 5100i IR и FLEXIDOME outdoor 5100i IR: NDV-5702-AL, NDV-5703-AL, NDV-5704-AL, NDE-5702-AL, NDE-5703-AL, NDE-5704-AL.

Активно

Вы можете настроить триггеры тревожного сигнала для устройства.

Выберите **НЗ** (нормально замкнутый), если тревожный сигнал должен включаться путем размыкания контакта.

Выберите **НО** (нормально разомкнутый), если тревожный сигнал должен включаться путем замыкания контакта.

Имя

Введите имя для тревожного входа. Это имя отображается под значком тревожного входа на странице **Прямая трансляция** (если настроено).

Действие

Выберите тип действия для выполнения в случае срабатывания тревожного входа:

- **Нет**
- **Монохромные**
Переключение камеры в монохромный режим.
- **Переключение режима**

При выборе этого параметра можно указать **Режим сцены** для использования в активный и неактивный периоды тревоги.
нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.6.6

Тревожные выходы

Примечание. Применимо только к FLEXIDOME indoor 5100i IR и FLEXIDOME outdoor 5100i IR: NDV-5702-AL, NDV-5703-AL, NDV-5704-AL, NDE-5702-AL, NDE-5703-AL, NDE-5704-AL.

Вы можете настроить поведение выхода.

Выберите различные события, которые автоматически активируют выход. Например, после срабатывания тревожного сигнала движения может быть автоматически включен прожектор, а по окончании тревоги этот прожектор может быть выключен.

Свободное состояние

Выберите **Открыть**, чтобы выход функционировал как нормально разомкнутый контакт, или выберите **Закрывать**, чтобы выход функционировал как нормально замкнутый контакт.

Режим работы

Выберите способ работы выхода.

Например, если вы хотите, чтобы активированный тревожный сигнал оставался включенным после завершения тревоги, выберите **Бистабильный**. Если требуется, чтобы активированный тревожный сигнал оставался включенным, например, в течение 10 секунд, выберите **10 с**.

Условия включения выхода

Выберите событие, активирующее выход.

Имя выхода

Здесь тревожному выходу может быть присвоено имя. Это имя отображается на странице режима реального времени.

Переключить

Нажмите кнопку для включения тревожного выхода вручную (например, для проверки или управления устройством для открывания дверей).
нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.6.7

Редактор задач тревоги

При изменении сценариев на этой странице все параметры и записи на других страницах тревожных сигналов будут перезаписаны. Эту процедуру невозможно отменить.

Для изменения этой страницы необходимо обладать навыками программиста и быть знакомым с информацией, содержащейся в документе Alarm Task Script Language, а также знать английский язык.

Здесь вы можете ввести все необходимые функции тревог в форме сценария, в качестве альтернативы настройке параметров тревог на различных страницах тревог. Все параметры и записи на других страницах тревожных сигналов будут перезаписаны.

1. Щелкните **Примеры** в поле Alarm Task Editor, чтобы просмотреть примеры сценариев. Откроется новое окно.
2. Введите новые сценарии в поле Alarm Task Editor или измените существующие сценарии в соответствии с вашими требованиями.
3. По окончании щелкните **Установить**, чтобы отправить сценарии в устройство. Если передача успешна, над текстовым полем отобразится сообщение **Сценарий успешно проанализирован..** Если произошла ошибка, будет отображено сообщение об ошибке с подробными сведениями.

4.7 Сеть

Параметры на этих страницах используются для интеграции устройства в сеть. Отдельные изменения вступают в силу только после перезагрузки устройства. В этом случае

Установить меняется на **Уст. и перезагр..**

1. Внесите необходимые изменения.
2. Нажмите **Уст. и перезагр..**

Устройство перезагружается, а измененные параметры активируются.

4.7.1 Сетевые службы

Здесь отображается обзор всех доступных служб сети. Флажок используется для включения или отключения сетевых служб. Нажмите значок параметров рядом с сетевой службой для перехода к странице параметров сетевой службы.

нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

Отдельные изменения вступают в силу только после перезагрузки устройства. В этом случае кнопка **Установить** изменяется на **Уст. и перезагр.**

4.7.2 Доступ по сети

При изменении IP-адреса, маски подсети или адреса шлюза после перезагрузки IP-устройство доступно только по новому адресу.

IPv4

Автоматическое назначение (DHCP)

Если для динамического назначения IP-адресов в сети используется сервер DHCP, выберите **Включено** для автоматического принятия IP-адресов, назначенных DHCP.

Для определенных приложений сервер DHCP должен поддерживать привязку IP-адреса к MAC-адресу, а также должен быть правильно настроен, чтобы после назначения IP-адреса он сохранялся при каждой перезагрузке системы.

IP-адрес

Введите требуемый IP-адрес камеры. IP-адрес должен быть корректным для сети.

Маска подсети

В данном поле введите соответствующую маску подсети для установленного IP-адреса.

Адрес шлюза

Чтобы устройство устанавливало соединение с удаленным пунктом в другой подсети, введите IP-адрес шлюза. В противном случае это поле может оставаться пустым (0.0.0.0).

IPv6

IP-адрес

Введите требуемый IP-адрес камеры. IP-адрес должен быть действительным для данной сети.

Длина префикса

Введите соответствующую длину префикса для установленного IP-адреса.

Адрес шлюза

Чтобы устройство устанавливало соединение с удаленным пунктом в другой подсети, введите IP-адрес шлюза. В противном случае это поле может оставаться пустым (0.0.0.0).

Дополнительные адреса

В данном разделе указываются адреса IPv6, доступные для использования в сети.

Ethernet

В этом разделе определяются параметры Ethernet.

Адрес DNS-сервера 1/Адрес DNS-сервера 2

Доступ к устройству упрощается, если оно присутствует в списке DNS-сервера. Если вы хотите, например, установить интернет-соединение с камерой, достаточно ввести имя, данное устройству на DNS-сервере, в качестве URL-адреса в браузере. Введите IP-адрес DNS-сервера. Поддерживаются серверы для защищенных и динамических систем DNS.

Передача видеосигнала

Если устройство защищено брандмауэром, то в качестве протокола передачи данных должен быть выбран протокол TCP (порт HTTP). Для работы в локальной сети выберите UDP.

Многоадресная передача возможна только при использовании протокола UDP. Протокол TCP не поддерживает многоадресные подключения.

Порт HTTP-браузера

При необходимости выберите другой порт HTTP-браузера из списка. Порт HTTP по умолчанию: 80. Чтобы разрешить соединения только по протоколу HTTPS, отключите порт HTTP. Для этого активируйте параметр **Выключено**.

Порт HTTPS-браузера

Чтобы разрешить браузеру доступ только через шифрованные соединения, выберите из списка порт HTTPS. Порт HTTPS по умолчанию: 443.

Камера использует протокол TLS 1.0. Убедитесь, что в браузере настроена поддержка этого протокола. Также убедитесь в том, что активирована поддержка Java-приложений на панели управления Java-модулями панели управления Windows.

Чтобы разрешить соединения только по шифрованию SSL, установите параметр

Выключено для HTTP-порта браузера и порта RCP+. Так вы отключите все незашифрованные соединения и разрешите соединения только через порт HTTPS.

Минимальная версия TLS

Выберите минимальную версию протокола TLS (Transport Layer Security).

Разрешить базовую аутентификацию HTTP

Выберите **Включено**, если требуется разрешить базовую проверку подлинности HTTP. Это менее безопасный вариант проверки подлинности, когда пароли передаются открытым текстом. Этот вариант следует использовать, только если сеть и система защищены другим способом.

HSTS

Выберите этот параметр, чтобы использовать политику безопасности HTTP Strict Transport Security (HSTS) для обеспечения защищенных соединений.

RCP+ порт 1756

Активация порта 1756 RCP+ разрешает незашифрованные соединения через этот порт. Чтобы разрешить только шифрованные соединения, установите параметр **Выключено**, чтобы отключить порт.

Порт обнаружения (0 = выкл.)

Введите номер порта, который вы хотите открыть.

Для деактивации порта введите 0.

Режим интерфейса ETH

Если необходимо, выберите тип Ethernet-подключения для интерфейса ETH. В зависимости от подключенного устройства может потребоваться особый тип подключения.

Макс. размер сегмента в сети (байт)

Установите максимальный размер сегмента для пользовательских данных IP-пакета. Этот параметр позволяет изменять размер пакетов данных в соответствии с сетевым окружением с целью оптимизации процесса передачи данных. В режиме UDP значение MTU равняется установленному ниже.

MTU сети (байт)

Укажите максимальное значение в байтах для размера пакета (включая заголовок IP-протокола), чтобы оптимизировать процесс передачи данных.
нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.7.3**Дополнительно****RTSP****Порт RTSP**

При необходимости выберите другой порт из списка для обмена данными **RTSP**.
Стандартный **Порт RTSP** — 554. Выберите **Выключено**, чтобы отключить функцию **RTSP**.

Ввод метаданных TCP**TCP-порт**

Устройство может принимать данные от внешнего TCP-отправителя (например, банкомата или кассового терминала) и сохранять их как метаданные. Выберите порт для TCP-соединений. Выберите **Выключено**, чтобы отключить эту функцию.

IP-адрес отправителя

Введите действительное значение **IP-адрес отправителя**.

Syslog**IP-адрес сервера**

Введите нужный IP-адрес сервера.

Порт сервера (0 = Выкл.)

Введите номер порта сервера.

Протокол

Выберите соответствующий протокол: **UDP**, **TCP** или **TLS**.
нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.7.4**Управление сетью****SNMP**

Камера поддерживает две версии протокола Simple Network Management Protocol (SNMP) для управления сетевыми компонентами и может отправлять SNMP-сообщения по IP-адресам. Устройство поддерживает протокол SNMP MIB II в стандартизированном коде. Выберите один из следующих вариантов для параметра **SNMP**:

- **Устаревший протокол SNMP версии 1**
- **SNMP версии 3**

Если выбрана любая из версий SNMP, но не задан адрес узла SNMP, камера не отправляет сообщения автоматически, а только отвечает на запросы SNMP.

Выберите значение **Выключено**, чтобы отключить функцию SNMP.

1. Адрес узла SNMP / 2. Адрес узла SNMP

Чтобы посылать SNMP-ловушки автоматически, введите в данном поле IP-адреса одного или двух целевых устройств.

Устаревший протокол SNMP версии 1

При выборе значения **Устаревший протокол SNMP версии 1** в поле **SNMP** появляются поля **Сообщество** и **Запросы SNMP**.

Сообщество

Введите пароль для **Сообщество**, чтобы был возможен обмен данными между подключенными устройствами.

Запросы SNMP

Выберите запросы, которые будут отправляться.

1. Нажмите **Выбрать**. Открывается список.
2. Установите флажки для необходимых запросов. Все отмеченные запросы будут отправлены.
3. Нажмите кнопку **Установить**, чтобы подтвердить выбор.

SNMP версии 3

При выборе **SNMP версии 3** в поле **SNMP** отображаются вкладки **Пользователь** и **Пользователь ловушки**.

На обеих вкладках отображаются одинаковые поля.

Также появится поле **Идентификатор модуля SNMP**, содержащее уникальный идентификатор объекта SNMP.

Имя пользователя

Введите соответствующее имя пользователя.

Протокол аутентификации

Выберите соответствующий протокол проверки подлинности: None, MD5 или SHA1.

Пароль аутентификации

Введите пароль для проверки подлинности.

Протокол конфиденциальности

Выберите соответствующий протокол конфиденциальности: None, DES или AES.

Пароль конфиденциальности

Введите соответствующий пароль.

Только чтение

Чтобы предоставить доступ к этой информации только для чтения, установите этот флажок.

Качество обслуживания

На камере можно настроить параметры конфигурации качества обслуживания (Quality of Service (QoS)), чтобы обеспечить быстрый ответ сети на данные PTZ и изображения. Quality of Service (QoS) — это набор методик управления сетевыми ресурсами. QoS позволяет управлять задержкой, вариацией задержки (джиттер), полосой пропускания и параметрами потери пакетов, чтобы обеспечить предсказуемые результаты работы сети. QoS определяет тип данных в пакете и разделяет пакеты по классам трафика, которым может быть назначен приоритет для отправки.

Обратитесь к сетевому администратору за помощью в настройке параметров **Аудио**, **Видео**, **Контроль** и **Видео тревоги**, а также для выбора соответствующего значения параметра **Время после тревоги**.

Время после тревоги имеет период времени от 0 s [секунд] до 3 h [часов]; значение по умолчанию — 15 s [секунд].

нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

Отдельные изменения вступают в силу только после перезагрузки устройства. В этом случае кнопка **Установить** изменяется на **Уст. и перезагр.**

4.7.5

Многоадресная передача

Устройство может подключать несколько приемников для одновременного приема видеосигнала. Поток либо дублируется и затем распределяется на несколько приемников (много/одноадресная передача), либо передается как один поток данных в сеть, где он одновременно распределяется на несколько приемников в пределах определенной группы (**Многоадресная передача**).

Работа в режиме **Многоадресная передача** требует приспособленной к многоадресной передаче сети, использующей протоколы **UDP** и **IGMP V2**. Сеть должна поддерживать групповые IP-адреса. Другие протоколы управления группами не поддерживаются. Протокол **TCP** не поддерживает многоадресные соединения.

Для многоадресной передачи в сети, приспособленной для такой передачи, должен быть настроен специальный IP-адрес от 225.0.0.0 до 239.255.255.255 (адрес класса D). Адрес многоадресной передачи может быть одинаковым для нескольких потоков, однако в этом случае для каждого потока необходимо использовать отдельный порт.

Параметры должны быть установлены отдельно для каждого потока. Для каждого потока может быть введен назначенный адрес и порт многоадресной передачи. Видеоканалы можно установить отдельно для каждого потока.

Включить

Чтобы обеспечить одновременный прием данных на приемниках, следует активировать функцию многоадресной передачи. Для этого установите флажок и введите адрес многоадресной передачи.

Адрес многопоточковой передачи

Для работы в режиме многоадресной передачи (дублирование потоков данных в сети) введите правильный адрес многоадресной передачи.

При установке параметра в значение 0.0.0.0 кодер соответствующего потока работает в режиме много-/одноадресной передачи (копирование потоков данных в устройстве). Камера поддерживает много-/одноадресные соединения для пяти одновременно подключенных приемников.

Копирование данных существенно загружает ЦП и при определенных условиях может приводить к ухудшению качества изображения.

Порт

В данном поле введите адрес порта соответствующего потока.

Поток

Установите флажок для активации режима многоадресной передачи. Активированный поток отмечается флажком. Для стандартной многоадресной передачи вещание обычно не требуется.

Метаданные

Включить

Чтобы обеспечить одновременный прием данных на приемниках, следует активировать функцию многоадресной передачи. Для этого установите флажок и введите адрес многоадресной передачи.

Адрес многопоточковой передачи

Для работы в режиме многоадресной передачи (дублирование потоков данных в сети) введите правильный адрес многоадресной передачи.

При установке параметра в значение 0.0.0.0 кодер соответствующего потока работает в режиме много-/одноадресной передачи (копирование потоков данных в устройстве). Камера поддерживает много-/одноадресные соединения для пяти одновременно подключенных приемников.

Копирование данных существенно загружает ЦП и при определенных условиях может приводить к ухудшению качества изображения.

Порт

В данном поле введите адрес порта соответствующего потока.

Аудио**Включить**

Чтобы был возможен одновременный прием данных приемниками, следует активировать функцию многоадресной передачи. Для этого установите флажок и введите адрес многоадресной передачи для поддерживаемых международных стандартов кодирования звука.

Адрес многопоточковой передачи

Для работы в режиме многоадресной передачи (дублирование потоков данных в сети) введите правильный адрес многоадресной передачи.

При установке параметра в значение 0.0.0.0 кодер соответствующего потока работает в режиме много-/одноадресной передачи (копирование потоков данных в устройстве). Камера поддерживает много-/одноадресные соединения для пяти одновременно подключенных приемников.

Копирование данных существенно загружает ЦП и при определенных условиях может приводить к ухудшению качества изображения.

Порт

В данном поле введите адрес порта соответствующего потока.

TTL пакета при многоадр. пер.

Вы можете ввести значение для указания того, в течение какого времени пакеты для многоадресной передачи будут активны в сети. Если многоадресная передача осуществляется через маршрутизатор, это значение должно быть больше единицы.

Версия IGMP

Можно определить версию IGMP многоадресной передачи, соответствующую устройству. нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

Отдельные изменения вступают в силу только после перезагрузки устройства. В этом случае кнопка **Установить** изменяется на **Уст. и перезагр.**

4.7.6**IPv4-фильтр**

Этот параметр используется для настройки фильтра, который блокирует или разрешает сетевой трафик в соответствии с указанным адресом или протоколом.

IP-адрес 1 / 2

Введите адрес IPv4, который вы хотите разрешить или заблокировать

Маска 1 / 2

Введите маску подсети для соответствующего выбранного адреса IPv4.
нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.8

Обслуживание

4.8.1

Обслуживание



Замечание!

Прежде чем начать обновление микропрограммы, следует убедиться в том, что выбран правильный файл для передачи на устройство.

Не прерывайте установку микропрограммы. Даже переход на другую страницу или закрытие окна браузера приводит к прерыванию.

Передача на устройство неверных файлов или прерывание отправки файлов может привести к тому, что устройство перестанет быть адресуемым и будет нуждаться в замене.

Функции и параметры камеры могут быть обновлены путем передачи новой микропрограммы. Для этого новейший пакет микропрограммы передается на устройство через сеть. Микропрограмма устанавливается автоматически. Таким образом, камеру можно обслуживать и обновлять удаленно, без необходимости привлекать специалиста для внесения изменений в устройство на месте. Последние версии микропрограмм можно получить в службе технической поддержки или со страницы загрузки.

Сервер обновлений

В поле адреса отображается адрес сервера обновлений.

1. Нажмите **Проверить**, чтобы подключиться к этому серверу.
2. Выберите подходящую версию для своей камеры, чтобы загрузить микропрограмму с сервера.

ПО

Порядок обновления микропрограммы:

1. Сначала сохраните файл микропрограммы на жестком диске.
2. В данном поле введите полный путь к файлу микропрограммы или нажмите **Просмотр...** для поиска и выбора файла.
3. Нажмите **Отправка**, чтобы начать отправку файла на устройство. Индикатор выполнения позволяет следить за процессом передачи.

Новая микропрограмма распаковывается, а флэш-память перепрограммируется.

Оставшееся время отображается в сообщении going to reset Reconnecting in ... seconds.

После успешного завершения передачи устройство перезагружается автоматически.

Журнал передачи

Нажмите **Показ** для отображения журнала отправки микропрограммного обеспечения.

Конфигурация

Можно сохранить параметры конфигурации устройства в компьютере и загрузить сохраненные параметры конфигурации из компьютера в устройство.

Чтобы загрузить данные конфигурации из компьютера в устройство, выполните следующие действия.

1. Нажмите **Просмотр...** Появится диалоговое окно.
Убедитесь в том, что файл для загрузки соответствует устройству, которое должно быть сконфигурировано.
2. Найдите и откройте необходимый файл конфигурации. Если файл конфигурации защищен паролем, введите пароль.
3. Нажмите **Отправка**.

Индикатор выполнения позволяет следить за процессом передачи. Оставшееся время отображается в сообщении going to reset Reconnecting in ... seconds. После успешного завершения передачи устройство перезагружается автоматически.

Чтобы сохранить параметры камеры, выполните следующие действия:

1. Нажмите **Загрузка**. Появится диалоговое окно.
2. Введите пароль, чтобы защитить файл конфигурации.
3. При необходимости введите имя файла и сохраните его.

Журнал обслуживания

Вы можете загрузить внутренний журнал обслуживания из устройства, чтобы отправить его в службу технической поддержки для обслуживания. Нажмите **Загрузка** и выберите место сохранения файла.

4.8.2

Лицензии

В этом окне с помощью **Ключ активации** можно активировать дополнительные функции. Приводится обзор **Установленные лицензии**. Кроме того, отображается **Код установки** устройства.

нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.8.3

Сертификаты

Добавление сертификата или файла в список файлов

Нажмите **Добавить**.

В окне **Добавление сертификата** выберите:

- **Отправка сертификата**, чтобы выбрать доступный файл:
 - Нажмите **Просмотр...**, чтобы перейти к нужному файлу.
 - Нажмите **Отправка**.
- **Создание запроса на подпись**, адресованный центру подписей, чтобы создать новый сертификат:
 - Заполните все необходимые поля.
 - Нажмите **Генерировать**.
- **Создание сертификата**, чтобы создать новый самоназначенный сертификат:
 - Заполните все необходимые поля.
 - Нажмите **Генерировать**.

Примечание. При использовании сертификатов для взаимной аутентификации устройство должно использовать стабильную и надежную временную базу. Если время слишком сильно отличается от фактического, клиент может быть заблокирован. В этом случае получить доступ к устройству удастся только после сброса настроек до заводских значений.

Удаление сертификата из списка файлов

Нажмите значок корзины справа от имени сертификата. Появится окно Удаление файлов. Чтобы подтвердить удаление, нажмите кнопку «ОК». Чтобы отменить удаление, нажмите кнопку «Отмена».

Примечание. Можно удалить только добавленные вами сертификаты; сертификат по умолчанию удалить нельзя.

Загрузка сертификата

Щелкните значок загрузки, и откроется окно с зашифрованным по стандарту base64 текстом сертификата.

нажмите **Установить**, чтобы применить изменения.

4.8.4

Журнал

На этой странице:

- Используйте поле **Фильтр** на каждой вкладке для поиска определенных записей журнала.
- В раскрывающемся меню выберите **Количество отображаемых записей** для текущей вкладки.

Регистрация событий

Текущий уровень ведения журнала

Выберите уровень события, для которого необходимо отобразить записи в журнале или о котором необходимо сделать запись.

Защита ПО

Включить защиту программного обеспечения

Установите этот флажок, чтобы активировать защиту программного обеспечения, которая не даст пользователю выполнить настройку параметров камеры. Эта функция камеры также защищает ее от несанкционированного доступа.

Регистрация отладки

Извлекает подробную информацию об активных журналах.

Диагностика

На этой вкладке отображаются отдельные процедуры диагностики и соответствующие им значения.

Перезагрузить

Перезагружает показанные записи.

Скачать журнал

Нажмите **Скачать журнал**, чтобы скопировать записи с устройства на компьютер.

4.8.5

Обзор системы

Сведения в этом окне носят информационный характер и не могут быть изменены. Эта информация может потребоваться при обращении в службу технической поддержки. Выделите текст на этой странице при помощи мыши и скопируйте его, чтобы при необходимости вставить его в сообщение электронной почты.

5 Устранение неисправностей

5.1 Кнопка аппаратного сброса

Каждая камера оснащена кнопкой аппаратного сброса. Вам может потребоваться нажать кнопку сброса, чтобы восстановить заводские настройки по умолчанию при возникновении следующих условий.

- Вы можете включить питание камеры, но не можете войти в нее с помощью веб-браузера.
- Камера не запускается или не включается по PoE.
- Камера не может выполнить поиск по IP-адресу.
- Повреждена микропрограмма камеры.
- Вы забыли пароль для доступа к камере.
- Изображение зависает.
- Не удается обновить микропрограмму.
- Камера отключается от сети случайным образом и требует перезагрузки.
- Камера больше не находит препозиций (предустановленные положения).
- Вы не можете настроить камеру с помощью веб-браузера.
- Камера не передает видеосигнал.



Замечание!

Восстановление заводских настроек по умолчанию приводит к удалению всех настроек камеры, в том числе паролей, параметров сети и изображений.

Выполните следующую последовательность действий, только если у вас нет других вариантов для восстановления работы камеры.

Действия для аппаратного сброса камеры

1. Подключите питание к камере. Выполните поиск IP-адреса, а затем войдите в систему камеры с помощью веб-браузера. **Примечание.** Вы можете использовать Configuration Manager, чтобы определить правильный IP-адрес.)
2. Найдите кнопку аппаратного сброса на блоке камеры. (Сведения о поиске кнопки сброса каждой модели камеры см. в разделах ниже.)

Дополнительные сведения о доступе к кнопке аппаратного сброса камеры см. в руководстве по установке.

6 Приложения

6.1 Уведомления об авторских правах

The firmware uses the fonts "Adobe-Helvetica-Bold-R-Normal--24-240-75-75-P-138-ISO10646-1" and "Adobe-Helvetica-Bold-R-Normal--12-120-75-75-P-70-ISO10646-1" under the following copyright:

Copyright 1984-1989, 1994 Adobe Systems Incorporated.

Copyright 1988, 1994 Digital Equipment Corporation.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notices appear in all copies and that both those copyright notices and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of Adobe Systems and Digital Equipment Corporation not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

Stratocast является товарным знаком компании Genetec, Inc.

6.2 Дополнительная информация



Поддержка

Получить **услуги поддержки** можно по адресу boschsecurity.com/xc/en/support/.

Bosch Security and Safety Systems предоставляет поддержку в следующих областях:

- [Приложения и инструменты](#)
- [Информационное моделирование здания](#)
- [Гарантия](#)
- [Устранение неисправностей](#)
- [Ремонт и обмен](#)
- [Безопасность продуктов](#)



Bosch Building Technologies Academy

Посетите сайт Bosch Building Technologies Academy для доступа к **учебным курсам, видеоучебникам и документам**: boschsecurity.com/xc/en/support/training/

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Нидерланды

© Bosch Security Systems B.V., 2022 г.

Building solutions for a better life.

202211021559