





AVD-1280Q WiFi
FullHD відеодомофон з квадратором та підтримкою IP камер
Швидкий старт

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ



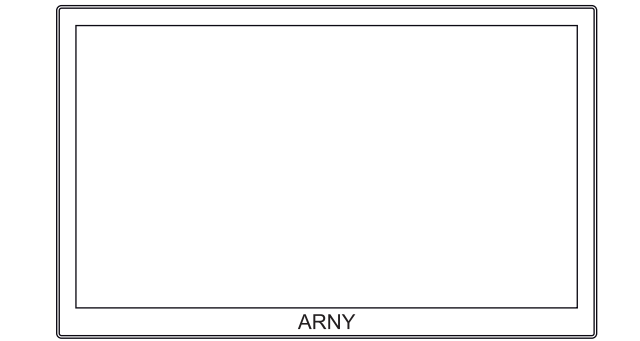


Комплект для кріплення

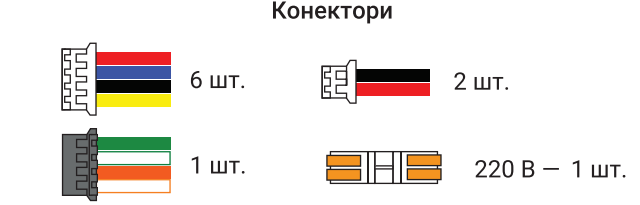


КОНСТРУКЦІЯ ТА ОРГАНИ КЕРУВАННЯ

- 1. Складна Wi-Fi антена
- 2. Слот для картки пам'яті microSD
- 3. Сенсорний дисплей
- 4. Мікрофон
- 5. Панель комутації
- 6. Кабель живлення
- 7. Динамік
- 8. Перемикач живлення

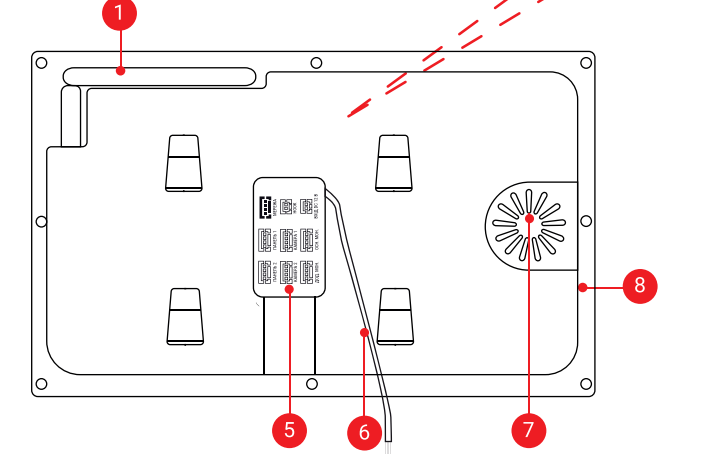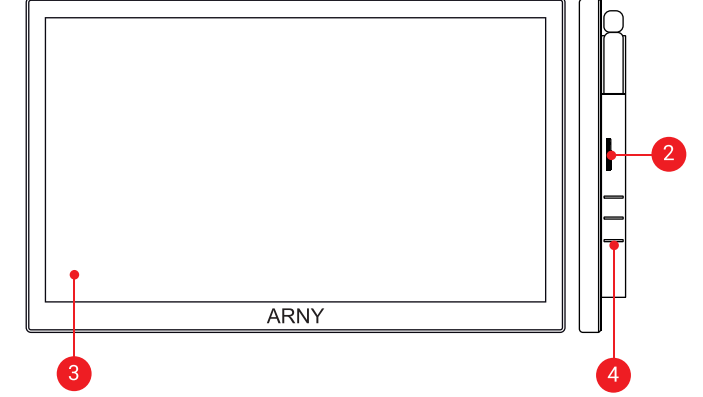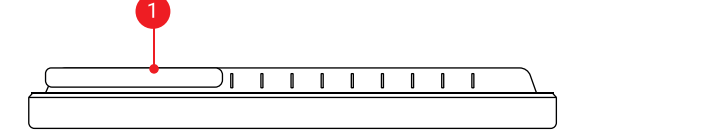

ПІДКЛЮЧЕННЯ

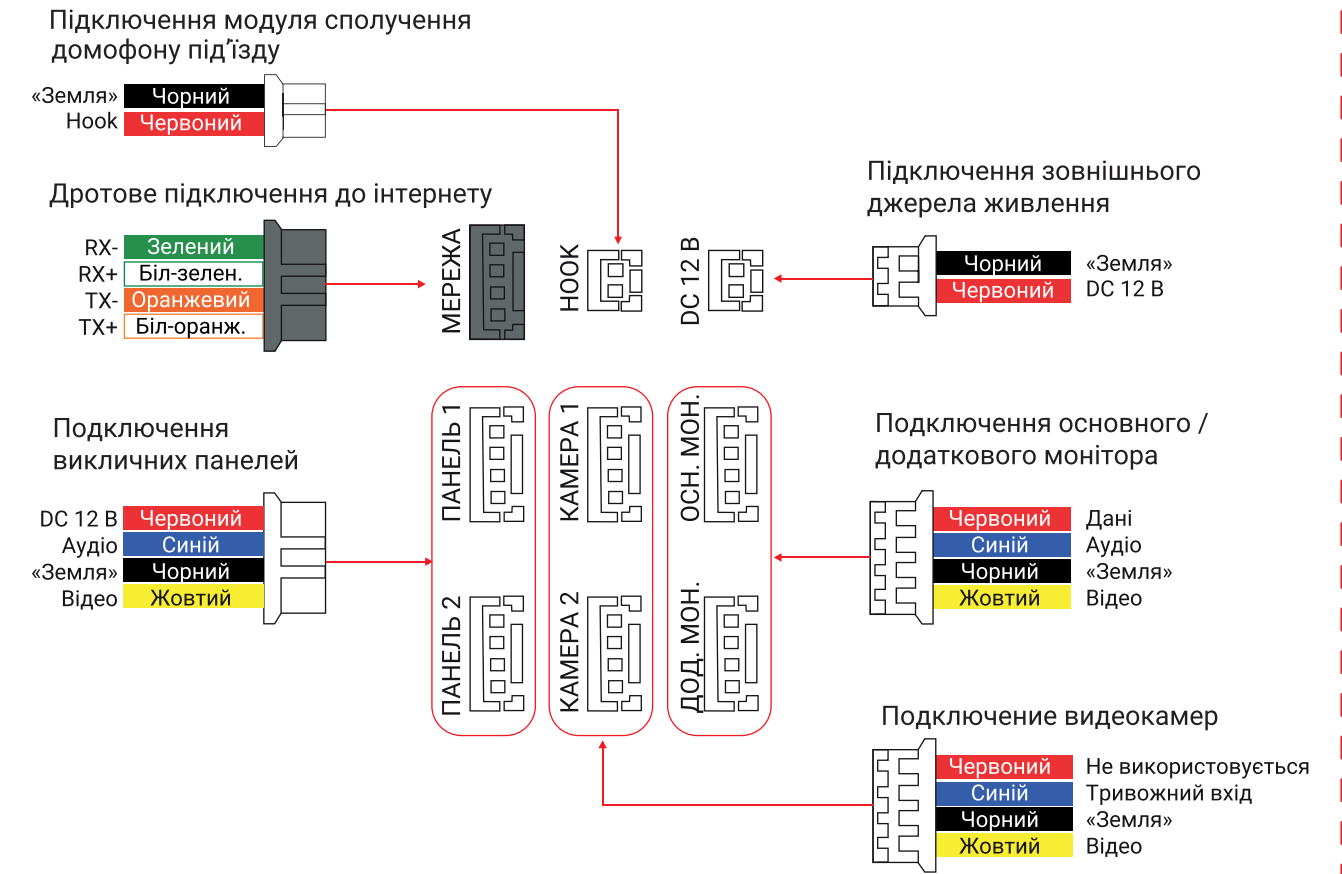

ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Обов'язково встановіть перемикач живлення на корпусі у положення OFF.
2. На висоті 150-160 см від підлоги вмонтуйте у стіну типовий підрозетник 68x45 та виведіть з нього кабелі.
3. Поєднавши монтажну пластину та підрозетник, прикріпіть її до підрозетника або до поверхні стіни.
4. Виведіть кабелі через виріз монтажної пластини, з'єднайте їх з конекторами з комплекту постачання, суворо дотримуючись інструкції. Заізолюйте їх.
5. Підключіть кабель живлення до мережі через конектор 220 В з комплекту.
6. При підключенні живлення лінія має бути знеструмлена!
7. Складіть зайві кабелі в підрозетник, закріпіть монітор на монтажній пластині.
8. Увімкніть живлення та монітор.

