




AVD-1070 ArtLine WiFi

Интерьерный видеодомофон с WiFi

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

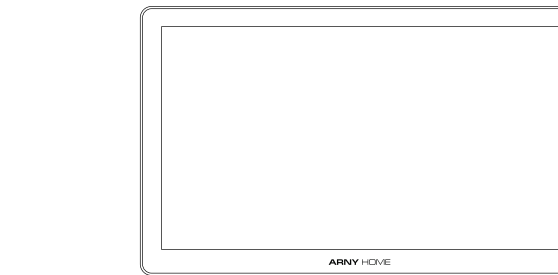


Монитор



Декоративная сменная рамка



Инструмент для перезагрузки

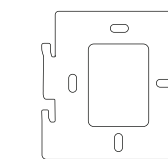

Монтажная пластина



7 шт.



1 шт.



220В - 1 шт.

Коннекторы

Крепежный комплект






Дюбели Ø6x25 мм - 4 шт.



Саморезы Ø4x25 мм - 4 шт.

КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Сенсорный дисплей
2. Слот для карты памяти microSD
3. Отверстие для перезагрузки
4. Динамик
5. Монтажная пластина
6. Панель коммутации
7. Кабель питания
8. Микрофон

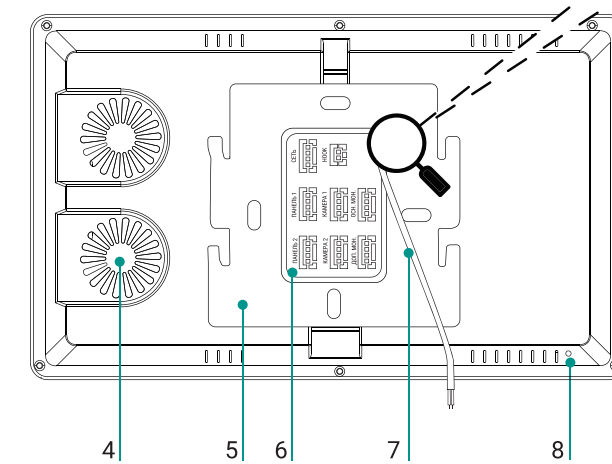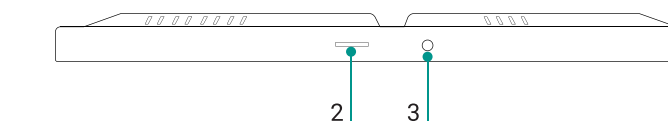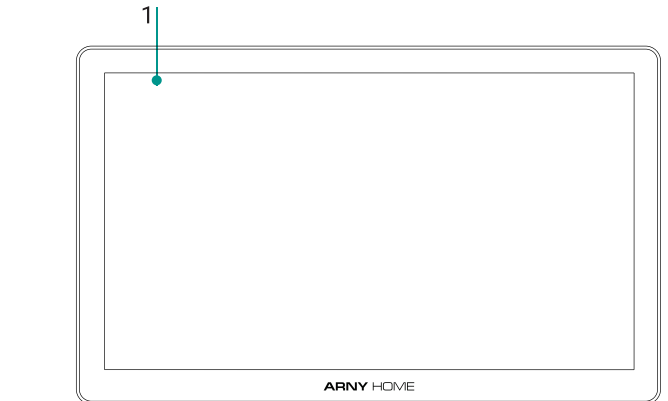


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Проводное подключение к интернету

- RX Красный
- RX+ Синий
- TX Черный
- TX+ Желтый

Подключение вызывных панелей

- DC 12В Красный
- Аудио Синий
- «Земля» Черный
- Видео Желтый

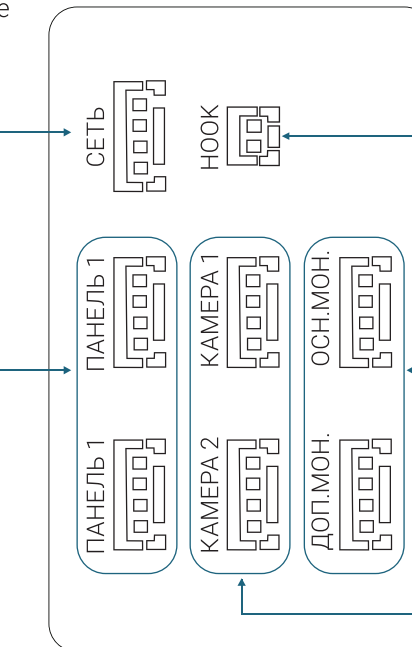

Подключение к модулю сопряжения подъездного домофона

- Черный «Земля»
- Красный Hook

Подключение основного / дополнительного монитора

- Красный Данные
- Синий Audio
- Черный «Земля»
- Желтый Видео

Подключение видеокамер


- Красный Не используется
- Синий Тревожный вход
- Черный «Земля»
- Желтый Видео

УСТАНОВКА


- 1 Поместите в стену установочную коробку - подрозетник КУ 68*45 с межосевым расстоянием отверстий для крепления 60мм (в комплект поставки не входит) на высоте 150-160 см от пола. Выведите из подрозетника коммутационные кабели и кабель питания.
- 2 Прикрепите монтажную пластину монитора к установочной коробке при помощи саморезов из комплекта поставки. Отверстия для крепления на установочной коробке должны совпасть с отверстиями на монтажной пластине, расположенными горизонтально. Если отверстия совместить невозможно, воспользуйтесь крепежными дюбелями из комплекта. При этом крепление монтажной пластины рекомендуется выполнять непосредственно к стене через отверстия, расположенные на пластине по вертикали.
- 3 Выведите коммутационные кабели и кабель питания через внутренний вырез монтажной пластины. Выполните сращивание коммутационных кабелей и коннекторов в соответствии с данной инструкцией любым способом (скрутка или спаивание). Хорошо заизолируйте места соединений.
- 4 Выполните соединение кабеля питания монитора с сетью 220В при помощи специального коннектора из комплекта поставки.
- 5 При соединении кабелей питания 220В проводка не должна быть под напряжением, автомат питания должен быть отключен!
- 6 Аккуратно уложите излишки кабелей в полость установочной коробки. Наденьте монитор на крюки монтажной пластины движением вниз, вдоль стены, слегка прижимая монитор.
- 6 Подайте питание на монитор, включив автомат питания.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

После первого включения домофона на мониторе появится главный экран.

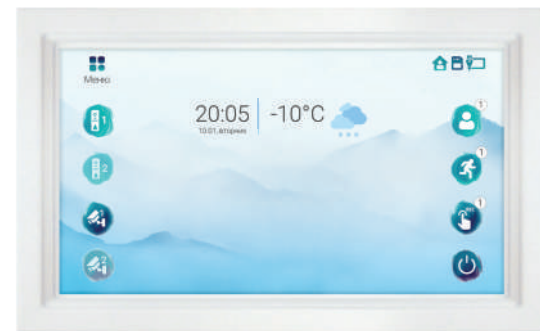

Графические элементы интерфейса

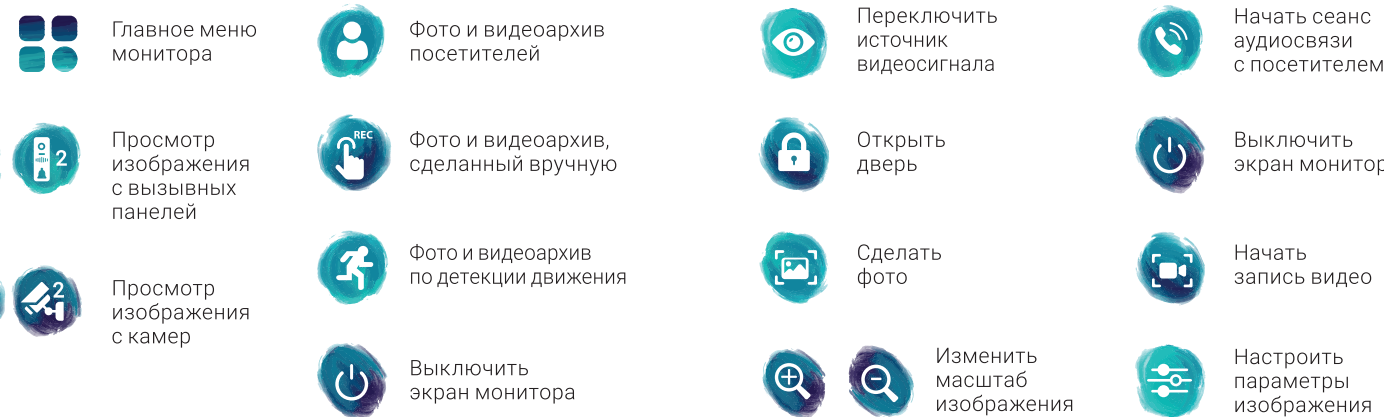

РЕЖИМ ПРОСМОТРА



ПРИЛОЖЕНИЕ ARNY HOME

Для подключения к домофону через интернет найдите в Google Play или Apple Store приложение **ARNY Home** либо отсканируйте QR-код ниже и скачайте приложение. Если вы не пользовались ARNY Home ранее, после установки зарегистрируйте учетную запись.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

Монитор ARNY AVD-1070 ArtLine WiFi можно подключить к интернету двумя способами — с помощью кабеля Ethernet или через беспроводное соединение Wi-Fi.

⚠️ Рекомендуем выбрать проводной способ при помощи кабеля Ethernet (который следует проложить к месту установки домофона заранее). При Wi-Fi подключении могут возникнуть проблемы, связанные с нестабильной работой роутера и ограниченной зоной его покрытия.

⚠️ При Wi-Fi подключении используйте только сети на частоте 2.4 ГГц.

ПРОВОДНОЙ СПОСОБ

- 1 Соедините Ethernet-кабелем разъем «Сеть» монитора и LAN-порт роутера при помощи коннектора из комплекта как показано в разделе «Подключение».
- 2 Включите монитор и дождитесь полной загрузки.
- 3 Войдите в меню, раздел «Настройки — Система — Сеть», выберите «Проводное» в строке «Тип подключения» и подтвердите перезагрузку монитора.
- 4 Откройте приложение ARNY Home, в правом верхнем углу нажмите на значок «+», затем «Добавить устройство», и в разделе «Видеодомофоны» выберите «AVD-1070 ArtLine WiFi». На появившемся экране в правом верхнем углу выберите «Проводное», нажмите «Далее», и после перехода на экран «Добавить устройство» нажмите на «+», чтобы добавить монитор в приложение.

БЕСПРОВОДНОЙ СПОСОБ ПО WI-FI

- 1 Включите монитор и дождитесь полной загрузки.
- 2 Войдите в меню, раздел «Настройки — Система — Сеть», выберите «Режим Easy» в строке «Тип подключения» и подтвердите перезагрузку монитора.
- 3 Откройте приложение ARNY Home, в правом верхнем углу нажмите на значок «+», затем «Добавить устройство», и в разделе «Видеодомофоны» выберите «AVD-1070 ArtLine WiFi». В правом верхнем углу выберите «Режим Easy», нажмите «Далее», введите пароль от Wi-Fi сети вашего роутера (частотой 2.4 ГГц) и нажмите кнопку «Далее». После перехода на экран «Добавить устройство» нажмите на «+», чтобы добавить монитор в приложение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	10" IPS LCD (16:9), сенсорный
Разрешение	1024x600
Источники видео в системе	4 (2 панели и 2 камеры)
Видеоформат	AHD, TVI, CVI (720P, 1080P), CVBS
Разрешение видео	1920x1080
Режим аудиосвязи	Полудуплекс
Продолжительность беседы	до 120 сек
Запись фото и видео	Вручную, при вызове с панели, при движении, при тревоге
Запись при ДД	Да, по 1 каналу на выбор
Поддержка карт памяти	microSD class 10 и выше, до 256 ГБ
LAN	100 Мбит/с
Wi-Fi	IEEE 802,11 b/g/n
Ток в режиме ожидания	Макс. 450 мА/12В DC
Ток в рабочем режиме	Макс. 1А/12В DC
Питание	АС 100-240В либо 12В DC/1.5А
Габариты (монитор без рамки)	247.8x152x19 мм
Габариты (монитор в рамке)	261.4x162.4x27.6 мм
Вес (монитор без рамки)	0.58 кг
Вес (монитор в рамке)	0.68 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, берегите себя!
В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

- ⚠️ Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.
- ⚠️ Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.
- ⚠️ Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.
- ⚠️ Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

Устройство следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -10°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления. Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими правилами продажи товаров. Дата изготовления указана на товаре в серийном номере. Устройство подлежит утилизации после утраты им потребительских свойств.

ARNY HOME

AVD-1070 ArtLine WiFi



Перед началом установки оборудования следует внимательно изучить данное руководство. Благодарим за выбор продукции ARNY и желаем приятного пользования вашим новым устройством!