


ARNY

▶ ВІДЕОДОМОФОН ARNY AVD-742A WIFI

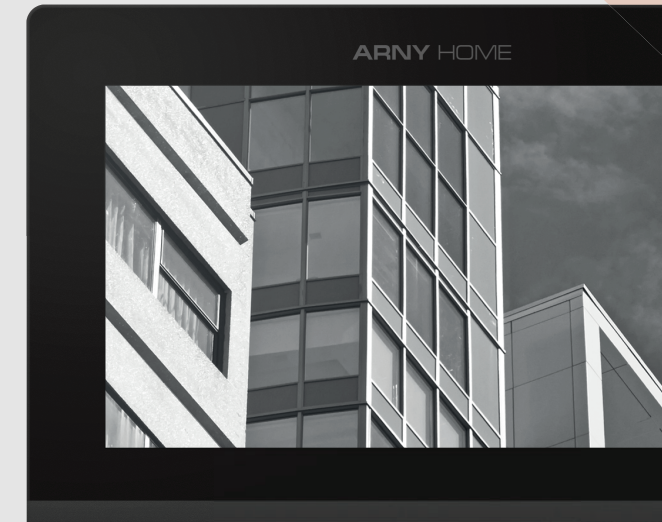

Швидкий старт

▶ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ



Діагональ
7 дюймів



Запис
у форматі
Full HD



Детекція руху
по 4 каналам
одночасно



Відеоархів
в хмарі



Відповідь
зі смартфона




Підключення
до під'їзного
домофону*

* Потрібен модуль сполучення.




Підтримка карт
пам'яті до 128 ГБ


▶ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

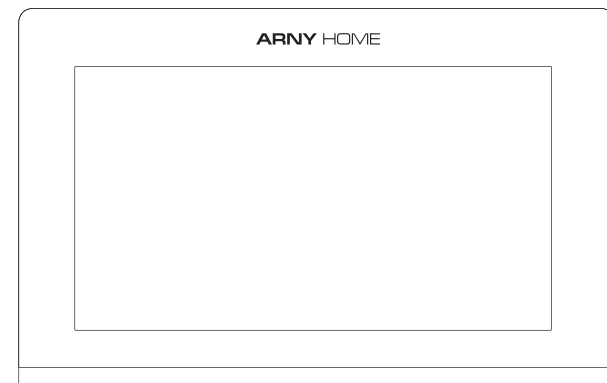

Монітор

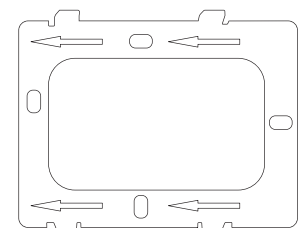


Монтажна пластина



Перехідник Ethernet



№ 1 - 4 шт.



№ 2 - 4 шт.

Комплект кріплень



5 шт.



1 шт.






1 шт.

Конектори


▶ КОНСТРУКЦІЯ І ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

1. Перемикач живлення
2. Дисплей
3. Мікрофон
4. Слот для карти пам'яті microSD
5. Кабель живлення
6. Монтажна пластина
7. Динамік

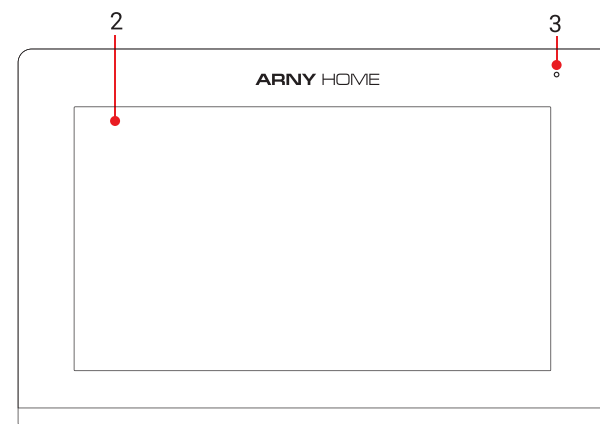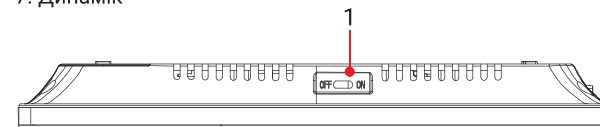


4

ПАНЕЛЬ КОМУТАЦІЇ
МОНІТОР Для зовнішнього монітора
ВХІД DC 12V Для зовнішнього джерела живлення
ПАНЕЛЬ1, ПАНЕЛЬ2 Для панелей виклику
КАМЕРА1 Для відеокамери або датчика тривоги
МЕРЕЖА Для дротового підключення до інтернету

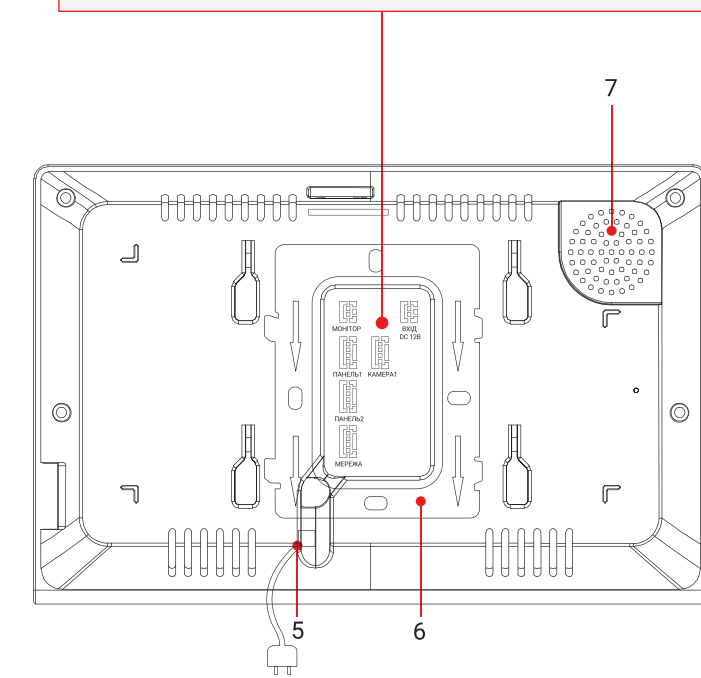


▶ УСТАНОВКА

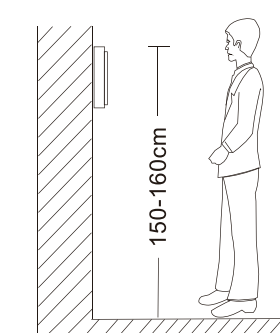

Рекомендована висота
установки монітора – 150-160 см

! Важливо: обов'язково відключіть
електроживлення перед установкою!!

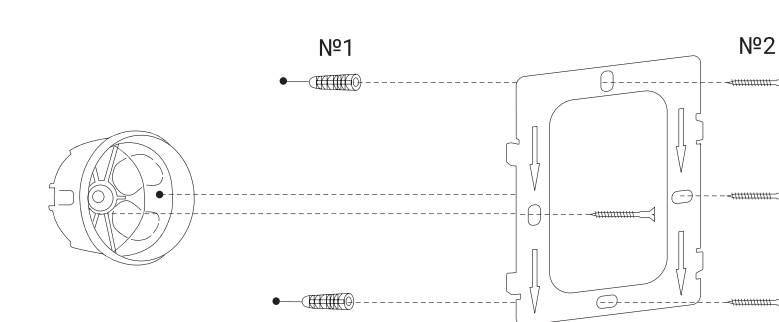

▶ ПІДКЛЮЧЕННЯ



До монітора можна підключити до двох панелей
виклику і одну відеокамеру.

Замість панелі виклику можна підключити під'їзний
домофон через сумісний блок сполучення.

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОВІДІВ

КОЛІР	ПРИЗНАЧЕННЯ
Червоний	DC 12V
Синій	Аудіо
Чорний	Земля
Жовтий	Відео

▶ ГОЛОВНИЙ ЕКРАН

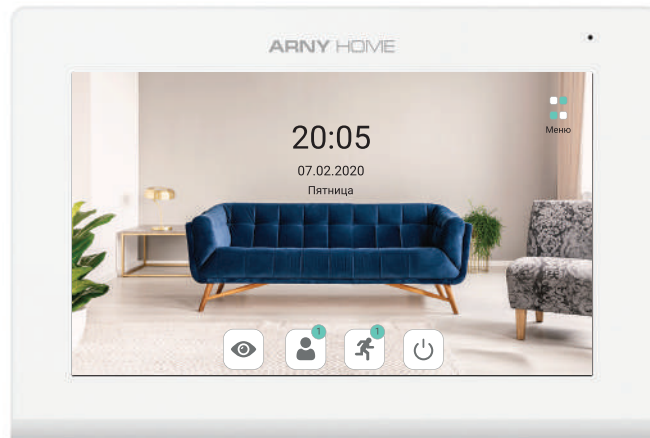

Головне меню монітора



Режим перегляду камери і панелей виклику



Фото і відео відвідувачів

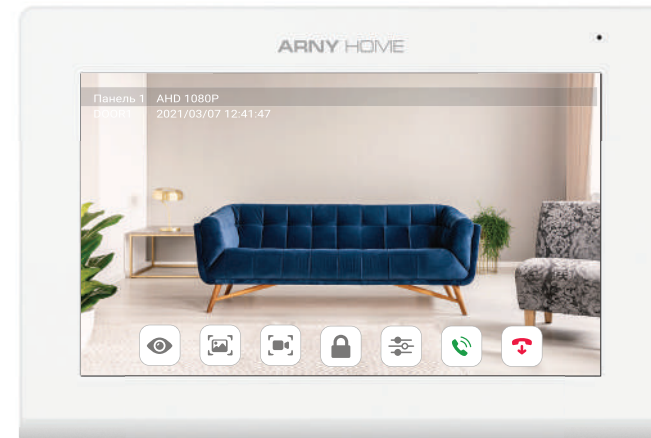


Фото і відео при спрацьовуванні детекції руху



Вимкнути екран монітора

▶ РЕЖИМ ПЕРЕГЛЯДУ



Переключити джерело відеосигналу



Зробити фото



Почати запис відео



Відкрити двері



Налаштувати параметри зображення



Почати розмову з відвідувачем



Завершити розмову з відвідувачем

▶ ДОДАТОК ARNY HOME

Для підключення до домофону через інтернет знайдіть в Google Play або Apple Store додаток ARNY Home або відскануйте QR-код нижче і скачайте додаток. Якщо ви не користувалися додатком ARNY Home раніше – після установки зареєструйте обліковий запис.



ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ

Монітор ARNY AVD-950A можна підключити до інтернету двома способами: за допомогою кабелю Ethernet або за допомогою бездротової технології Wi-Fi.



Рекомендуємо вибрати дротовий спосіб за допомогою кабелю Ethernet (який слід прокласти до місця встановлення домофону заздалегідь). При Wi-Fi підключенні можуть виникнути проблеми, пов'язані з нестабільною роботою роутера і обмеженою зоною його покриття.



При Wi-Fi підключенні використовуйте тільки мережі на частоті 2.4 ГГц.

▶ ДРотовий СПОСІБ

1 З'єднайте Ethernet-кабелем роз'єм «Мережа» монітора і LAN-порт роутера за допомогою спеціального перехідника з комплекту.

2 Подайте живлення на монітор і дочекайтеся, поки він повністю завантажиться.

3 Переведіть монітор в режим проводового підключення: увійдіть в меню, розділ «Налаштування – Система – Мережа», виберіть «Дротове» в рядку «Тип підключення» і підтвердіть перезавантаження монітора.

4 Після перезавантаження монітора відкрийте додаток ARNY Home, в правому верхньому куті натисніть на значок «+» і в розділі «Відеодомофони» виберіть «AVD-742A».

5 На наступному екрані в правому верхньому куті виберіть «Дротове», натисніть «Далі» і дочекайтеся додавання монітора в додаток.

▶ БЕЗДРотовий СПОСІБ ПО WI-FI

1 Відкрийте додаток ARNY Home, в правому верхньому куті натисніть на значок «+» і в розділі «Відеодомофони» виберіть «AVD-742A».

2 У правому верхньому куті виберіть «Режим AP», натисніть «Далі», введіть пароль від Wi-Fi мережі вашого роутера (частотою 2.4 ГГц) і натисніть кнопку «Далі».

3 Подайте живлення на монітор і дочекайтеся його завантаження.

4 Переведіть монітор в режим пошуку точки доступу: увійдіть в меню, розділ «Налаштування – Система – Мережа», виберіть «Режим AP» в рядку «Тип підключення» і підтвердіть перезавантаження монітора.

5 У списку Wi-Fi мереж в меню смартфона підключіться до точки доступу виду «SmartLife-ARNY-xxxxxx» (пароль 12345678). Поверніться в додаток ARNY Home, щоб завершити додавання пристрою.

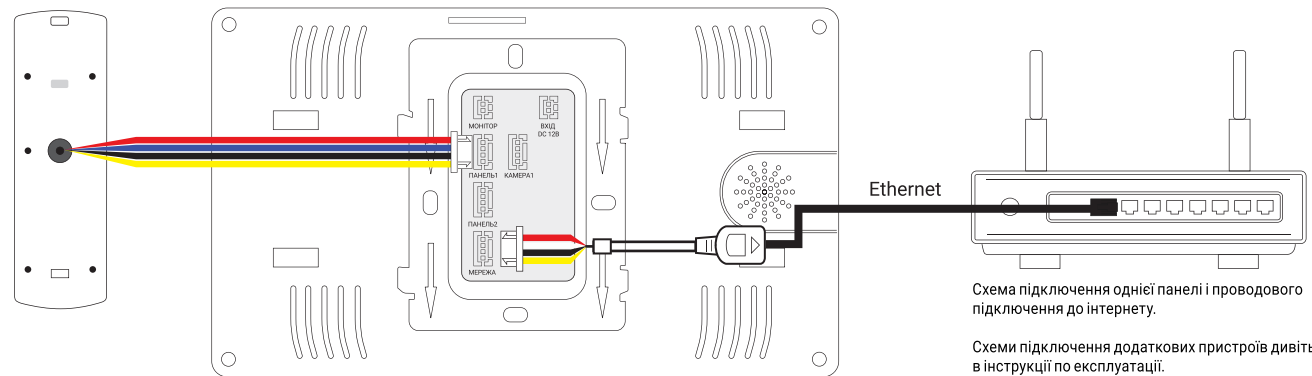


Схема підключення однієї панелі і проводового підключення до інтернету.

Схеми підключення додаткових пристроїв дивіться в інструкції по експлуатації.

▶ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір екрану	7 дюймів
З трубкою або Handsfree	Handsfree
Мобільний додаток	ARNY Home
Мережа	WiFi 2.4Ghz, LAN
Тип панелі, що підключається	4-провідна
Формат відеосигналу	AHD + CVI + TVI + CVBS
Мова меню	UA, RU, EN
Автодетекція формату сигналу	є
Роздільна здатність відеосигналу	1920×1080; 1280×720; 960×576
Запис відео	1920×1080; 1280×720; 960×576
Запис фото	1920×1080; 1280×720; 960×576
Підключення панелей і камер	2+1
Тип управління	сенсорний (ємнісний) екран
Роздільна здатність екрану	1024×600
Підтримка карт пам'яті	128 Гб
Детектор руху	1 канал
Колір корпусу	білий; чорний
Напруга живлення	220В AC/12В(1.2А) DC
Габаритні розміри	190×124×19 мм
Тривожний вхід	2 тривожних NO/NC входу
OSD меню	є
Фоторамка	є
Автовідповідач	є
MP3 мелодії	є

▶ ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, бережіть себе! В процесі монтажу дотримуйтесь правил електробезпеки.

Роботи по установці і підключенню виробу довіряйте тільки кваліфікованому фахівцю.



Не використовуйте пристрій в умовах за межами допустимих значень температури і вологості, зазначених в цьому посібнику.



Рекомендується підключати домофон до мережі змінного струму 220В з використанням окремого захисного автоматичного вимикача.



Не допускайте пошкодження пристрою та фізичного впливу на нього.



Не використовуйте хімічно активні і абразивні миючі засоби для очищення виробу.

Пристрій слід зберігати у вентильованому приміщенні при температурі від -10°C до + 50°C і відносній вологості повітря до 95%.

Забороняється відкривати корпус пристрою. Діагностика і ремонт провадяться тільки в сертифікованому сервісному центрі



Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробу без попереднього повідомлення. Реалізація товару здійснюється відповідно до діючих правил продажу товарів.

Дата виготовлення вказана на товар в серійному номері. Пристрій можна поводитися після втрати ним споживчих властивостей.