


51N - 52N

SEO®

Внешний накладной цилиндр

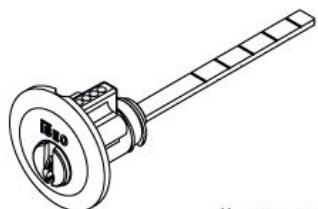

Установка замка с цилиндром переменной длины



UM = mm




1



Выкрутить винт из монтажной пластины, он больше не понадобится.

2 Подготовить отверстие в двери

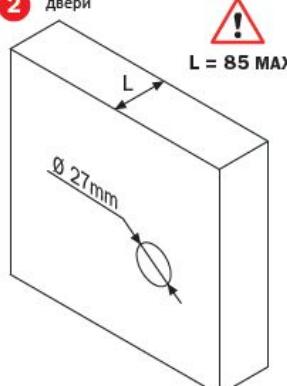


L = 85 MAX


Ø 27mm

Подрезать шток и винты до необходимой длины.


X = 100 - L



Y = 85 - L

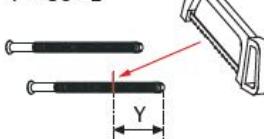


3

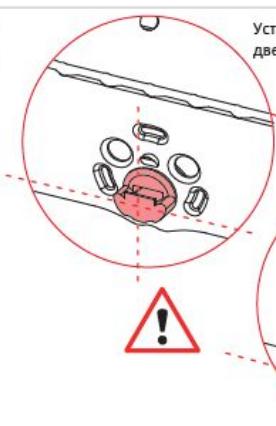


Установить цилиндр и монтажную пластину на полотно двери (калитки) стянув винтами, как показано на рисунке.

51N - 52N

53N

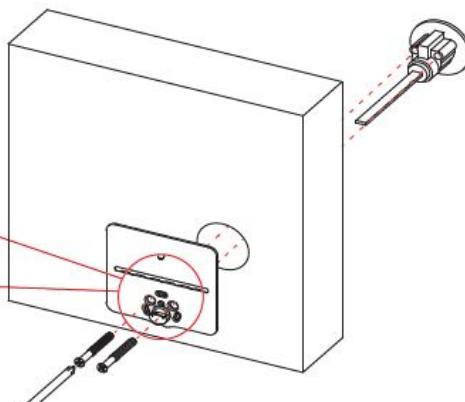


4


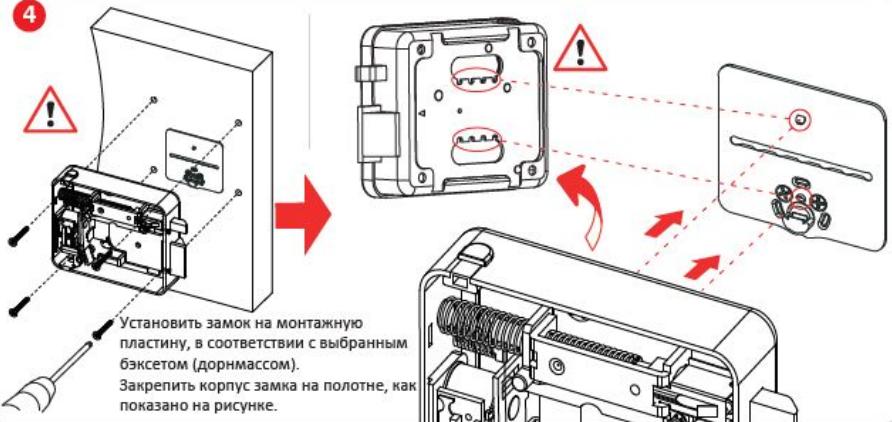


Установить замок на монтажную пластину, в соответствии с выбранным бэксетом (дорнмассом).
Закрепить корпус замка на полотне, как показано на рисунке.



5

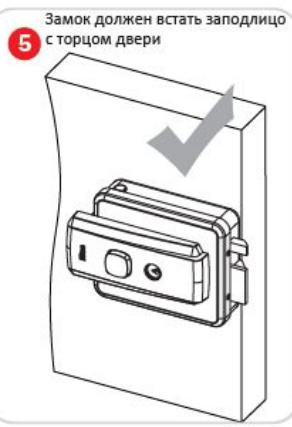

стр. 1 из 4

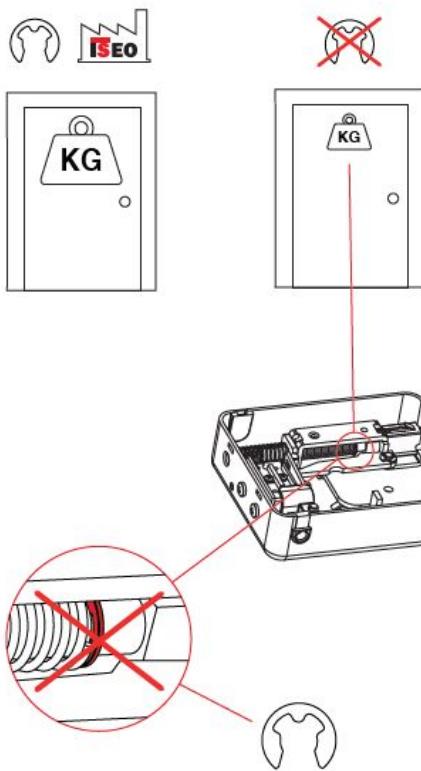
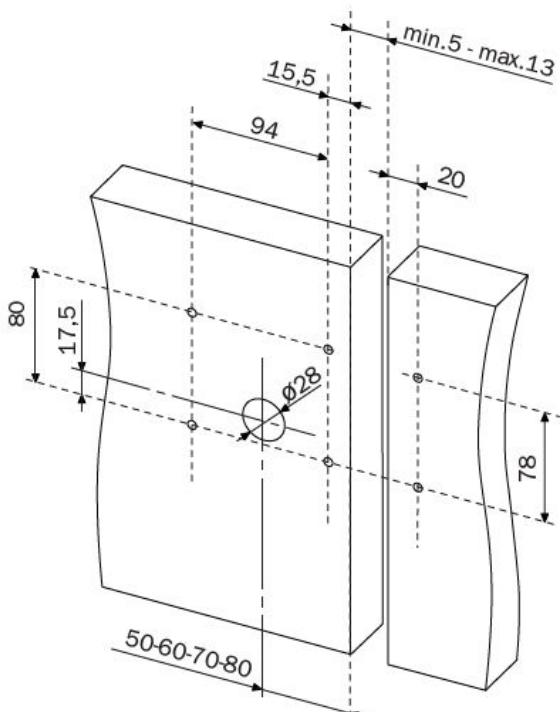



Для снижения усилия требуемого для закрывания двери, можно снять стопорное кольцо.

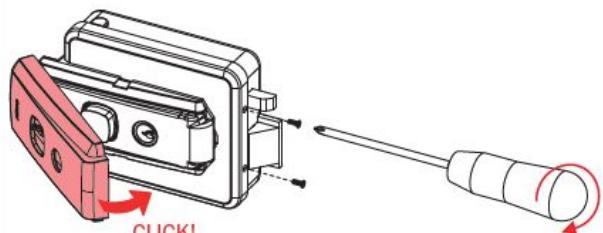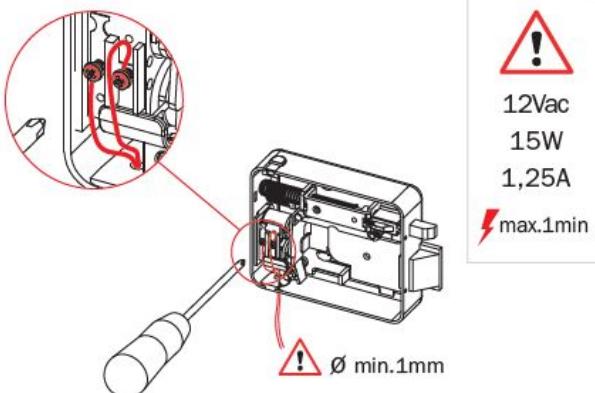

ATTENZIONE - WARNING - AUFMERKSAMKEIT - ATENCIÓN - ATTENTION


Меры предосторожности при установке и эксплуатации.

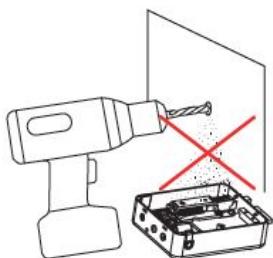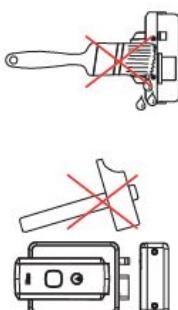

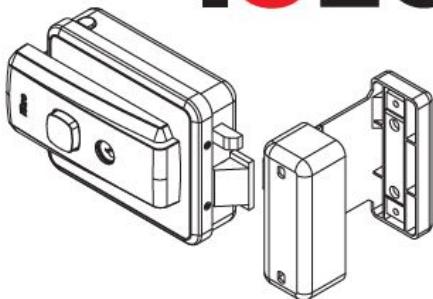
51N**ISEO®**

Необходимый набор инструментов

UM = mm


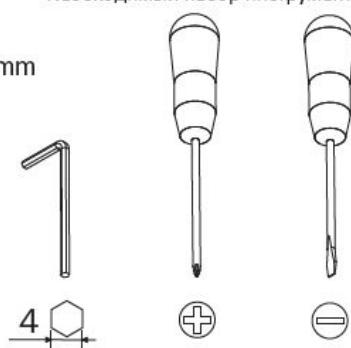


?

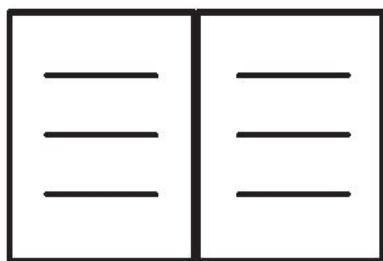


- P = max 900mm
- C = max 80mm
- E = max 9mm


Обязательно установите пластиковую составляющую ответной части предназначенную для плавного и тихого захлопывания. Отрежьте ее в размер, исходя из толщины коробки, как показано на рисунке.

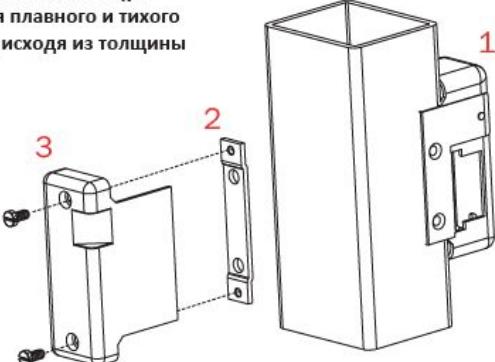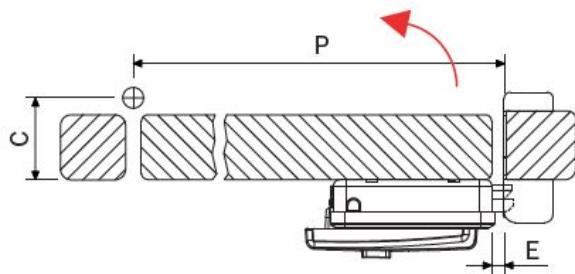


(2)

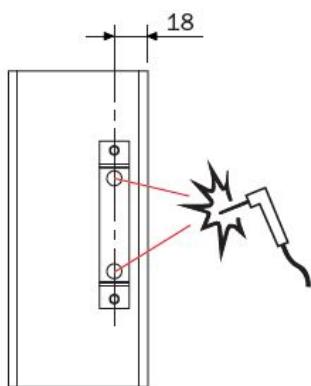




(3)

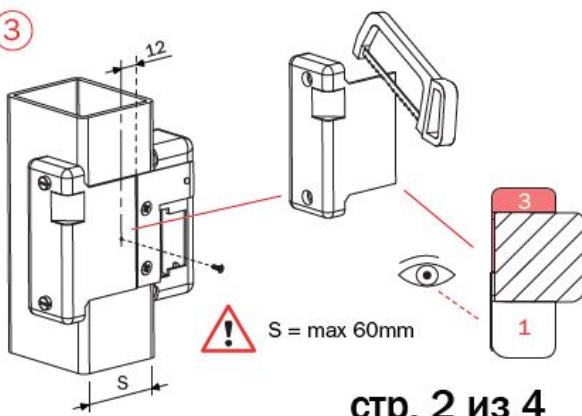

стр. 2 из 4

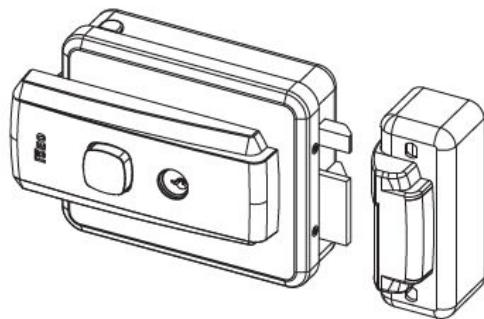52N**ISEO®**


Для снижения усилия требуемого для закрывания двери, можно снять стопорное кольцо.

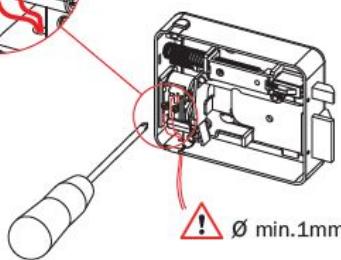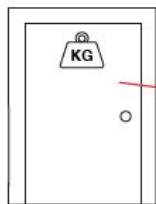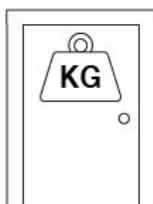

12Vac
15W
1,25A


⚡ max.1min

Ø min.1mm

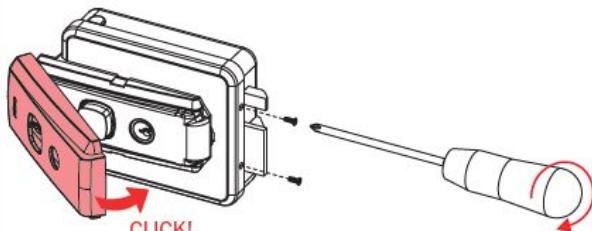


ATTENZIONE - WARNING - AUFMERKSAMKEIT - ATENCIÓN - ATTENTION

Меры предосторожности при установке и эксплуатации.





Необходимый набор инструментов

UM = mm

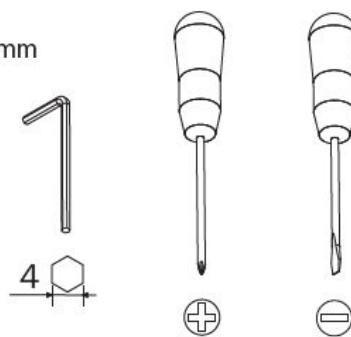

?

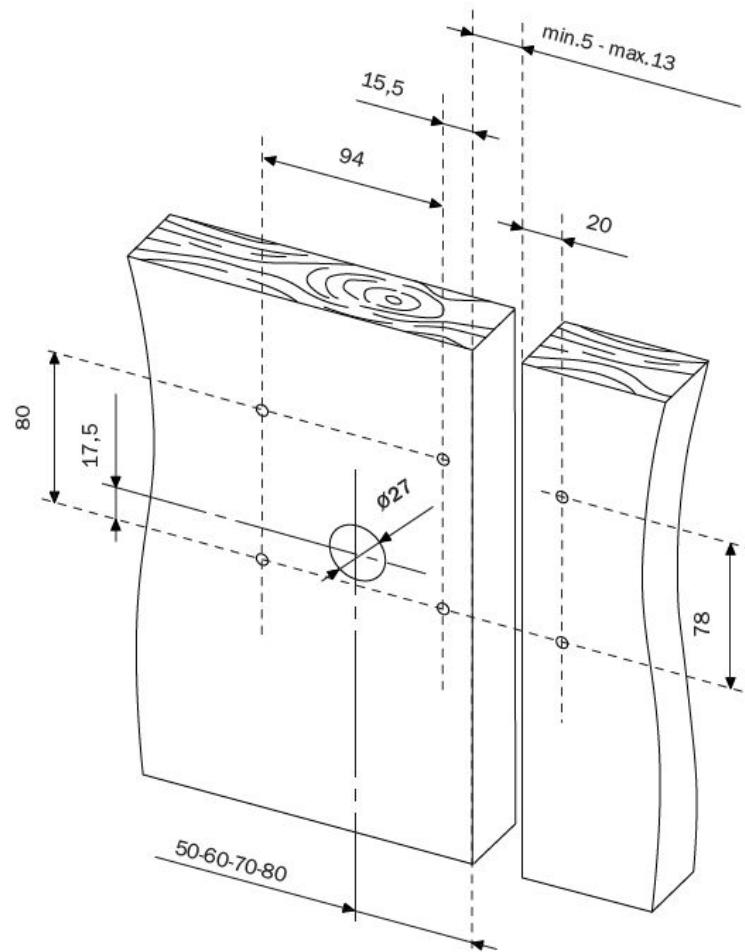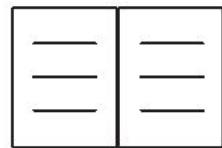




Замок универсальный, можно использовать как с левой так и с правой стороны.


Правое открывание




Левое открывание

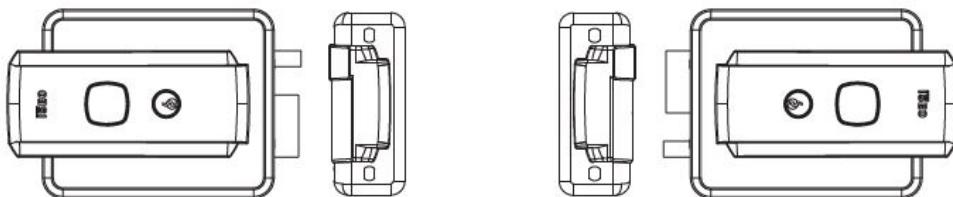


Открутив винт задней панели, можно ее перевернуть в зависимости от использования замка (правый/левый)

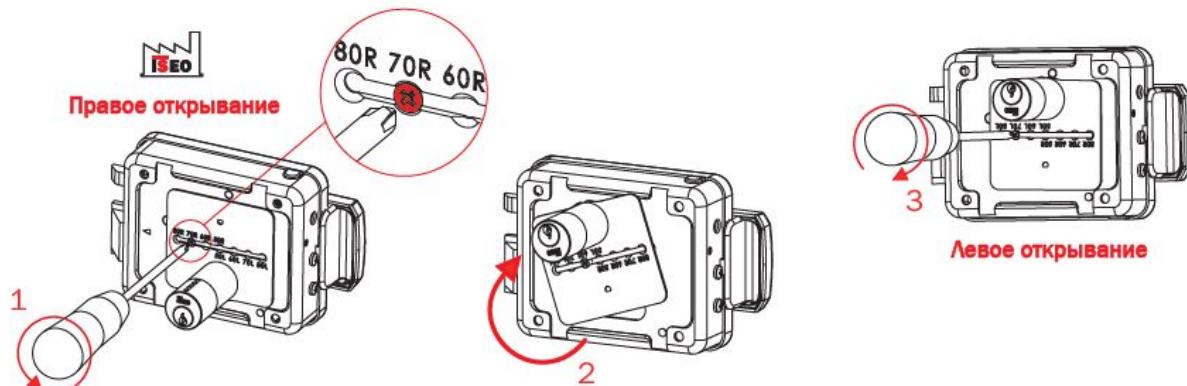

С завода замок приходит с настройкой правостороннего открывания, с помощью переключателя под крышкой переводится на левостороннее открывание.

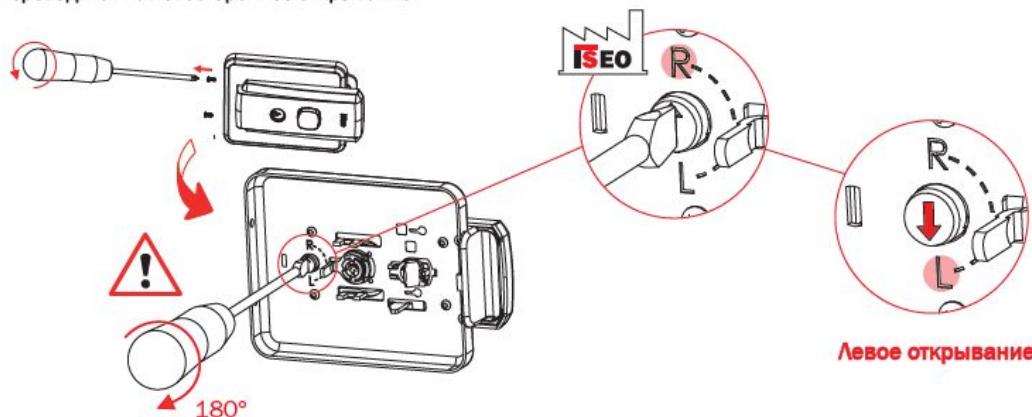


Изменение бэксета (дорнмасса)

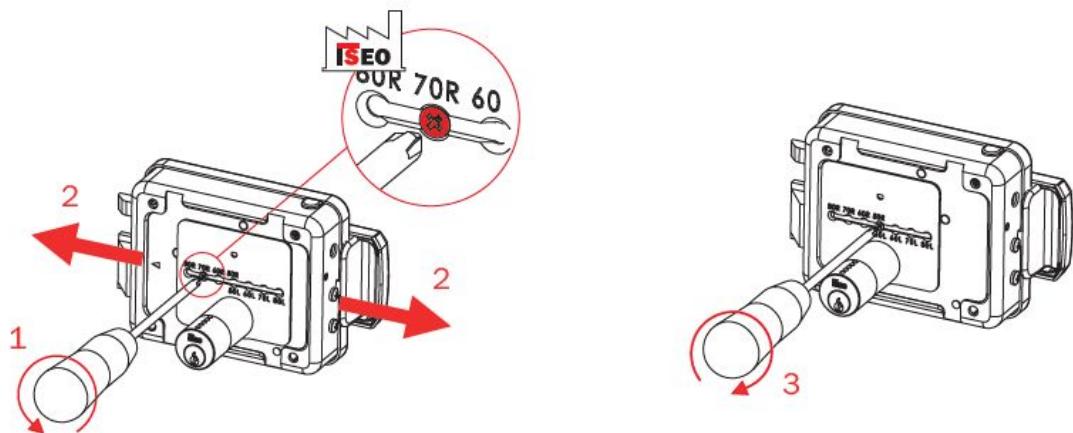

Заводской режим замка-открытие только ключом.



При помощи переключателя под крышкой замка , есть возможность изменить режим открывания на ключ+кнопка.

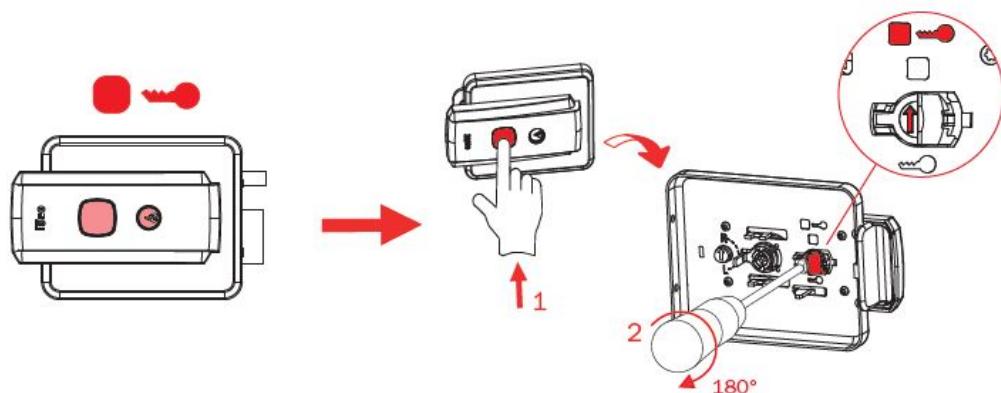

При использовании заглушки для цилиндра, замок остается в режиме открывания только кнопка.

